# KEZELŐI KÉZIKÖNYV

## MFC-440CN
## MFC-660CN
## MFC-845CW

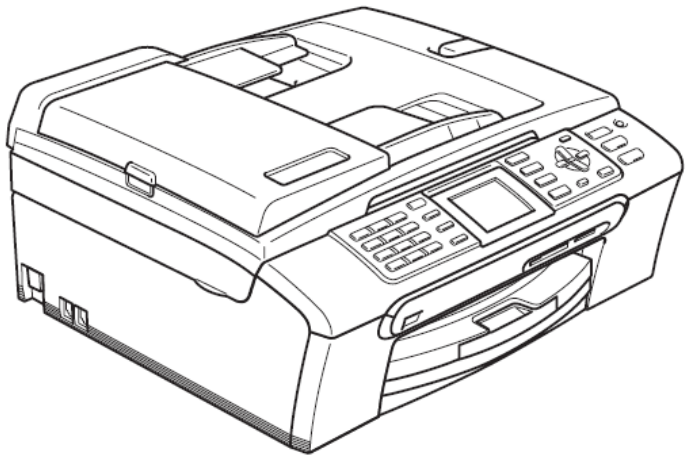

CE

**Ha az ügyfélszolgálatot kell hívnia**

**Kérjük, hogy töltse ki az alábbi űrlapot későbbi hivatkozásként:**

**Típus: MFC-440CN, MFC-660CN és MFC-845CW (Karikázza be az Ön készülékének típusát)**

**Sorozatszám*:_____**

**Vásárlás napja:_____**

**Vásárlás helye:_____**

*** A sorozatszám a megtalálható a készülék hátoldalán. Őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet a vásárlás nyugtájával együtt, mint amelyek a vásárlás tényét igazolják, lopás, tűz, vagy garanciális igény felmerülése esetén.**

**Regisztrálja a termékét közvetlenül az alábbi oldalon:**

http://www.brother.com/registration

A regisztráció által Ön a készülék eredeti tulajdonosaként lesz feljegyezve. Az Ön regisztrációja a Brothernél:

- a termék vásárlási dátumának „bizonylataként“ szolgálhat a nyugta elvesztése esetén; és
- egy biztosítási követelést támogathat a termék (biztosító által biztosított) elvesztése esetén.

# JÓVÁHAGYÁSI INFORMÁCIÓ VALAMINT SZERKESZTÉSI ÉS KIADÓI KÖZLEMÉNY

EZT A BERENDEZÉST EGY KÉTERES ANALÓG PSTN VONALRA TERVEZTÉK, MELYET A MEGFELELŐ CSATLAKOZÓVAL LÁTTAK EL.

## JÓVÁHAGYÁSI INFORMÁCIÓ

A Brother tájékoztatja, hogy ez a termék lehet, hogy nem működik megfelelően a vásárlás helyétől eltérő országban, és nem vállal felelősséget abban azt esetben, ha a készüléket más ország nyilvános telekommunikációs vonalán alkalmazták.

## Szerkesztési és kiadói közlemény

A jelen kiadvány a Brother Industries Ltd. felügyelete mellett készült a legutolsó termékleírás és termékspecifikáció figyelembevételével.
A kézikönyv tartalma és a termék specifikációi előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatnak.
A Brother fenntartja a jogát a jelen dokumentumban és a termék specifikációkban lévő információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, továbbá nem tehető felelőssé semmilyen, a dokumentumban leírtak figyelembevételéből eredő (akár lényeges) kárért, beleértve de nem korlátozva csak azon károkra, amelyek a nyomdai illetve egyéb, a dokumentum közzétételével kapcsolatos esetleges hibákból erednek.

# EC Megfelelőségi Nyilatkozat az R és TTE direktívák alatt

**Gyártó:**
Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japán

**Gyár**:
Brother Industries (Shen Zen) Ltd.
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

**Ezennel deklarálja**, hogy

Termék leírás : Faxkészülék
Típus : Csoport 3
Modell név : MFC-440CN, MFC-660CN, MFC-845CW

megfelel az R & TTE (1999/5/EC) direktíva előírásainak és a következő szabványoknak:

| | |
|---|---|
| Biztonság: | EN60950-1:2001+A11:2004 |
| Elektromos (EMC): | EN55022:1998 +A1:2000 +A2:2003 B Osztály<br>EN55024:1998 +A1:2001 +A2:2003<br>EN61000-3-2:2000<br>EN61000-3-3:1995 +A1:2001 |
| Rádió: | EN301 489-1 V1.6.1<br>EN301 489-17 V1.2.1<br>EN300 328 V1.6.1<br>EN301 406 V1.5.1<br>EN301 489-6 V1.2.1 |

CE jel első kiadásának ideje: 2006.

Kiadta: Brother Industries, Ltd.
Dátum: 2006. október 1.
Hely: Nagoya, Japán
Aláírás:

J. Shiota
Junji Shiota
Vezető
Minőségi Irányító Osztály
Információs és Dokumentációs Vállalat

# Tartalomjegyzék


**1. Általános Információk ..... 1**

A kézikönyv használata ..... 2

A kézikönyvben található szimbólumok ..... 2

A Szoftver és a Hálózati Használati Útmutató elérése ..... 3

A dokumentáció megtekintése (Windows esetén) ..... 3

A dokumentáció megtekintése (Macintosh esetén) ..... 4

A vezérlőpanel áttekintése ..... 6

Az LCD kijelző jelzései ..... 8

Alapműveletek ..... 9

**A papír és a dokumentumok betöltése ..... 10**

Dokumentumok behelyezése ..... 10

Az automatikus dokumentum adagoló (ADF) használata ..... 10

A lapolvasó üveg használata ..... 10

Szkennelési terület ..... 11

Az elfogadható papírfajták és egyéb médiák ..... 11

Ajánlott papír ..... 12

Papír kezelése és használata ..... 12

A megfeleő papírtípus kiválasztása ..... 14

Hogyan helyezzünk papírt, boritékot és képeslapot a készülékbe ..... 16

Papír, vagy más hordozó behelyezése ..... 16

Nyomtatható terület ..... 21

**3. Beállítás ..... 22**

Az energiatakarékos üzemmód ..... 22

Energiatakarékos üzemmódba való bekapcsolás ..... 22

Energiatakarékos üzemmód kikapcsolása ..... 22

Energiatakarékossági beállítások ..... 22

Mód időzítő beállítása ..... 24

Papír beállítások ..... 24

Papírtípus ..... 24

Papírméret ..... 25

Hang Beállítások ..... 25

Csengetés hangerejének beállítása ..... 25

Hangjelzés hangerejének beállítása ..... 26

A kihangosító hangerejének beállítása ..... 26

Automatikus téli - nyári időváltás beállítása ..... 27

LCD kijelző ..... 27

LCD kontraszt ..... 27

A háttér fényességének beállítása ..... 28

A DIM időzítő beállítása ..... 28

A kikapcsolás időzítő beállítása ..... 28

A tapéta beállítása ..... 29

**4. Biztonsági funkciók ..... 30**

TX Zár (csak MFC-440CN) ..... 30

A TX Zár jelszó beállítása és megváltoztatása ..... 30

Memória biztonság (csak MFC-660CN és MFC-845CW) ..... 31

Memória biztonság jelszó beállítása és megváltoztatása ..... 32

A memória biztonság jelszó be- / kikapcsolása ..... 33

**5. Egy fax elküldése ..... 36**

Fax mód beállítása ..... 36
Fax küldés az ADF-ből ..... 36
Fax küldés a szkenner üvegről ..... 37
Levél méretű dokumentumok faxolása szkenner üvegről ..... 37
Színes faxolás ..... 37
Folyamatban levő faxolás megszakítása ..... 37
Körfax (Színes fax küldése esetén nem használható) ..... 38
Körfax leállítása végrehajtás közben ..... 38
Memória megtelt üzenet ..... 39
További küldési műveletek ..... 39
Faxok küldése többféle beállítás használatával ..... 39
Kontraszt (Contrast) ..... 39
Fax felbontás megváltoztatása ..... 39
Kétszeres hozzáférés (színes faxoknál nem működik) ..... 40
Valós idejű átvitel ..... 40
Overseas Mode (Tengerentúli mód) ..... 41
Késleltetett fax (színes faxküldésnél nem használható) ..... 41
Késleltetett kötegelt küldés (Delayed batch transmission – színes faxokra nem működik) ..... 41
Feladat állapotának az ellenőrzése és egy várakozó feladat törlése ..... 41
Saját változtatások alapértelmezettként történő beállítása ..... 42
Minden beállítás gyári beállításra való visszaállítása ..... 42
Egy fax elküldése manuálisan ..... 42
Faxküldés párbeszéd végén (csak MFC-660CN és MFC-845CW esetén) ..... 42
Nincs több memória üzenet ..... 43
**6. Egy fax fogadása ..... 44**
Fogadási Módok ..... 44
A fogadási mód kiválasztása ..... 45
Fogadási módok használata ..... 45
Fax üzemmód ..... 45
Fax/Tel ..... 45
Kézi üzemmód ..... 45
Üzenetrögzítő (csak MFC-660CN és MFC-845CW) ..... 46
Külső üzenetrögzítő ( csak MFC-440CN esetén ) ..... 46
Fax fogadási beállítások ..... 46
A csengetés késleltetésének beállítása ..... 46
F/T csengetési idő beállítása (Fax/Tel mód esetén) ..... 47
Fax detektálás ..... 47
További fogadási műveletek ..... 48
Kicsinyített bejövő fax nyomtatása ..... 48
Fogadás memóriába (Színes fax fogadása esetén nem elérhető opció) ..... 48
Faxfogadás beszélgetés végén ( csak MFC-660CN és MFC-845CW esetén) ..... 49
Fax nyomtatása a memóriából ..... 49
**7. Telefon és külső készülékek ..... 50**
Telefon műveletek ..... 50
Hívás kezdeményezése (csak MFC-660CN és MFC-845CW készülék esetén) ..... 50
Hívás fogadása Speaker Phone (kihangosító) használatával (csak MFC-660CN és MFC-845CW esetében) ..... 50
A Mute (mikrofon kikapcsoló) gomb használata (csak MFC-660CN és MFC-845CW esetében) ..... 50
Tone vagy Pulse üzemmód ..... 51
Fax/Telefon üzemmód ..... 51
Fax/Telefon üzemmód energiatakarékos módban ..... 51
Telefonos szolgáltatások ..... 52

Hívásazonosítás (MFC-660CN és MFC-845CW esetében) (csak az Egyesült Királyság és Írország területén) ... 52
Telefonvonal típusának beállítása ... 53
BT hívás jel (csak az Egyesült Királyságban) ... 54
Külső üzenetrögzítő csatlakoztatása ... 55
Csatlakozások ... 55
Kimenő üzenet (OGM) rögzítése a külső üzenetrögzítőn ... 56
Több vonalas kapcsolatok (PBX) ... 56
Külső telefonok és mellékállomások ... 56
Külső telefon vagy mellékállomás csatlakoztatása ... 56
Mellékállomás használata ... 56
Mellékállomások használata (csak a U.K. területén) ... 57
Vezeték nélküli külső telefon használata (MFC-440CN és MFC-660CN készülékek esetében) ... 58
Távoli kódok használata ... 58
**8. Tárcsázás és számok tárolása ... 59**
Hogyan tárcsázzunk ... 59
Kézi tárcsázás ... 59
Gyors tárcsázás ... 59
Keresés ... 59
Fax újrahívás ... 60
Kimenő hívás ... 60
Hívó azonosító történet (csak MFC-660CN és MFC-845CW) ... 61
Számok tárolása ... 61
Szünet tárolása ... 61
Gyors tárcsázási számok tárolása ... 61
Gyors tárcsázási számok tárolása a kimenő hívásokra ... 62
Gyors tárcsázási számok tárolása a hívó azonosító történetből ... 62
(csak MFC-660CN és MFC-845CW) ... 62
A gyors tárcsázási számok és nevek megváltoztatása ... 63
Csoportok beállítása körfaxhoz ... 64
Gyorstárcsázási számok kombinálása ... 66
**Digitális üzenetrögzítő (TAD) (MFC-660CN és MFC-845CW esetén) ... 67**
TAD mód (üzenetrögzítő mód) belső üzenetrögzítőhöz ... 67
Üzenetrögzítő beállítása ... 67
Kimenő üzenet (OGM) ... 67
Fax/Tel OGM (Fax/Tel kimenő üzenet) ... 68
A TAD (üzenetrögzítő) mód aktiválása ... 68
Üzenetek kezelése ... 69
Üzenetjelző ... 69
Telefonos üzenetek lejátszása ... 69
Bejövő üzenet törlése ... 69
Kiegészítő műveletek az üzenetrögzítővel (TAD) ... 70
A bejövő üzenetek maximális hosszának beállítása ... 70
Díjtakarékos szolgáltatás beállítása ... 70
ICM (bejövő üzenet) figyelő rendszer ... 71
Beszélgetés rögzítése (csak MFC-660CN esetében) ... 71
**10. Haladó Fax Opciók (csak monokróm) ... 72**
Fax Továbbítás ... 72
Fax Tárolás ... 73
Fax előnézet (csak MFC-660CN és MFC-845CW) ... 73

A fax előnézet beállítása ... 73
Faxok megtekintése ... 74
A listában levő összes fax törlése ... 74
A listában levő összes fax nyomtatása ... 74
PC Fax fogadás ... 75
A cél PC megváltoztatása ... 76
Haladó fax opciók kikapcsolása ... 76
Haladó fax opciók megváltoztatása ... 77
Távoli lekérés ... 77
A távoli hozzáférési kód beállítása ... 77
A távoli hozzáférési kód alkalmazása ... 78
Távoli parancsok ... 79
Fax üzenetek lehívása ... 81
Fax továbbítási szám megváltoztatása ... 81
**11. Naplók nyomtatása ... 82**
Fax naplók ... 82
Az Átvitel Ellenőrző Napló testre szabása ... 82
Fax Napló (aktivitás riport) ... 82
Naplótípusok ... 83
Napló nyomtatása ... 83
**12. Távoli lekérés ... 84**
Távoli lekérési műveletek ... 84
Távoli lekérés fogadása ... 84
A távoli lekérési vétel beállítása ... 84
A távoli átvitel beállítása biztonsági kóddal ... 84
A késleltetett lekérési vétel beállítása ... 85
Szekvenciális távoli lekérés (csak monokróm) ... 85
Távoli átvitel (csak monokróm) ... 86
A távoli átvitel beállítása ... 86
A távoli átvitel beállítása biztonsági kóddal ... 86
**13. Másolás ... 87**
Hogyan másoljunk ... 88
Belépés másolás módba ... 88
Csak egy másolat készítése ... 88
Több másolat készítése ... 88
Másolás megszakítása ... 88
Másolási opciók ... 89
A másolás sebességének és minőségének változtatása ... 89
Nagyítás/Kicsinyítés ... 89
N db. oldal 1 oldalon, vagy poszter készítése (oldalelrendezés) ... 90
Másolatok rendezése az ADF segítségével ... 91
A fényesség, a kontraszt, és a színtelítettség beszabályozása ... 91
Papír opciók ... 92
A változtatások beállítása új alapértelmezettként. ... 93
A gyári beállítások visszaállítása ... 93
Memória megtelt (out of memory) üzenet ... 93
**14. Fényképek nyomtatása memóriakártyáról ... 95**
A PhotoCapture Center TM (fényképkezelő központ) műveletei ... 95
Nyomtatás memóriakártyáról számítógépes háttér nélkül ... 95
Szkennelés memóriakártyára számítógépes háttér nélkül ... 95
A PhotoCapture Center TM (fényképkezelő központ) elérése számítógépről ... 95

Memóriakártyák használata ..... 95
A memória kártya könyvtár szerkezete ..... 95
Előkészületek ..... 96
Belépés a PhotoCapture módba ..... 97
Képek nyomtatása ..... 97
Kép(ek) megtekintése ..... 97
Index nyomtatása (ikonok) ..... 98
Az összes kép kinyomtatása ..... 98
Képek nyomtatása ..... 98
DPOF nyomtatás ..... 99
PhotoCapture Center TM nyomtatás beállítások ..... 100
Nyomtatási minőség ..... 101
Papír opciók ..... 101
Fényesség, kontraszt és szín beállítása ..... 101
Cropping (igazítás) ..... 102
Szegély nélküli nyomtatás ..... 103
A változtatások mentése új alapbeállításként ..... 103
A gyári beállítások visszahívása ..... 103
Szkennelés kártyára ..... 104
Belépés a szkenner üzemmódba ..... 104
Kártyára szkennelés módja ..... 104
A hibaüzenetek megértése ..... 105
**15. Fénykép nyomtatása fényképezőgépről a PictBridge segítségével ..... 106**
Mielőtt alkalmazná a PictBridge szolgáltatást ..... 106
PictBridge elvárások ..... 106
PictBridge használata ..... 106
A digitális kamera beállítása ..... 106
Képek nyomtatása ..... 107
DPOF nyomtatás ..... 107
A hibaüzenetek megértése ..... 108
**16. Szoftver és Hálózati jellemzők ..... 111**
**A. Biztonságosság és Legalitás ..... 113**
A készülék biztonságos használatához ..... 114
Fontos biztonsági információk ..... 117
Fontos információk - Biztonsága érdekében ..... 118
i. A készülék áramtalanítása ..... 118
ii. A készüléket csatlakoztassa könnyen hozzáférhető helyen levő dugaszolóaljzatba. Sürgősségi esetben húzza ki a konnektorból, hogy teljes mértékben áramtalanítsa a készüléket.Vezetékezési információ (csak UK részére) ..... 118
iii. LAN kapcsolódás ..... 118
iv. 37.EU Direktívák 2002/96/EC ÉS EN50419 ..... 119
Másolás törvényes keretei ..... 120
Védjegyek ..... 121
**B. Hibaelhárítás és karbantartás ..... 122**
Hibaelhárítás ..... 122
Ha nehézségei vannak a készülék használatával ..... 122
Hibaüzenetek ..... 129
Faxok továbbítása vagy Fax Napló Riport ..... 132
Dokumentum elakadás ..... 133
Nyomtató vagy Papír elakadás ..... 134

Tónus üzemmód érzékelés beállítása ... 135
Telefonvonal interferencia ... 136
Mindennapos karbantartás ... 136
Tintapatronok cseréje ... 136
A gép külsejének tisztítása ... 138
A szkenner üveg tisztítása ... 139
A készülék nyomtató lemezének tisztítása ... 140
A papír emelő görgő tisztítása ... 140
A nyomtatófej tisztítása ... 141
Nyomtatás minőségének ellenőrzése ... 141
A nyomtatás igazításának ellenőrzése ... 142
A Tinta Térfogatának ellenőrzése ... 143
A kézibeszélő és kezibeszélő tartó leinstallálása illetve installálása (csak az MFC-660CN esetén) ... 143
Készülék információ ... 144
Sorozatszám ellenőrzése ... 144
A készülék szállítása és csomagolása ... 144
**C. Menü és tulajdonságok ... 148**
Programozás a képernyőn ... 148
Memória használat ... 148
Menü gombok ... 148
Menü tábla ... 149
Szöveg bevitele ... 164
**D. Specifikációk ... 165**
Nyomtató alapanyag ... 167
Fax ... 168
Digitális üzenetrögzítő (csak MFC-660CN és MFC-845CW) ... 169
Digitális Vezetéknélküli Kézibeszélő (csak MFC-845CW) ... 170
Vezetéknélküli kézibeszélő (BCL-D20) ... 170
Elem ... 170
Elem bölcső ... 171
Váltakozófeszültségű adpter ... 171
Másolás ... 172
Fotófeldolgozó rendszer ... 173
PictBridge ... 173
Lapolvasó (Szkenner) ... 175
Nyomató ... 177
Illesztő felületek ... 178
Számítógép követelmények ... 180
Fogyóeszközök ... 182
Hálózat (LAN) ... 183
**E. Szójegyzék ... 184**

# 1. Általános Információk

# A kézikönyv használata

Köszönjük, hogy Brother készüléket vásárolt! A dokumentáció elolvasása segíti abban Önt, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.

## A kézikönyvben található szimbólumok

A kézikönyvben speciális szimbólumokkal is találkozik majd, melyek felhívják figyelmét fontos figyelmeztetésekre, megjegyzésekre és teendőkre. Speciális betűkészletet használtunk a megnyomandó billentyűk jelzéséhez, a kijelző üzeneteihez, továbbá a fontos pontok illetve az ezzel kapcsolatos témák jelzéséhez.

| | |
|---|---|
| **Félkövér** | A félkövérrel szedett szövegek a készülék vezérlőpaneljén lévő gombok megnevezését jelölik. |
| *Dőlt* | A dőlt betűs szöveg egy témával kapcsolatos fontos információt emel ki, vagy valamilyen témára hivatkozik. |
| `Courier New` | Courier New betűtípussal szedett szövegek a készülék kijelzőjén megjelenő üzeneteket jelentik. |

Vigyázat, a figyelmeztetés részletezi azokat az elővigyázatossági intézkedéseket, melyeket követnie kell a lehetséges személyi sérülés elkerülésére.

Az elektromos veszély ikonok figyelmeztetik Önt a lehetséges áramütés veszélyére

A forró felület ikonok arra intenek, hogy ne érintse a készülék forró részeit.

Figyelmeztetésben szereplő eljárásokat követve elkerülheti a készüléke vagy egyéb tárgyak károsodását.

A készülék nem működik jól vagy károsodhat, ha ezeket a tanácsokat nem tartja be.

Megjegyzések vagy pótlólagos információk, amelyek elmagyarázzák, hogy hogyan reagáljon egy olyan helyzetben, amely megtörténhet, vagy tippeket ad arra vonatkozólag, hogy az adott műveletet milyen más módon tud elvégezni.

# A Szoftver és a Hálózati Használati Útmutató elérése

Ez a használati útmutató nem tartalmaz minden információt a készülékről, nem tartalmazza például a Fax, a Nyomtató, a Szkenner, PC-Fax és a Hálózat haladó tulajdonságait. Amikor Ön kész a műveletekkel kapcsolatos részletes információk tanulmányozására, akkor olvassa el a Szoftver és a Hálózati Használati Útmutatót a CD-ROM -on.

## A dokumentáció megtekintése (Windows esetén)

A Start menüből, a Programok csoportból válassza ki a Brother, **MFL Pro Suite MFC-9420CN** -t, majd válassza a **User's Guide** -ot.

**—VAGY—**

1. Kapcsolja be a PC-jét. Helyezze be a Windows címkéjű Brother CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba.
2. Ha a modell név képernyő megjelenik, akkor válassza ki a modell nevét.
3. Ha a nyelv képernyő megjelenik, akkor válassza ki a kívánt nyelvet. A CD-ROM főmenü megjelenik.

**Megjegyzés**

Ha ez a képernyő nem jelenik meg, akkor használja a Windows Intézőt a setup.exe program futtatásához a Brother CD-ROM gyökér könyvtárából.

4. Kattintson a **User's guide** -ra

### A szkennelési útmutatók megtalálása

Több módja van a dokumentumok szkennelésének. Megtalálhatja az útmutatókat az alábbiak szerint:

**Szoftver Használati Útmutató:**

- Szkennelés (Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)
- ControlCenter3 (Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)
- Hálózati szkennelés

**Paper Port SE with OCR Használati Útmutató**

- A ScanSoft PaperPort SE with OCR -ból való közvetlen szkennelés útmutatója. Teljes Használati Útmutató elérhető a PaperPort SE with OCR alkalmazás Súgójának kiválasztásakor.

### A hálózati beállítás útmutatójának elérése (csak MFC-845CW esetén)

A készülék vezeték nélküli és vezetékes hálózathoz is csatlakoztatható. A gyors beállítási útmutatóban megtalálhatja azokat az információkat, amelyek egy alap beállításhoz szükségesek. Többlet információért, illetve ha a hozzáférési pontja támogatja a Biztonságos Könnyű Beüzemelést (SecureEasySetup), akkor nézze meg a hálózati használati útmutatót a CD-ROM-on.

## A dokumentáció megtekintése (Macintosh esetén)

1. Kapcsolja be a PC-jét. Helyezze be a Windows címkéjű Brother CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba.

2. Kattintson duplán a **Documentation** ikonra.
3. Kattintson duplán a kívánt nyelvre.
4. Kattintson arra a dokumentációra, amelyet olvasni akar.

- **Software User's Guide és Network User's Guide**: Használati Útmutató az egyedülálló műveletekhez, Szoftver Használati Útmutató és Hálózati Használati Útmutató.

## A szkennelési útmutatók megtalálása

Több módja van a dokumentumok szkennelésének. Megtalálhatja az útmutatókat az alábbiak szerint:

**Szoftver Használati Útmutató:**

- Szkennelés (Mac OS 9.1 – 9.2 / Mac OSX 10.2.4 vagy nagyobb)
- ControlCenter2 (Mac OSX 10.2.4 vagy nagyobb)
- Hálózati szkennelés (Mac OSX 10.2.4 vagy nagyobb)

**Presto PageManager Használati Útmutató**

- A Presto PageManager -ből való közvetlen szkennelés útmutatója. A teljes használati útmutató elérhető a Presto PageManager Súgó menüjéből.

## A hálózati beállítás útmutatójának elérése (csak MFC-845CW esetén)

A készülék vezeték nélküli és vezetékes hálózathoz is csatlakoztatható. A gyors beállítási útmutatóban megtalálhatja azokat az információkat, amelyek egy alap beállításhoz szükségesek. Többlet információért, illetve ha a hozzáférési pontja támogatja a Biztonságos Könnyű Beüzemelést (SecureEasySetup), akkor nézze meg a hálózati használati útmutatót a CD-ROM-on.

# A vezérlőpanel áttekintése

### MFC-440CN

### MFC-660CN

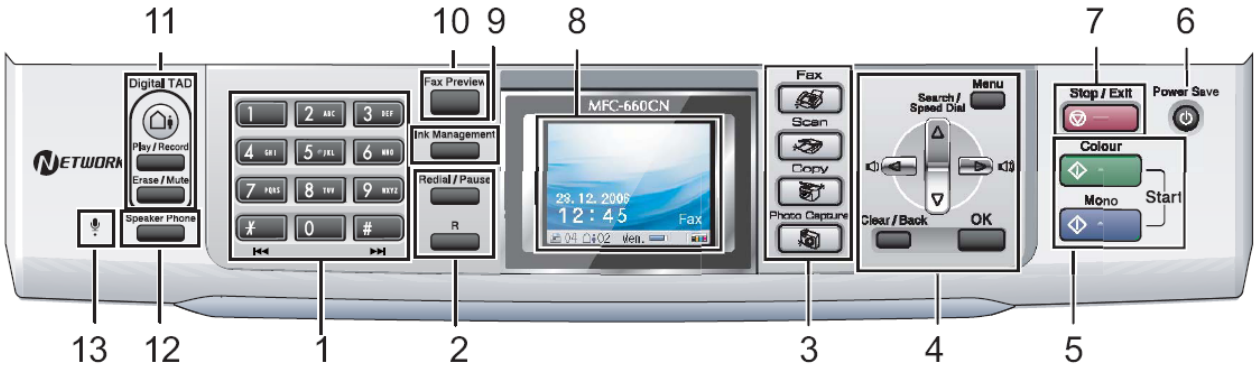


### MFC-845CW

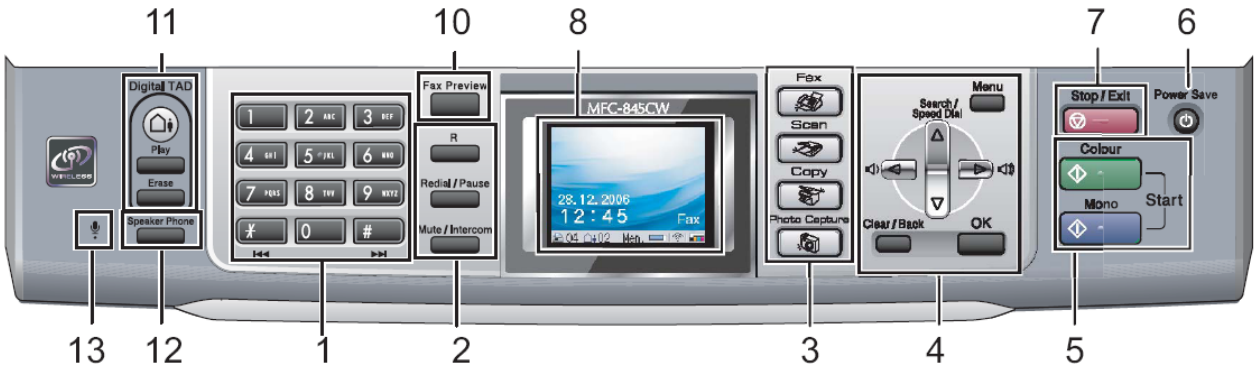


**Megjegyzés**:

Ebben a használati útmutatóban a legtöbb illusztráció az MFC-440CN-ből származik.

1. **Számlap**
   Ezeket a gombokat telefon, vagy fax szám tárcsázásához használhatja fel, illetve egy olyan billentyűzetként, amellyel információt visz be a készülékbe.
   A # gomb segítségével egy tárcsázás erejéig átmenetileg válthat a tónus és az impulzus üzemmód között.
2. **Fax és telefon gombok**
   **Search/Speed Dial** (keresés/gyorstárcsázás – MFC-440CN)
   A memóriában levő számok kikeresésére.
   **Redial/Pause** (Újratárcsázás/Szünet)
   Újratárcsázza az utolsó 30 hívott számot. Illetve a beprogramozott gyorstárcsázási számokba szünetet illeszt be.
   **Tel/R** (csak MFC-440CN)
   Ennek a gombnak a segítségével elkezdhet egy telefon beszélgetést, miután felvette az F/T álcsengésben levő külső kézibeszélőt.
   Továbbá ez a gomb használható egy külső vonal eléréséhez, vagy pedig egy hívás átirányításhoz egy másik mellékre alközponti csatlakozás esetén.
   **R** (csak MFC-660CN és MFC-845CW)
   Külső vonal eléréséhez használja ezt a gombot, vagy pedig egy hívás átirányításhoz egy másik mellékre alközponti csatlakozás esetén.
   **Mute/Intercom** (csak MFC-845CW esetén)
   Az aktuális telefonhívást várakozó állapotba helyezi. Továbbá Intercom –on való beszélgetésre, vagy pedig vezetéknélküli készülékre továbbít egy bejövő hívást.
3. **Mód gombok:**
   **Fax** - A fax mód eléréséhez.
   **Scan** - A szkennelési mód eléréséhez.
   **Copy** - A másolási mód eléréséhez.
   **PhotoCapture** - A PhotoCapture Központ eléréséhez.
4. **Menü gombok**:
   **Hangerő gombok**
   ◄ ►
   Fax módban ezzel a gombbal a csengetési hangerőt szabályozhatja.
   **Search/Speed Dial** (keresés/gyorstárcsázás – MFC-660CN és MFC-845CW)
   A memóriában levő számok kikeresésére.
   ◄ vagy ► Menüben való előre- illetve visszalépéshez
   ▲ vagy ▼ Menükön és opciókon való keresztüllépegetéshez.
   **Menu** – a főmenü eléréséhez
   **OK** – egy beállítás kiválasztásához
   **Clear/Back** – az aktuális beállítás törléséhez
5. **Start gombok**
   **Colour Start**
   Fax küldéshez, fénymásolás vagy lapolvasás indításához színesben. (Lapolvasás esetén a ControlCenter szoftvernek megfelelően történik a beolvasás színesben vagy fekete fehérben.)
   **Mono Start**
   Fax küldéshez, fénymásolás vagy lapolvasás indításához fekete-fehérben. (Lapolvasás esetén a ControlCenter szoftvernek megfelelően történik a beolvasás színesben vagy fekete fehérben.)
6. **Power Save** (Energiatakarékos üzemmód)
   A készüléket energiatakarékos üzemmódba állítja.
7. **Stop/Exit**
   Megállít egy műveletet és kilép a menüből.

8. **LCD** (folyadékkristályos kijelző)
   Olyan üzeneteket jelenít meg a képernyőn, amelyek segítik Önt készüléke beállításában és használatában.
9. **Tinta menedzsment** (MFC-440CN és MFC-660CN)
   Lehetővé teszi a nyomtatófej tisztítását, a nyomtatási minőség ellenőrzését, és az elérhető tintamennyiséget.
10. **Fax előnézet** (MFC-660CN és MFC-845CW)
    Megtekintheti a bejövő faxok előnézetét.
11. **Üzenetrögzítő (TAD) gombok** (MFC-660CN és MFC-845CW)

    **Be/Ki**
    Az üzenetrögzítőt be vagy ki kapcsolja. Illetve villog, ha új üzenetei vannak.
    **Lejátszás/Felvétel (Play/Record)** (csak MFC-660CN)
    A memóriában tárolt hangüzeneteket játszik le. Továbbá lehetővé teszi telefonhívások rögzítését is.
    **Lejátszás (Play)** (csak MFC-845CW)
    A memóriában tárolt hangüzeneteket játszik le.
    **Törlés/Némítás (Erase/Mute)** (csak MFC-660CN)
    Az aktuális telefonhívást várakozó állapotba helyezi. Továbbá törli a hangüzeneteket.
    **Törlés (Erase)** (csak MFC-845CW)
    Törli a fax- és a hangüzeneteket.
12. **Kihangosító (Speaker Phone)** (MFC-660CN és MFC-845CW)
    A kézibeszélő felemelése nélkül tud a másik féllel beszélni.
13. **Mikrofon (**MFC-660CN és MFC-845CW)
    Amikor a kihangosítót használja, akkor a mikrofon az, amelyik érzékeli az Ön hangját.

## Az LCD kijelző jelzései

A kijelző mutatja a készülék aktuális állapotát, amikor a készülék nem dolgozik.

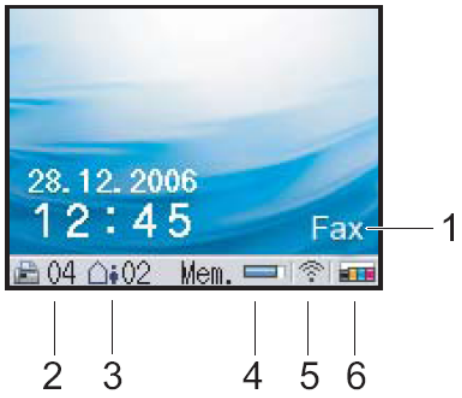


1. **Jelenlegi fogadási mód**
   Lehetővé teszi a jelen fogadási mód megtekintését
   Fax (csak fax)
   F/T (Fax/Tel)
   TAD (Külső üzenetrögzítő vagy üzenet menedzser)
   Mn1 (Manuális)
2. **Faxok a memóriában**
   Megmutatja, hogy hány darab fogadott fax van a memóriában.
3. **Hangüzenetek a memóriában (**MFC-660CN és MFC-845CW)
   Megmutatja, hogy hány darab fogadott hangüzenet van a memóriában.
4. **Memória Állapota**
   Megmutatja a memóriában elérhető üzenetek számát.
5. **Vezetéknélküli Állapot** (csak MFC-845CW)
   Négy szintű jelzés mutatja az aktuális vezetéknélküli jel erősséget, abban az esetben, ha vezetéknélküli hálózatot használ.

   0 Max
6. **Tinta jelző**
   Az elérhető tinta mennyiségének megtekintését teszi lehetővé.

## Alapműveletek

Az alábbi lépések bemutatják, hogy hogyan változtassuk a készülék beállításait. Az alábbi példában a mód időzítő beállítását 2 percről 30 másodpercre csökkentjük.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a `General Setup` kiválasztásához.

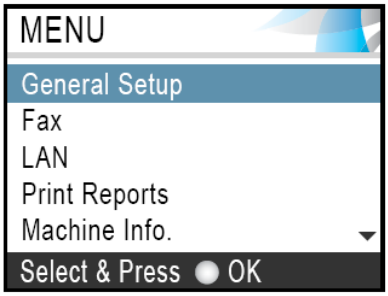


Nyomja meg az **OK** gombot.

3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a `Mode Timer` kiválasztásához.

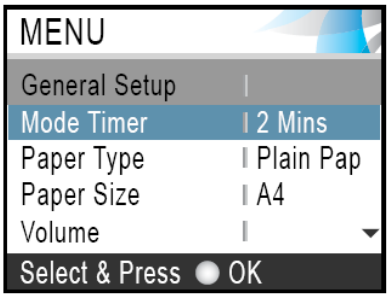


Nyomja meg az **OK** gombot.

4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a `30 secs` kiválasztásához.

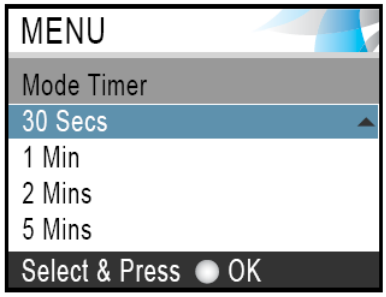


Nyomja meg az **OK** gombot.
Megtekintheti az aktuális beállításokat a kijelzőn:

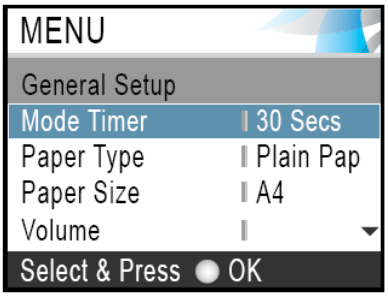


5. Nyomja meg a **Stop/Exit** –et.

# A papír és a dokumentumok betöltése

## Dokumentumok behelyezése

Faxot küldhet, másolhat, és lapot olvashat (scan) az ADF-ből (automatikus dokumentum adagoló).

### Az automatikus dokumentum adagoló (ADF) használata

Az ADF akár 10 oldalt is eltárol, és ezeket egyesével adagolja a készüléknek. Használjon szabvány (80 g/m$^2$-es) papírt, és mindig pörgesse át a lapokat, mielőtt beteszi az ADF-be.

**Ajánlott környezet:**
Hőmérséklet: 20°C - 30°C
Páratartalom: 50 % - 70 %
Papír: 80 g/m² A4

**Támogatott dokumentum méretek:**
Hosszúság: 148 - 355.6 mm
Szélesség: 148 – 215.9 mm
Súly: 64 – 90 g/m2

#### Dokumentumok betöltése

**VIGYÁZAT**

**NE** húzza a papírt adagolás közben.
**NE** használjon hullámos, gyűrött, ráncos, vagy szakadt papírt, illetve olyan papírt amiben kapocs, csíptető, krém, illetve ragasztó van.
**NE** használjon kartonpapírt, újságpapírt, vagy ruhaanyagot
- Legyen biztos abban, hogy a tintával készült dokumentumok teljesen szárazak.

1. Forgassa át a papírköteget jól, és lépcsőzetesen rendezze el őket. Legyen biztos abban, hogy a dokumentumokat arccal felfelé, a felső szélükkel befelé teszi az ADF-be, egészen addig, amíg a lapok el nem érik az adagoló görgőt.
2. Igazítsa úgy a papírterelőket, hogy illeszkedjenek az elhelyezett papír szélességéhez.
3. Nyissa ki az ADF dokumentum támaszt.

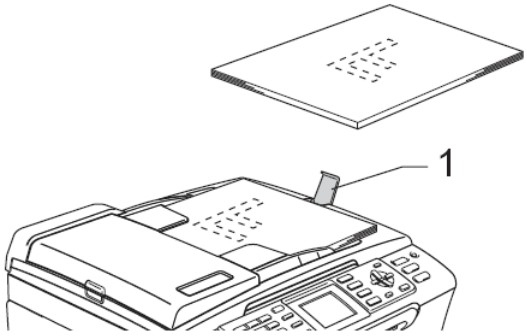


**VIGYÁZAT**
**NE** hagyjon vastag dokumentumokat a lapolvasó üvegen. Ha ezt teszi, akkor az ADF-ben a papír elakadhat.

### A lapolvasó üveg használata

A lapolvasó üveget arra használhatja, hogy egy könyv egy vagy több oldalát elfaxolja, lemásolja, vagy beszkennelje.

Az ADF-nek üresnek kell lennie, ha használni akarja lapolvasó üveget.

**Támogatott dokumentum méretek:**
Hosszúság: 297 mm -ig
Szélesség: 215.9 mm -ig
Súly: 2 kg -ig

**Dokumentumok betöltése**
MEGJEGYZÉS:
A lapolvasó üveg használatához az ADF-nek üresnek kell lennie.

- Emelje fel a dokumentum fedelet.

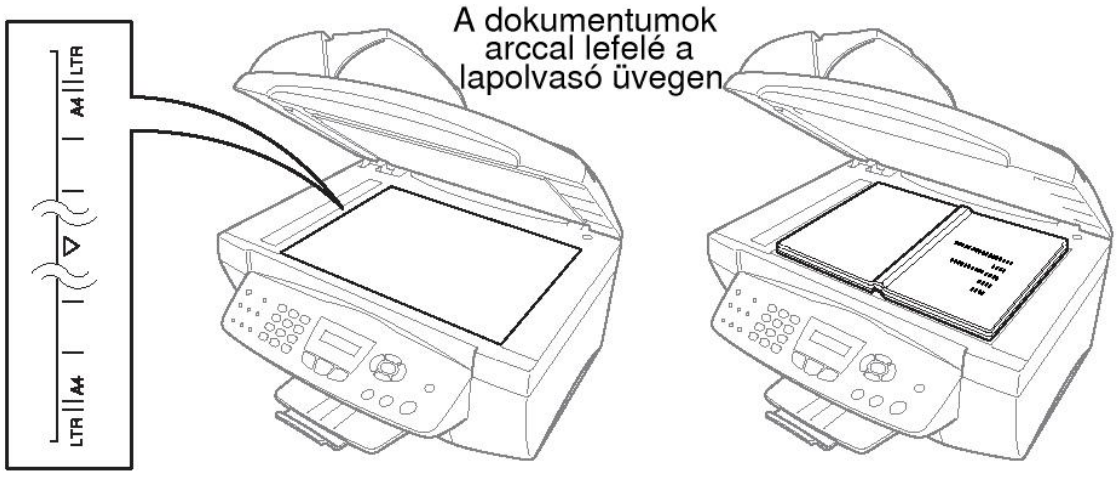


- A baloldalon található dokumentum vezetők segítségével igazítsa középre az arccal lefelé, a lapolvasó üvegre néző dokumentumot.
- Zárja vissza a dokumentum fedőt.

Ha a dokumentum egy könyv, vagy pedig vastag, akkor se csapja rá rá a dokumentum fedőt illetve ne nyomja azt.

## Szkennelési terület

A szkennelési terület a használt alkalmazás függvényében vátozik. Az alábbi ábrák bemutatják a nem szkennelhető területet A4, vagy letter méretű papíron.

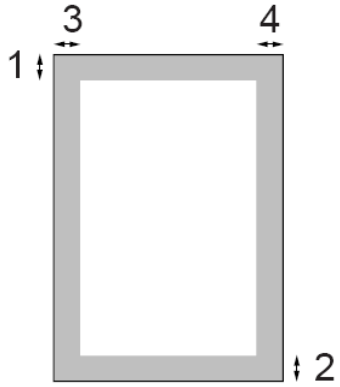


| Használat | Dokumentum méret | Felső (1) Alsó (2) | Bal (3) Jobb (4) |
|---|---|---|---|
| Fax | Letter | 3 mm | 4 mm |
| | A4 | 3 mm | 1 mm |
| Másolás | Letter | 3 mm | 3 mm |
| | A4 | 3 mm | 3 mm |
| Szkennelés | Letter | 3 mm | 3 mm |
| | A4 | 3 mm | 0 mm |

# Az elfogadható papírfajták és egyéb médiák

A nyomtatás minőségét befolyásolhatja a papír fajtája, amit használ a készülékben.
Ahhoz hogy a beállításnak megfelelő legjobb minőségat kaphassa, mindig olyan papír típust állítson be, amit valóban a készülékbe tett.
Használhat sima papírt, tintasugaras papírt (bevonatos papírt), fényes papírt, átlátszó papírt, és

borítékot.
Ajánlott kipróbálni egy papírfajtát, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna belőle.

- Amikor tintasugaras papírra (bevonatos papírra), átlászó papírra, vagy fényes papírra nyomtat, akkor legyen biztos abban, hogy a megfelelő papírtípust választotta a nyomtató driver beállítások „Basic“ fülén, illetve a papír típus beállításoknál a menüben.
- Amikor Brother fotopapírra nyomtat, akkor tegye be az instrukciós lapot először, majd tegye rá a fotopapírt az instrukcios lap tetejére.
- Amikor átlátszó, vagy fényes papírt használ, akkor minden egyes papírt azonnal a nyomtatás után vegyen ki a nyomtatóból az elmaszatolódás, és a papírelakadás megakadályozására.
- Vigyázzon, ne érintse a frissen nyomtatott oldalt, ugyanis az lehet, hogy még nem száraz, és összekoszolhatja vele az újait.

## Ajánlott papír

Ahhoz, hogy a legjobb nyomtatási minőséget elérjük ajánlott a Brother papír használata. (Lásd alul a táblázatot.)
Ha a Brother papír nem megvásárolható az ön országában, akkor célszerű sok papírt kipróbálni, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárol.
Átlátszó papírból a “3M Transparency Film”-et ajánljuk.

**Brother papír**

| | |
|---|---|
| Sima A4 | BP60PA |
| Fényes A4 | BP60GLA |
| Tintasugaras A4 (foto matt) | BP60MA |
| 10 x 15 cm Fényes Foto | BP61GLP |

## Papír kezelése és használata

- Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban és lezárva. Tartsa a papírt vízszintes helyzetben távol a nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és hőtől.
- A fényes papír bevonatos oldala csillogó. Vigyázzon, ne érintse a csillogó (bevonatos) oldalt. A fényes papírt úgy helyezze be a készülékbe, hogy az a csillogó lapjával fölfelé, az ön irányába nézzen.
- Az átlátszó papírra ügyeljen, hogy egyik oldalát se érintse, mert könnyen felszívja a vizet és az izzadságot, és ez a minőség romlását okozhatja. Az átlátszó papírok lézer nyomtatóhoz / fénymásolóhoz lettek tervezve, és összepecsételhetik a következő dokumentumot. Ezért ügyeljen arra, hogy csak kifejezetten tintasugaras nyomtatóhoz készített átlátszó papírt használjon.

**Nem megfelelő beállítás**

Ne használjon olyan papírt:

- ami sérült, csavarodott, gyűrött, vagy szabálytalan formájú,

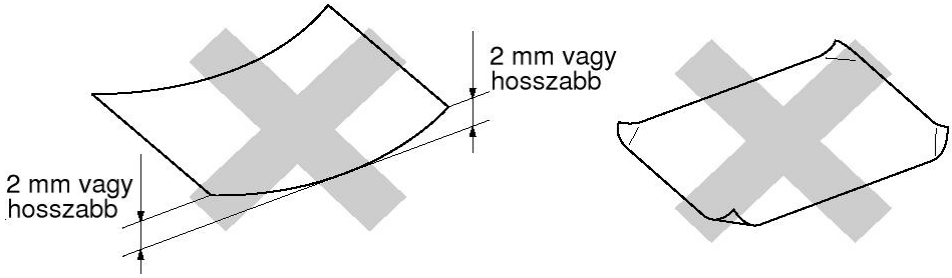


- nagyon fényes vagy nagyon textúrázott,
- amelyre már nyomtatóval nyomtattak,
- amely nem helyezhető el egyenletesen amikor kötegelve van,
- amely rövid szálú papírból készült,

## Kimenő papírtálca papírkapacitása

Legfeljebb 50 lapnyi 80 g/m2 A4, vagy Letter méretű papír.

- Az átlátszó vagy a foto papírokat muszály közvetlenül nyomtatás után egyesével kivenni, hogy így megakadályozzuk az elmaszatolódást.

# A megfeleő papírtípus kiválasztása

## Papírtípus és méret mindegyik művelethez

| Papírtípus | Papírméret | Használat | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fax | Másolás | Foto Cap | Nyomtatás |
| Vágott papír | Letter 216 · 279 mm (8 1/2 · 11 in.) | Igen | Igen | Igen | Igen |
| | A4 210 · 297 mm (8.3 · 11.7 in.) | Igen | Igen | Igen | Igen |
| | Legal 216 · 356 mm (8 1/2 · 14 in.) | Igen | Igen | - | Igen |
| | Executive 184 · 267 mm (7 1/4 · 10 1/2 in.) | - | - | - | Igen |
| | JIS B5 182 · 257 mm (7.2 · 10.1 in.) | - | - | - | Igen |
| | A5 148 · 210 mm (5.8 · 8.3 in.) | - | Igen | - | Igen |
| | A6 105 · 148 mm (4.1 · 5.8 in.) | - | - | - | Igen |
| Kártyák | Photo 10 · 15 cm (4 · 6 in.) | - | Igen | Igen | Igen |
| | Photo L 89 · 127 mm (3 1/2 · 5 in | - | - | - | Igen |
| | Photo 2L 13 · 18 cm (5 · 7 in | - | - | Igen | Igen |
| | Index Card 127 · 203 mm (5 · 8 in.) | - | - | - | Igen |
| | Post Card 1 100 · 148 mm (3.9 · 5.8 in.) | - | - | - | Igen |
| | Post Card 2 148 · 200 mm (5.8 · 7.9 in.) (Double) | - | - | - | Igen |
| Borítékok | C5 Envelope 162 · 229 mm (6.4 · 9 in.) | - | - | - | Igen |
| | DL Envelope 110 · 220 mm (4.3 · 8.7 in.) | - | - | - | Igen |
| | COM-10 105 · 241 mm (4 1/8 · 9 1/2 in.) | - | - | - | Igen |
| | Monarch 98 · 191 mm (3 7/8 · 7 1/2 in.) | - | - | - | Igen |
| | JE4 Envelope 105 · 235 mm (4.1 · 9.3 in.) | - | - | - | Igen |
| Átlátszó fóliák | Letter 216 · 279 mm (8 1/2 · 11 in.) | - | Igen | - | Igen |
| | A4 210 · 297 mm (8.3 · 11.7 in.) | - | Igen | - | Igen |

## A papír súlya, vastagsága, és kapacitás

| Papírtípus | Súly | Vastagság | Lapok száma |
|---|---|---|---|
| Sima papír (Vágott lap) | 64 – 120 g/m2 | 0.08 – 0.15 mm | 100 a 80 g/m²-esből |
| Tintasugaras papír | 64 – 120 g/m2 | 0.08 – 0.25 mm | 20 |
| Fényes papír | 220 g/m2 -ig | 0.25 mm -ig | 20 |
| Átlátszó papír | - | - | 10 |
| Boriték | 75 – 95 g/m2 | 0.52 mm -ig | 10 |
| Fotó kártya | 240 g/m2 -ig | 0.28 mm -ig | 20 |
| Index kártya | 120 g/m2 -ig | 0.15 mm -ig | 30 |

# Hogyan helyezzünk papírt, boritékot és képeslapot a készülékbe

## Papír, vagy más hordozó behelyezése

***1.*** Húzza ki a papírtálcát a készülékből, és emelje a kimenő tálca fedőt (1).

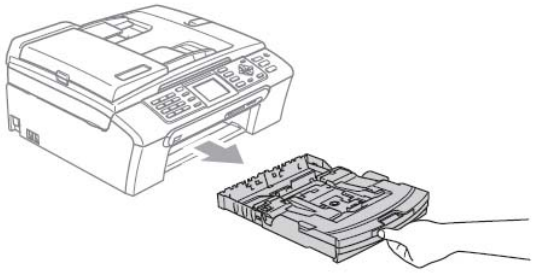

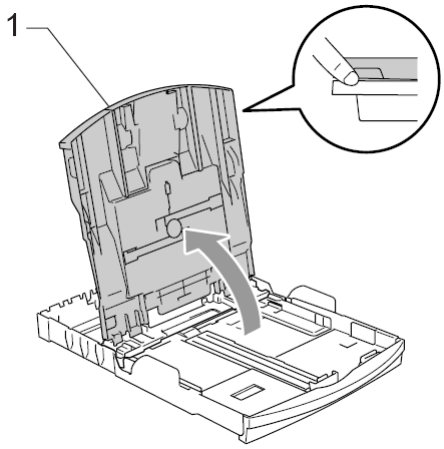


***2.*** Nyomja össze és csúsztassa a papír oldalterelőket(1) és a papír hosszterelőket(2), hogy illeszkedjenek a papírméretekhez.

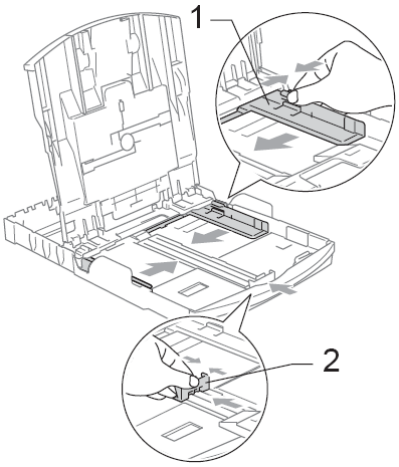


***3.*** Forgassa át a papírköteget jól, hogy elkerülje a papírelakadást vagy a téves papíradagolást.

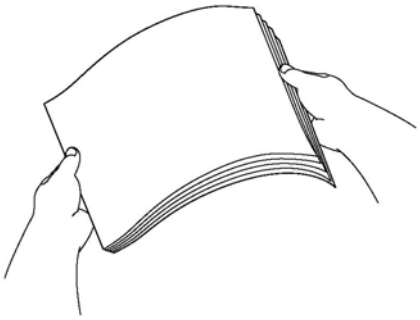

***4.*** Finoman helyezze be a papírt. Győződjön meg róla, hogy a nyomtatandó oldal ön felé néz, és hogy a papír a maximum papírjelző alatt van.

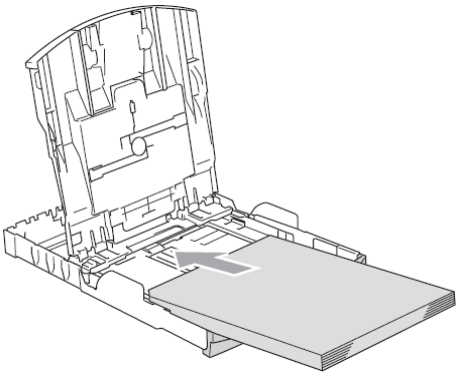

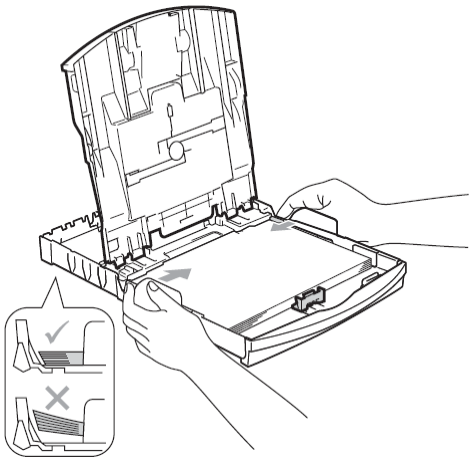

***5.*** Óvatosan tegye vissza a papírtálcát, és határozottan nyomja be a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy a papírterelők érintik a papír oldalait.

MEGJEGYZÉS:
Vigyázzon, hogy ne nyomja a papírt túl erősen, mert megemelheti a tálca hátulját, és adagolási problémákat okozhat.

***6.*** Zárja le a kimenő papírtálca fedőt.

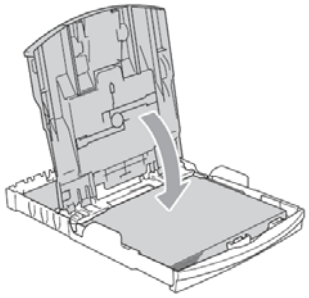

***7.*** Lassan tegye vissza teljesen a tálcát a készülékbe.

***8.*** Miközben a papírtálcát a helyén tartja, húzza ki a papírtámaszt (1) amíg az kattan, és hajtsa ki a támasztó fedelet (2).

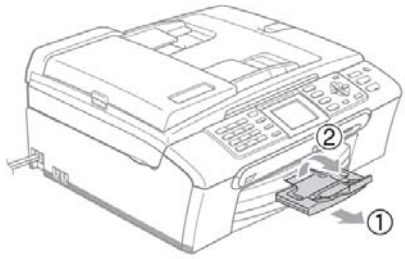


MEGJEGYZÉS: Ne használja a papírtámasztó fedelet Legal papírhoz.

## Borítékok behelyezése

- 75 – 90 g/m2 -es borítékokat használjon.
- Némely boriték használatához szükséges állítani a margót. Győződjön meg arról, hogy először teszt nyomtatást csinál.

Ahhoz, hogy elkerülje a sérülés lehetőségét az adagoló rendszerben ne használja az alábbi borítékokat:

**NE HASZNÁLJON OLYAN BORITÉKOT AMELY:**

- bő (nagyon vastag) formájú
- dombornyomásos (kidomborodó felirat van rajta)
- kapocs, vagy csat van rajta
- nem élesen vasalt
- belül előnyomott

- Ragasztott
- Kerekített tetejű
- Dupla tetejű

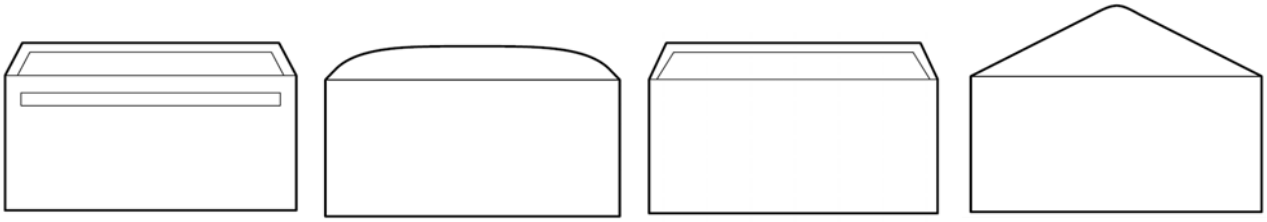

- Háromszög tetejű

## Borítékok betöltése

***1.*** Mielőtt a borítékot behelyezi nyomja meg a borítékok sarkait és oldalait, hogy minél laposabbak legyenek.

Ha a boriték ”dupla-adagolású”, akkor egyidőben csak 1 darabot tegyen a papírtálcába.

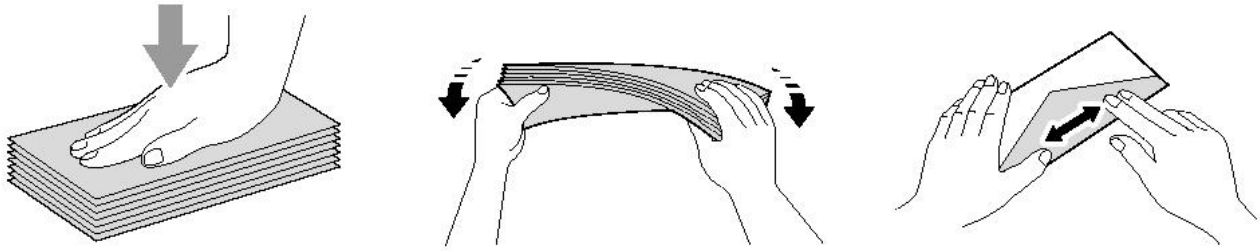

***2.*** Helyezze be a borítékokat a papírtálcába, úgy, hogy a címezendő oldaluk nézzen ön felé, és lefelé mutasson. Csúsztassa addig a papír oldal terelőket (1) és a papír hossz terelőket (2), amíg illeszkedik a borítékok méretéhez.

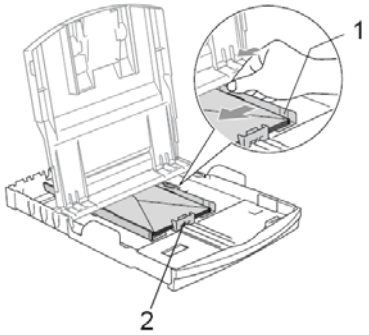


Ha problémája van a borítényomtatással, akkor próbálja meg az alábbiakat

***1.*** Nyissa ki a boríték tetejét.

***2.*** Győződjön meg arról, hogy a nyitott tető vagy oldalra, vagy hátra néz a nyomtatásnál

***3.*** Szabályozza be a méretét és a margókat az alkalmazás szoftverében.

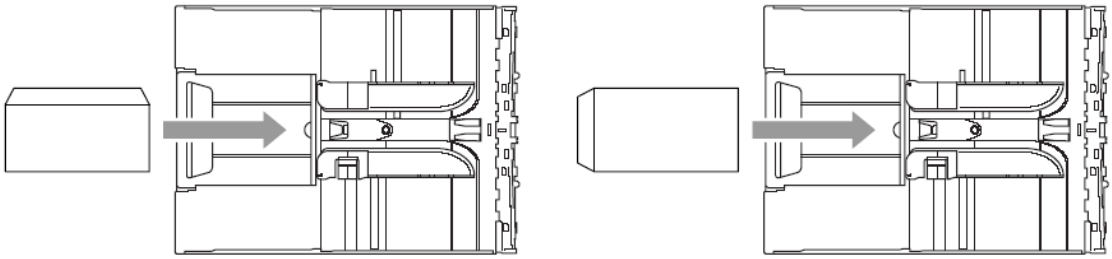

**Fotopapírok betöltése**

Használja a fotopapír tálcát, amely a paírtálca tetejére van szerelve, 10 x 15 cm-es fotók nyomtatásához. A többi papírt hagyhatja a normál papírtálcában.

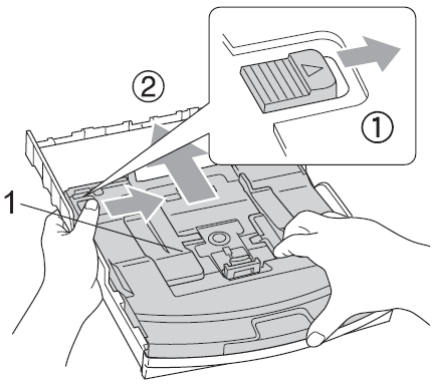


***1.*** Nyomja meg a bal hüvelyújjával a fotopapírtálca felengedő gombot, és nyomja vissza a fotopapír tálcát (a tálca felső részét) addíg, amíg az a fotonyomtatási pozícióba nem kattan.

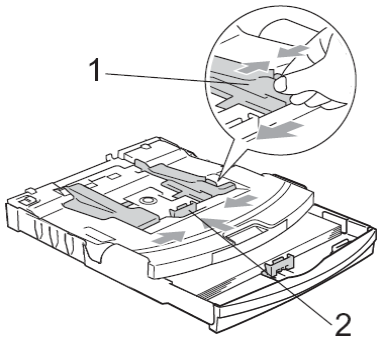


***2.*** Nyomja össze és csúsztassa a papír oldalterelőket(1) és a papír hosszterelőket(2), hogy illeszkedjenek a papírméretekhez.

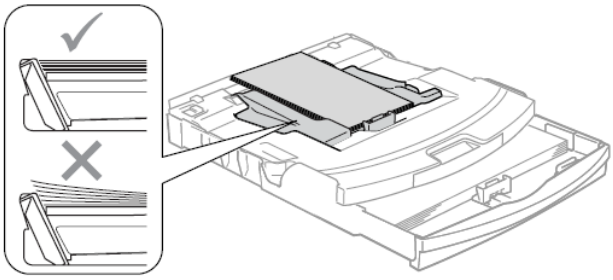

***3.*** Tegye a fotó papírt a foto papír tálcába és finoman szabályozza be a papírterelőket, hogy illeszkedjenek a papírhoz.
Győződjön meg arról, hogy a papírterelők érintik a papír oldalait.

MEGJEGYZÉS:

- Vigyázzon, hogy ne nyomja a papírt túl erősen, mert felemelkedhet a tálca végén, és adagolási problémákat okozhat.
- Mindíg győződjön meg arról, hogy a papír nem gyűrött.

***4.*** Miután befejezte a fotók nyomtatását helyezze vissza a fotopapírtálcát a normál nyomtatási

pozícióba.
Nyomja meg a fotopapír tálca felengedő gombot, és húzza a fotópapír tálcát kattanásig előre.

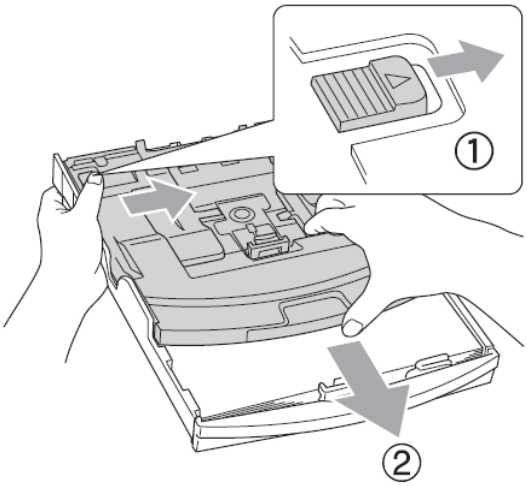


## A kisméretű nyomtatványok kiszedése a gépből.

Amikor a készülék elkészíti a kisméretű nyomtatványokat, akkor lehet, hogy nem tudja azokat kézzel elérni. Győződjön meg arról, hogy a nyomtatás befejeződött, majd húzza ki a teljes tálcát a gépből.

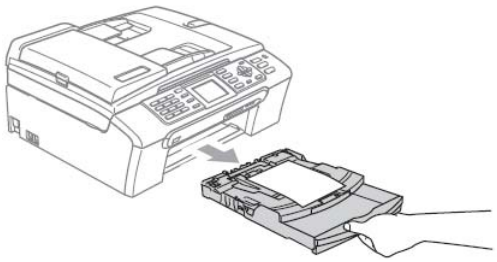

## Nyomtatható terület

A nyomtatható terület függ annak az alkalmazásnak a beállításaitól, amit használ. Az ábra megmutatja azokat a területeket, amikre nem lehet nyomtatni vágott papírlapon, és boritékon.

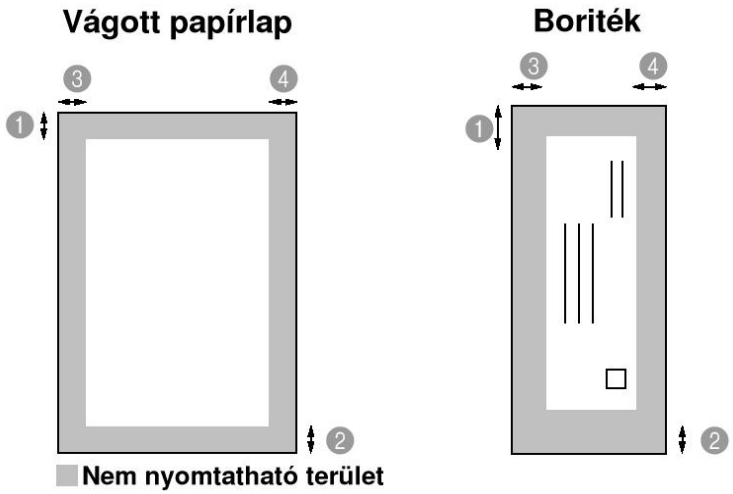


| Papír | 1 Felső | 2 Alsó | 3 Bal | 4 Jobb |
|---|---|---|---|---|
| Vágott papír | 3 mm | 12 mm | 3 mm | 3 mm |
| Boriték | 12 mm | 24 mm | 3 mm | 3 mm |

A szegélynélküli nyomtatás nem elérhető a boritékok esetén.

# 3. Beállítás

## Az energiatakarékos üzemmód

Amikor készüléke szabad (tehát nem dolgozik), akkor energiatakarékos üzemmódba kapcsolhatja a **Power Save** gomb megnyomásával. Energiatakarékos üzemmódban a gép fogadja a telefonhívásokat. Energiatakarékos üzemmódban a fax fogadási lehetőségeket lásd a 23. oldalon. Az előre beállított késleltetett faxok elküldésre kerülnek. Sőt még haladó faxokat is lekérhet amikor távol van a készülékétől. Ha viszont egyéb műveletet akar végezni, akkor vissza kell kapcsolnia készülékét.

MEGJEGYZÉS: Ha külső telefont vagy üzenetrögzítőt csatlakoztatott, akkor ezek a készülékek mindíg elérhetőek.

### Energiatakarékos üzemmódba való bekapcsolás

Nyomja le, és tartsa lenyomva a **Power Save** gombot, addig, amíg az LCD az alábbit nem mutatja: `Shutting Down`

Ezután az LCD kikapcsol.

### Energiatakarékos üzemmód kikapcsolása

Nyomja le, és tartsa lenyomva a **Power Save** gombot, addig, amíg az LCD az alábbit nem mutatja: `Please Wait`

Ezután az LCD a dátumot és az időt fogja mutatni.

Még ha ki is kapcsolta készülékét, az mégis rendszeres időközönként meg fogja tisztítani a nyomtatófejet, hogy ezáltal ellőrizze a nyomtatási minőséget.

Ha viszont kihúzza a hálózati tápkábelt, akkor a készülékkel semmilyen művelet nem lesz végrehajtható.

A **Power Save** üzemmódot testre szabhadja olyan módon, hogy a készülék - az automatikus fejtisztítást leszámítva -semmilyen műveletet nem hajt végre. (Lásd az Energiatakarékos Üzemmód Beállítások fejezetet az alábbiakban.)

### Energiatakarékossági beállítások

Testreszabhatja a készülék **Power Save** gombját. Az alapértelmezett a `Fax Receive:On` mód, tehát a készüléke energiatakarékos módban tud fogadni faxokat és hívásokat. Ha ezt nem akarja, akkor állítsa be azt, hogy: `Fax Receive:Off`.

1. Nyomja meg **Menu** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza azt hogy: `General Setup`
   Nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza azt hogy: `P Save Setting`
   Nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza azt hogy: `Fax Reveive Off` (vagy `Fax Reveive On`).
   Nyomja meg az OK gombot.

***4*** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

**MFC-440CN**

| On/Off beállítások | Fogadási mód | Elérhető műveletek |
|---|---|---|
| Fax Receive:On (Gyári beállítás) | Fax Only<br>External TAD | Fax fogadás, fax detektálás, késleltetett fax, fax továbbítás, fax tárolás, pc fax fogadás, távoli letöltés<br>• Nem fogadhat faxot a **Mono Start** vagy a **Colour Start** billentyű megnyomásával<br>• A késleltetett fax és a haladó fax opciókat még az energiatakarékos üzzemódba kapcsolás előtt be kell állítani. |
| | Manual<br>Fax/Tel* | Fax detektálás, késleltetett fax<br>• Nem fogadhat faxot a **Mono Start** vagy a **Colour Start** billentyű megnyomásával<br>• * Nem tud automatikusan faxot fogadni még akkor sem, ha a fogadási módot Fax/Tel módra állította.<br>• A késleltetett fax opciót még az energiatakarékos üzzemódba kapcsolás előtt be kell állítani. |
| Fax Receive:Off | — | Semmilyen MFC művelet nem elérhető, leszámítva a nyomtatófej tisztítását. |

**MFC-660CN és MFC-845CW**

| On/Off beállítások | Fogadási mód | Elérhető műveletek |
|---|---|---|
| Fax Receive:On (Gyári beállítás) | Fax Only<br>Manual<br>Fax/Tel*<br>TAD | Fax fogadás, fax detektálás, késleltetett fax, fax továbbítás, fax tárolás, pc fax fogadás, távoli letöltés<br>• Nem fogadhat faxot a **Mono Start** vagy a **Colour Start** billentyű megnyomásával<br>• A késleltetett fax és a haladó fax opciókat még az energiatakarékos üzzemódba kapcsolás előtt be kell állítani. |
| | Manual<br>Fax/Tel* | Fax detektálás, késleltetett fax<br>• Nem fogadhat faxot a **Mono Start** vagy a **Colour Start** billentyű megnyomásával<br>• * Nem tud automatikusan faxot fogadni még akkor sem, ha a fogadási módot Fax/Tel módra állította.<br>• A késleltetett fax opciót még az energiatakarékos üzzemódba kapcsolás előtt be kell állítani. |
| Fax Receive:Off | — | Semmilyen MFC művelet nem elérhető, leszámítva a nyomtatófej tisztítását. |

# Mód időzítő beállítása

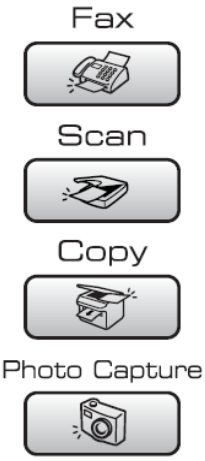


A készülék négy ideiglenes mód gombbal rendelkezik a vezérlő panelen: Copy, Fax és Scan és **PhotoCapture** . Megváltoztathatja a másodpercek vagy percek számát ami Másolás (Copy) vagy Szkennelés (Scan), vagy PhotoCapture módról Fax módra való visszatérés között eltelik. Ha a kikapcsol opciót (`Off`) választja úgy a készülék a legutoljára használt módban marad.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `General Setup`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Mode Timer`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `0 Sec`, `30 Secs`, `1 Min`, `2 Mins`, `5 Mins` vagy `Off`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

# Papír beállítások

## Papírtípus

Válasza ki a használandó papír típusát, hogy a legjobb nyomtatási minőséget kapja.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `General Setup`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Paper Type`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Plain Paper`, `Inkjet Paper`, `Brother Photo`, `Other Photo` vagy `Transparency`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

### Megjegyzés

A készülék a papírt a nyomtatott oldalával lefelé engedi ki a kimenő papírtálcába a készülék elején. Amikor átlátszó papírt, vagy címkéket használ, akkor vegye el azonnal mindegyik lapot, hogy így megakadályozza az elmázolódást vagy a papírelakadást.

## Papírméret

Az általános papírtálcában hét különböző méretű papírt használhat: Letter, A4, B5, JISB5, Executive, Com10 és DL és faxok nyomtatására pedig kétféle méretet: Letter, A4
A készülék automatikusan felismeri az A4, Letter és Executive papírméreteket, amik a papírtálcában vannak.
Ámbár ha a papírtálcába B5-ös, vagy kisebb méretű papírt tesz, akkor ugyanabban az időben szükséges lesz megváltoztatni a papírméret beállításokat, hogy így a készüléke csökkentett méretű másolatot nyomtathasson a papírra.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `General Setup`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Paper Size`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Letter, Legal, A4, A5, 10x15cm` opciókat.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

# Hang Beállítások

## Csengetés hangerejének beállítása

Kikapcsolhatja a csengetést vagy beállíthatja a csengetés hangerejét.

Miközben fax módban van , nyomja meg a ◄ or ► gombot a hangerő beszabályozásához. Az LCD mutatja az aktuális beállításokat, és minden egyes lenyomással a hangerőt a következő szintre változtatja. A készülékben megmarad ez a beállítás egészen addig, amíg meg nem változtatja. A hangerőt az alábbi menüt követve is megváltoztathatja:

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `General Setup`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Volume`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Ring`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a beállítást (`LOW` (alacsony), `MED` (közepes), `HIGH` (magas) vagy `OFF` (Ki)).
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## Hangjelzés hangerejének beállítása

Ezzel a funkcióval beállíthatja a  hangjelzés hangerejét. A hangjelzés gyárilag közepes (Med) szintre van állítva. Ha a hangjelző be van kapcsolva akkor minden egyes gombnyomásra hangjelzés hallatszik ugyanúgy mint a hiba vagy a fax küldés és fax fogadás esetén.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: General Setup.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: Volume.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: Beeper.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a beállítást (LOW (alacsony), MED (közepes), HIGH (magas) vagy OFF (Ki)).
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## A kihangosító hangerejének beállítása

Beállíthatja a készülék kihangosítójának hangerejét.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: General Setup.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: Volume.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: Speaker.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a beállítást (LOW (alacsony), MED (közepes), HIGH (magas) vagy OFF (Ki)).
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

Úgy is megváltoztathatja a kihangosító hangerejét, ha megnyomja a **Speaker Phone** gombot (csak MFC-660CN és MFC-845CW).

1. Nyomja meg a **Speaker Phone** gombot.
2. Nyomja meg a ◄ or ► gombot. A készülékben megmarad ez a beállítás egészen addig, amíg újra meg nem változtatja.
3. Nyomja meg a **Speaker Phone** gombot.

MEGJEGYZÉS
Beszabályozhatja a kihangosító hangerejét akkor, amikor visszahallgatja a kimenő, vagy a bejövő üzenetei, és visszahallgatás közben megnyomja a ◄ or ► gombot (csak MFC-660CN és MFC-845CW).

## Automatikus téli - nyári időváltás beállítása

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan egy órával előre vagy hátra álljon a téli-nyári időszámítás átváltásainak az idejében ennek a funkciónak a segítségével. Győződjön meg arról, hogy beállította a helyes dátumot és időt a `Date/Time` beállításnál.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `General Setup`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Auto Daylight`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza az `Off` (vagy `On`) opciókat.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

# LCD kijelző

## LCD kontraszt

Megváltoztathatja a kontrasztot, és így az LCD-t sötétebbé, vagy világosabbá teheti. Ha nehezen olvassa a kijelzőt, akkor próbálja meg a kontraszt változtatását.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `General Setup`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `LCD Settings`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `LCD Contrast`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a beállítást (`LIGHT` (világos), `MED` (közepes), `DARK` (sötét).
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## A háttér fényességének beállítása

Ha nehezen olvassa a kijelzőt, akkor próbálja meg a fényesség változtatását.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `General Setup`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `LCD Settings`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Backlight`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a beállítást (`LIGHT` (világos), `MED` (közepes), `DARK` (sötét).
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## A DIM időzítő beállítása

Beállíthatja, hogy mennyi ideig maradjon az LCD háttérvilágítás bekapcsolva még az utolsó gomb lenyomása után.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `General Setup`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `LCD Settings`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Dim Timer`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a beállítást (`10 Secs`, `20 Secs`, `30 Secs`, vagy `OFF` (Ki)).
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## A kikapcsolás időzítő beállítása

Beállíthatja, hogy mennyi ideig maradjon az LCD bekapcsolva még az utolsó gomb lenyomása után. Ez egy energiatakarékossági lehetőség. A készülék nyomtathat, szkennelhet faxokat és telefonhívásokat fogadhat miközben az LCD ki van kapcsolva.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `General Setup`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `LCD Settings`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Off Timer`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a beállítást (`1 Min`, `2 Min`, `3 Min`, `5 Min`, `10 Min`, `30 Min`, vagy `OFF` (Ki)).
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

MEGJEGYZÉS: Ha az LCD ki van kapcsolva, akkor bármelyik gomb megnyomásával újra bekapcsolhatja azt.

## A tapéta beállítása

Megváltoztathatja az LCD képernyő hátterében levő képet.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `General Setup`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `LCD Settings`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Wallpaper`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza egy tapétát.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

# 4. Biztonsági funkciók

## TX Zár (csak MFC-440CN)

A zár beállítás lehetővé teszi az Ön számára, hogy megakadályozza a készülékhez való jogosulatlan hozzáférést. A késleltetett Faxok vagy a Lehívások ütemezése nem folytatható. Ámbár a már beállított késleltetett Faxok elküldésre kerülnek még a TX Zár bekapcsolása után is, így nem vesznek el.
A következő funkciók **elérhetők** bekapcsolt zár beállítás esetén:
Faxok fogadása, Fax továbbítás (ha az már előzőleg be lett állítva), Távoli letöltés (ha a Fax tárolás már előzőleg be lett állítva), PC Fax fogadás (ha az már előzőleg be lett állítva)
A következő funkciók **nem elérhetők** bekapcsolt zár beállítás esetén:
Faxküldés, Másolás, Lapolvasás, Foto feldolgozás

### A TX Zár jelszó beállítása és megváltoztatása

**Megjegyzés**

- Ha már beállította a jelszót, akkor nem kell még egyszer azt beállítani.
- Amennyiben elfelejtette TX Lock jelszavát, kérjük hívja Brother értékesítőjét segítségért.

**A jelszó beállítása**

1. Nyomja meg **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Fax`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Miscellaneous`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `TX Lock`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Vigye be a 4 számjegyű jelszót.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Amikor a készülék kijelzi: `Verify:` akkor írja be ismételten a jelszót.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

**A jelszó megváltoztatása**

1. Nyomja meg **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Fax`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Miscellaneous`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `TX Lock`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Set Password`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Vigye be a még aktuális 4 számjegyű jelszót.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
7. Vigye be az új 4 számjegyű jelszót.
   Nyomja meg az **OK** gombot.

8. Amikor a készülék kijelzi: `Verify:` akkor írja be ismételten a jelszót.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

### TX Zár beállítás kikapcsolása

1. Nyomja meg **Menu** gombot.
2. Vigye be az aktuális 4 számjegyű jelszót.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
   A TX zár automatikusan kikapcsol

**Megjegyzés**
Ha rossz jelszót vitt be, akkor a készülék kijelzi: `Wrong Password`. A készülék egészen addig a zár beállított módban marad, amíg a regisztrált jelszót be nem viszi.

# Memória biztonság (csak MFC-660CN és MFC-845CW)

A memória biztonság lehetővé teszi az Ön számára, hogy megakadályozza a készülékhez való jogosulatlan hozzáférést. Nem lehet majd folytatni a késleltetett fax és a lekérdezési munkákat. Habár a már beállított késleltetett faxok el lesznek küldve akkor is, hogy ha bekapcsolja a memória biztonságot, így tehát nem fognak ezek elveszni.
A következő funkciók elérhetők bekapcsolt memória biztonság esetén:

- Faxok fogadása a memóriába (limitált memória kapacitás)
- Fax továbbítás (abban az esetben, ha a fax továbbítás már be volt kapcsolva)
- Távoli letöltés (abban az esetben, ha a fax tárolás már be volt kapcsolva)
- Vezetéknélküli kézibeszélő (csak MFC-845CW) – Hívás indítás, hívás fogadás, hívás azonosító megtekintése

Amíg a memória biztonság be van kapcsolva az alábbi műveletek NEM elérhetőek:

- Fogadott faxok nyomtatása
- Faxok küldése
- Másolás
- PC nyomtatás
- Szkennelés
- PC Fax Fogadás
- Vezetéknélküli kézibeszélő (csak MFC-845CW) – Intercom, hívástovábbítás, vezeték nélküli kézibeszélő regisztrálás

**Megjegyzés**

- A memóriában fogadott faxok kinyomtatásához kapcsolja ki a memória biztonságot
- Ki kell kapcsolnia a PC Fax Fogadást mielőtt bekapcsolja a memória biztonságot. (Lásd a *Haladó fax Opciók Kikapcsolását* a 76. oldalon)
- Ha elfelejtette a memória biztonság jelszavát, akkor hívja fel a Brother viszonteladóját segítségért.

## Memória biztonság jelszó beállítása és megváltoztatása

**Megjegyzés**

- Ha már beállította a jelszót, akkor nem kell újra beállítania

### A jelszó beállítása az első alkalommal

1. Nyomja meg **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Fax`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Miscellaneous`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Mem Security`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Vigye be a 4 számjegyű jelszót.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Amikor a készülék kijelzi: `Verify:` akkor írja be ismételten a jelszót.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

### A memória biztonság jelszó megváltoztatása

1. Nyomja meg **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Fax`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Miscellaneous`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Mem Security`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Set Password`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Vigye be a még aktuális 4 számjegyű jelszót.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
7. Vigye be az új 4 számjegyű jelszót.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
8. Amikor a készülék kijelzi: `Verify:` akkor írja be ismételten a jelszót.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## A memória biztonság jelszó be- / kikapcsolása

### A memória biztonság jelszó bekapcsolása

1. Nyomja meg **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Fax`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Miscellaneous`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Mem Security`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Set Security`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Vigye be a 4 számjegyű jelszót.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
   A készülék offline-ba megy és az LCD kijelző mutatja: `Secure Mode`.

MEGJEGYZÉS:
Áramszünet esetén a készülékben levő adatok legfeljebb 24 órán keresztül maradnak meg.

### A memória biztonság kikapcsolása

1. Nyomja meg **Menu** gombot.
2. Vigye be az aktuális 4 számjegyű jelszót.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
   A memória biztonság automatikusan kikapcsol

**Megjegyzés**
Ha rossz jelszót vitt be, akkor a készülék kijelzi: `Wrong Password`. A készülék egészen addig a zár beállított módban marad, amíg a regisztrált jelszót be nem viszi.

# Fax

# 5. Egy fax elküldése

## Fax mód beállítása

Mielőtt elkezdene faxolni, vagy a faxküldési vagy fogadási beállításokat változtatná győződjön meg róla, hogy a (Fax) gomb zölddel meg van világítva. Ha nem, nyomja meg a gombot a fax mód kiválasztásához.

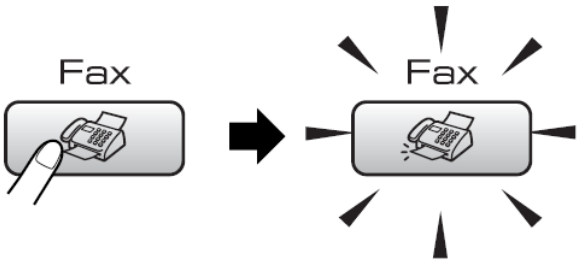


Az LCD-n a következők láthatók:

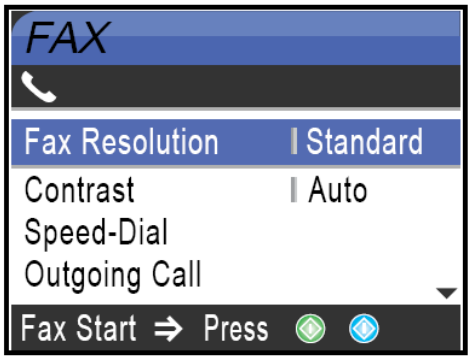


Nyomja meg a fel vagy le nyílakat, hogy végighaladhasson a Fax gomb opcióin. Néhány funkció csak fekete-fehér faxolás esetén alkalmazható.

- *Fax Resolution* ( Fax felbontás, Lásd 39.oldal )
- *Contrast* ( Kontraszt, Lásd 39. oldal )
- *Speed-dial* (Gyorstárcsázás, Lásd 59. oldal )
- *Outgoing call* ( Kimenő hívás, Lásd 59. oldal )
- *Caller ID hist.* ( Hívó azonosító története, csak MFC-660CN és MFC-845CW)( csak Egyesült királyság és Írország, Lásd 61. oldal )
- *Broadcasting* (Körfaxolás, Lásd 38. oldal )
- *Delayed Fax* ( Késleltetett fax, Lásd 41. oldal )
- *Batch TX* (Kötegelt TX, Lásd 41. oldal )
- *Real Time TX* (Valós idejű TX, Lásd 40. oldal )
- *Polled TX* (Lekérdezett(Távoli) TX, Lásd 86. oldal )
- *Polling RX* (Lekérdező(Távoli) RX, Lásd 84. oldal )
- *Overseas Mode* ( Tengerentúli mód, Lásd 41. oldal )
- *Scan Size* ( Szkennelési méret, Lásd 41. oldal )
- *Set New Default* ( Új alapértelmezett beállítás, Lásd 42. oldal )
- *Factory Reset* ( Gyári újrabeállítás, Lásd 42. oldal)

Amikor a kívánt funkció van megvilágítva, nyomja meg az OK gombot.

### Fax küldés az ADF-ből

***1.*** Nyomja meg a Fax gombot.

***2.*** Tegye be a dokumentumot nyomattal lefelé az ADF-be.

***3.*** Tárcsázza a fax számot a számlap billentyűi vagy gyorstárcsázás vagy keresés funkció segítségével.

***4.*** Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start** gombot. A készülék elkezdi beszkennelni a dokumentumot.

**Megjegyzés**

- A művelet megszakításához nyomjon **Stop/Exit** gombot.
- Ha a memória tele van, a dokumentum azonnal el lesz küldve.

## Fax küldés a szkenner üvegről

Használhatja a szkenner üveget, egy könyv oldalainak a faxolásához. A dokumentumok legfeljebb A4-es méretűek lehetnek. Nem küldhet egyszerre több oldalt színes faxból.
**Megjegyzés:** Mivelhogy egyszerre csak egy oldalt tud átfaxolni, ezért több oldalas dokumentum esetén könnyebb az ADF használata.

***1.*** Nyomja meg a Fax gombot.

***2.*** Helyezze el az első lapot nyomattal lefelé a szkenner üvegre.

***3.*** Tárcsázza a fax számot a számlap billentyűi vagy gyorstárcsázás vagy a keresés funkció segítségével.

***4.*** Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start** gombot.

- Ha a **Mono Start** -ot nyomja meg, akkor a készülék elkezdi beolvasni az első oldalt. Folytassa az *5.* lépéstől.
- Ha a **Colour Start** -ot nyomja meg, akkor a készülék elkezdi a fax küldést.

***5.*** A következő lehetőségei vannak:

- Csak egy oldal küldéséhez nyomja meg a **2**-őt (vagy nyomja meg a **Mono Start**-ot újra). A készülék elkezdi a dokumentum küldését.
- Több oldal elküldéséhez nyomja meg az **1** -et, és folytassa az **6.** ponttal.

```
Next Page?
1.Yes 2.No(Send)
```

***6.*** Helyezze a következő oldalt a lapolvasó üvegre.

```
Set Next Page
Then Press Set
```

Nyomja meg az **OK** gombot. A készülék elkezdi szkennelni az oldalt. (Ismételje a **5.** és az **6.** lépést minden további oldal esetén.)
**Megjegyzés:** Ha a memória tele van, és csak egy oldalt faxol, akkor az tárolás nélkül azonnal elküldésre kerül.

## Levél méretű dokumentumok faxolása szkenner üvegről

Amikor a dokumentumok levél méretűek akkor a Szkennelési Méretet (Scan Size) be kell állítani Levélre (Letter). Ha ezt nem tenné meg az oldal része a faxnak hiányozni fog.

***1.*** Nyomja meg a Fax gombot.

***2.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a Szkennelési Méretet (Scan Size).Nyomja meg az **OK** gombot.

***3.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a Levél (Letter) típust.Nyomja meg az **OK** gombot.

**Megjegyzés:**
A leggyakrabban használt beállítást elmentheti alapértelmezettnek. (Lásd 42. oldal)

## Színes faxolás

A készülék tud színes faxot küldeni, azoknak a készülékeknek, amelyek támogatják ezt a funkciót. Habár színes faxok nem tárolhatók a memóriában. Tehát amikor egy színes faxot küld, akkor azt a készülék azonnal elküldi (még akkor is, ha a `Real Time TX Off` -ra van állítva).

## Folyamatban levő faxolás megszakítása

Ha egy faxot meg szeretne szakítani miközben a készülék szkennel, vagy tárcsáz, vagy éppen küldi a faxot, nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## Körfax (Színes fax küldése esetén nem használható)

Körfax az, amikor ugyanaz a fax automatikusan több különböző címre küldődik el. Bele vehet csoportokat és gyors tárcsázási számokat, valamint legfeljebb 50 manuálisan tárcsázott számot ugyanabban a körfaxban.

1. Ha nem világít, nyomja meg a Fax gombot.
2. Tegye be a dokumentumot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a körfax (*Broadcasting*) funkciót. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a számhozzáadás(`Add Number`) funkciót. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Vigyen be egy számot a gyorstárcsázás, a hívócsoportok ,vagy a számlapon kézi tárcsázás segítségével. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Ismételje meg a 4. és 5. lépéseket, hogy a többi faxszámot bevigye, majd nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a Teljesítve-et(*Complete)*. Nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Mono Start** gombot.

**Megjegyzés**

- Ha nem használja a Hívócsoportok számait, akkor 210 különböző számra küldhet körfaxot az MFC440CN és MFC-660CN készülék esetén vagy 250 különböző számra küldhet körfaxot az MFC-845CW készülék esetén.
- A rendelkezésre álló memória mérete a benne lévő feladatoktól függően és a körfaxba bevonni kívánt állomások számától függően változik. Ha a maximálisan elérhető állomásra küldi a körfaxot, akkor nem fogja tudni a Kétszeres hozzáférést és a késleltetett fax opciókat használni.
- Ha a memória megtelt nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a feladat leállításához, illetve ha már több mint egy oldal be lett szkennelve, úgy nyomja meg a **Mono Start** gombot a már a memóriában lévő adatok küldéséhez.

## Körfax leállítása végrehajtás közben

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a Fax (*Fax*) funkciót. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a Megmaradó Feladatok (*Remaining Jobs*) funkciót. Nyomja meg az **OK** gombot. Az LCD az éppen tárcsázandó számot jeleníti meg és a körfax feladat számot.
4. Nyomja meg az **OK** gombot. Az LCD-n egy kérdés jelenik meg: Törli-e a feladatot?(*Cancel Job?*)

Igen (Yes) esetén, nyomja meg az **1** gombot.
Nem (No) esetén, nyomja meg az **2** gombot.

```
XXXXXXXX
1.Clear 2.Exit
```

5. Nyomjon 1-et az éppen tárcsázandó szám törléséhez.

A kijelző mutatja a körfax feladat számot.

6. Nyomja meg az **OK** gombot. Az LCD-n egy kérdés jelenik meg: Törli-e a feladatot?(*Cancel Job?*)

Igen (Yes) esetén, nyomja meg az **1** gombot.
Nem (No) esetén, nyomja meg az **2** gombot.

7. Nyomjon **1**-et a körfax törléséhez.
8. Nyomjon **Stop/Exit** gombot a kilépéshez.

## Memória megtelt üzenet

Ha a faxüzenet első oldalának a szkennelése közben memória elfogyott üzenetet kap (`Out of memory`) nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a feladat befejezéséhez. Ha egy közbülső oldal közben kapja ezt az üzenetet akkor nyomja meg a **Mono Start** gombot a már beszkennelt oldalak elküldéséhez vagy nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a művelet törléséhez.

**Megjegyzés**

Ha egy `Out of Memory` üzenetet kap miközben faxol és nem akarja törölni az eltárolt faxokat azért, hogy a memóriát kitisztítsa, akkor elküldheti a faxot valós időben (Lásd a Valós idejű átvitelt az 5-6 oldalon)

# További küldési műveletek

## Faxok küldése többféle beállítás használatával

Amikor faxot küld, akkor bármilyen kombinációját használhatja az alábbi műveleteknek: felbontás, kontraszt, tengerentúli mód, késleltetett fax időzítő, lekérdezéses (távoli) átvitel vagy valós idejű átvitel.

1. Nyomja meg a Fax gombot.
   A kijelzőn megjelenik:
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza bármelyik beállítást melyet meg szeretne változtatni. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Minden egyes beállítás elfogadását követően ön megváltoztathat más beállítsokat is.

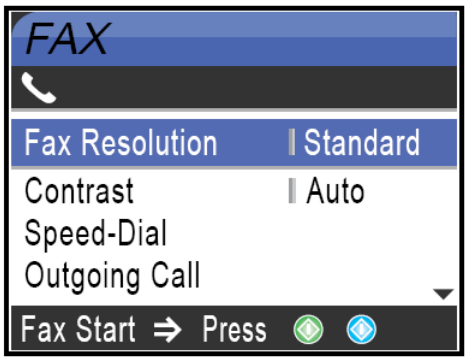


**Megjegyzés:**

- Minden beállítás időleges és a készülék visszatér az eredeti alapértelmezett beállításaihoz egy fax elküldése után.
- Néhány leggyakrabban használt beállítást elmenthet alapértelmezettnek. Ezek a beállítások megmaradnak amíg meg nem változtatja őket újra. (Lásd 42. oldal)

## Kontraszt (Contrast)

Ha egy dokumentum túlságosan világos vagy túlságosan sötét, akkor beállíthatja a kontrasztot. A legtöbb dokumentum esetén az alapértelmezett “Auto” beállítás használható. Ez automatikusan kiválasztja a megfelelő kontrasztot a dokumentumhoz.

Használja a `Light` menüpontot a dokumentum világosítására.

Használja a `Dark` menüpontot a dokumentum sötétítésére.

***1.*** Ha nem világít kéken nyomja meg a Fax gombot.

***2.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot , hogy kiválassza a *Contrast* menüpont kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az `Auto`, `Light` vagy `Dark` menüpontok közötti választáshoz. Nyomja meg az **OK** gombot.

**Megjegyzés:** Még ha ön kiválasztja is a `Light` vagy `Dark` menüpontokat, a készülék `Auto` beállítással küldi el a faxot a következő esetekben:

- Színes faxküldés esetén. VAGY Amikor Fax felbontásként a `PHOTO`-t választott ki.

## Fax felbontás megváltoztatása

A fax minősége a fax felbontásának megváltoztatásával javítható.

***1.*** Nyomja meg a Fax gombot.

***2.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, válassza ki a `Fax Resolution` menüpontot. Nyomja meg az **OK** gombot.

***3.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt felbontás kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

**Megjegyzés**
Fekete-Fehér esetben kiválaszthat 4 féle különböző felbontási beállítást, színeshez pedig kétfélét.

**Fekete-Fehér**

| | |
|---|---|
| Standard | Legtöbb nyomtatott dokumentumra megfelelő. |
| Fine | Kisméretű betűvel nyomtatott dokumentumok beállítására alkalmas Az előző opciónál lassabb átvitelt tesz lehetővé. |
| S.Fine | Kis grafikák átvitelére alkalmas, lassúbb átvitelt eredményez |
| Photo | Használja amikor különféle szürke árnyalatú nyomattal rendelkező dokumentumot kell küldenie. Ez az átvitel a leglassúbb. |

**Színes**

| | |
|---|---|
| Standard | Legtöbb nyomtatott dokumentumra megfelelő. |
| Fine | Fénykép dokumentumok esetén használatos. Az átvitel sebessége kisebb mint standard felbontás esetében. |

Ha S.Fine vagy Photo módot választ és **Colour Start** gombot használ a fax elküldéséhez,a gép a Fine beállításnak megfelelően küldi el a faxüzenetet.

## Kétszeres hozzáférés (színes faxoknál nem működik)

Ennek a tulajdonságnak köszönhetően tárcsázhat számot vagy küldhet faxot akkor is ha a készülék éppen faxot küld a memóriából, vagy faxot fogad, vagy éppen a PC-ről jövő adatokat nyomtatja. A kijelző az új feladat számát és a rendelkezésre álló memóriát írja ki.
A memóriába szkennelhető oldalak száma az oldalakra nyomtatott adatok mennyiségétől függően változik.

**Megjegyzés:**

Ha a faxüzenet szkennelése közben memória elfogyott üzenetet kap (Out of memory) nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a feladat megszakításához vagy nyomja meg a **Mono Start** gombot a már beszkennelt oldalak elküldéséhez.

## Valós idejű átvitel

Mikor faxot küld a készülék ezt először a memóriájába szkenneli az üzenet elküldése előtt. Mihelyt a telefonvonal szabaddá válik a készülék elkezd tárcsázni és küldeni.
Ha a memória megtelik a készülék az üzenetet valós időben küldi el (Még ha a Real Time TX ki is van kapcsolva).
Előfordulhat, hogy szeretne egy fontos dokumentumot azonnal elküldeni, anélkül, hogy várnia kellene a memória átvitelre. Ebben az esetben Real time TX opciót be kell állítania On -ra.
Egy dokumentum azonnali elküldéséhez úgy, hogy ne kelljen várnia a memória átvitelre állítsa be a Real time TX opciót On –ra.

***1.*** Nyomja meg a Fax gombot.

***2.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, a Real time TX kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

***3.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza az On-t.
Nyomja meg az **OK** gombot.

**Megjegyzés:**

- Valós idejű küldésnél az automatikus újratárcsázás opció nem használható szkenner üveg alkalmazásakor.
- Színes fax küldésekor a készülék az üzenetet valós időben küldi el (Még ha a Real Time TX ki is van kapcsolva (Off)).

## Overseas Mode (Tengerentúli mód)

Ha a tengerentúli a faxok küldésében nehézségei vannak a telefonvonalon lévő interferencia miatt, akkor ajánlott ennek a funkciónak a bekapcsolása. Miután ebben az üzemmódban küldött egy faxot, a funkció automatikusan kikapcsol.

***1.*** Nyomja meg a Fax gombot.

***2.*** Tegye be a dokumentumot.

***3.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza az `Overseas Mode`-ot. Nyomja meg az **OK** gombot.

***4.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza az `On` / bekapcsolást. (vagy `Off` – kikapcsolást.) Nyomja meg az **OK** gombot.

## Késleltetett fax (színes faxküldésnél nem használható)

Egy nap alatt összesen 50 faxüzenetet tárolhat amit 24 órán belül tud elküldeni. Ezeket a faxokat a 5. pontban megadott időben küldi el a készülék.

***1.*** Nyomja meg a Fax gombot.

***2.*** Tegye be a dokumentumot.

***3.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza az `Delayed Fax`-ot. Nyomja meg az **OK** gombot.

***4.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza az `On` / bekapcsolást. Nyomja meg az **OK** gombot.

***5.*** Vigye be az időpontot, amikor a faxot szeretne küldeni, 24 órás formátumban (például 19:45 este 7:45-kor) és nyomja meg az **OK** gombot.

**Megjegyzés:** A memóriába szkennelhető oldalszám függ az egyes lapokra nyomtatott adat mennyiségétől.

## Késleltetett kötegelt küldés (Delayed batch transmission – színes faxokra nem működik)

Késleltetett faxok küldése előtt a készülék gazdaságosan szortírozza a memóriában lévő dokumentumokat célállomás és idő szerint. Minden késleltetett fax, ami ugyanarra a számra, ugyanazon időre lett programozva, egy faxként lesz elküldve, azért, hogy csökkentse az átviteli időt.

***1.*** Nyomja meg a Fax gombot.

***2.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza az `Batch TX`-et. Nyomjon **OK** gombot.

***3.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza az `On` / bekapcsolást. Nyomj **OK** gombot.

***4.*** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## Feladat állapotának az ellenőrzése és egy várakozó feladat törlése

Ellenőrizze mely feladatok várakoznak még elküldésre a memóriában. (Ha nincs feladat, a kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: „`No jobs waiting`”.) Törölhet egy a memóriában eltárolt és várakozó feladatot.

***1.*** Nyomja meg a **Menu** gombot.

***2.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Fax`-ot. Nyomja meg az **OK** gombot.

***3.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Remaining Jobs`-t. Nyomja meg az **OK** gombot. Bármely várakozó feladat megjelenik az LCD-n.

***4.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot és válassza ki a törölni kívánt feladatot. Nyomja meg az **OK** gombot.

***5.*** Válasszon a következő tevékenységek közül:

- Nyomja meg az ***1***-es gombot törléshez. Ha másik feladatot is törölné folytassa a 4. lépésel.
- Ha törlés nélkül szeretne kilépni, nyomja meg a **2**-es gombot.

***6.*** A befejezéshez nyomja meg a **Stop /Exit** gombot.

## Saját változtatások alapértelmezettként történő beállítása

A Felbontás(Fax Resolution), Contrast (Kontraszt), Valós Idejű TX(Real Time TX) és Szkennelési Méret(Scan Size) fax értékek beállításai elmenthetőek alapértelmezettként. Ezek a beállítások megmaradnak a következő módosításig.

1. Nyomja meg a Fax gombot.

2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza az új beállítást. Nyomja meg az **OK** gombot. Ismételje meg ezt a lépést minden beállításra melyet meg kíván változtatni.

3. Az utolsó beállítás megváltoztatása után nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Set New Default`-ot. Nyomja meg az **OK** gombot.

4. Nyomja meg az **1** gombot az Igen kiválasztásához.

5. Nyomja meg az **Stop / Exit** gombot.

## Minden beállítás gyári beállításra való visszaállítása

Minden megváltoztatott beállítás visszaállítható gyári beállításra. Ezek a beállítások megmaradnak amíg újra meg nem változtatja őket.

1. Nyomja meg a Fax gombot.

2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Factory Reset`-et. Nyomja meg az **OK** gombot.

3. Nyomja meg az **1** gombot az Igen kiválasztásához.

4. Nyomja meg a **Stop / Exit** gombot.

## Egy fax elküldése manuálisan

A kézi átvitel alatt, miközben küldi a faxot hallhatja a tárcsázási, csengetési és a faxvételi hangokat.

1. Nyomja meg a Fax gombot.

2. Tegye be a dokumentumot.

3. A tárcsahang meghallgatásához tegye valamelyiket az alábbiak közül:
   - (MFC-440CN) Vegye fel a külső telefonkészülék kézibeszélőjét.
   - (MFC-660CN) Nyomja meg a Kihangosítót vagy vegye fel a kézibeszélőt.
   - (MFC-845CW) Nyomja meg a Kihangosítót a készüléken vagy nyomja meg a vezeték nélküli kézibeszélőn.

4. Tárcsázza a fax számot.

5. Ha meghallja a fax hangot nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start** gombot. Szkenner üveg használatakor, nyomja meg az **1**-es gombot a faxküldéshez.

6. A kézibeszélőjét tegye le.

## Faxküldés párbeszéd végén (csak MFC-660CN és MFC-845CW esetén)

Beszélgetés végén, mielőtt a kézibeszélőt bármelyikük letenné, faxot küldhet a másik félnek.

1. Kérje meg a másik felet, hogy várja meg a fax hangjelzést majd nyomja meg a **Start** vagy **Send** gombot mielőtt letenne.

2. Nyomja meg a Fax gombot.

3. Tegye be a dokumentumot.

4. Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start** gombot.
   Ha szkenner üveget használ, nyomja meg az **1** gombot faxküldéshez.

***5.*** A kézibeszélőjét tegye le.

## Nincs több memória üzenet

Ha `Nincs több memória (Out of memory)` üzenetet kap az első oldal beszkennelésekor, nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a művelet megszakításához.
Ha `Nincs több memória (Out of memory)` üzenetet kap egy további oldal szkennelésekor, megnyomhatja a **Mono Start** gombot az addig beszkennelt oldalak elküldéséhez, vagy megnyomhatja a **Stop/Exit** gombot a művelet megszakításához.

**Megjegyzés:**
Ha `Nincs több memória (Out of memory)` üzenetet kap, és nem szeretné a memória tartalmából egyetlen üzenetet sem törölni , elküldheti faxüzenetét valós időben.(Lásd 40. oldal)

# 6. Egy fax fogadása

## Fogadási Módok

Kiválaszthatja az a módot, amelyik legjobban megfelel az Ön ígényeinek.

| LCD | Hogyan működik | Mikor használjuk |
|---|---|---|
| FAX ONLY<br>(csak fax) | A készülék automatikusan fax hívásként válaszol minden hívásra. | Dedikált faxvonal esetén. |
| FAX/TEL<br>(fax és telefon)<br>(csak egy külső telefonkészülékkel vagy telefonmellékkel) | A készülék felügyeli a vonalat és automatikusan válaszol minden hívásra. Ha a hívás fax, akkor fogadja a faxot. Ha nem fax, akkor álcsengéssel jelez, hogy figyelmeztesse, vegye fel a telefont. | Használja ezt a módot amikor sok faxüzenetet fogad és csak néhány telefonhívást. Nem lehet ugyanazon a vonalon üzenetrögzítője még akkor sem ha ez külön fali aljzathoz van kapcsolva. Ebben a módban a telefonszolgáltatója által kínált Voice Mail szolgáltatást sem használhatja. |
| External TAD<br>(csak egy külső üzenetrögzítővel) | A külső üzenetrögzítő készülék (TAD) automatikusan fogad minden hívást. A hangüzenetek a külső üzenetrögzítőn vannak rögzítve. Ha faxhívás, akkor a készülék fogadja a faxüzenetet. | Használja ezt az üzemmódot ha külső üzenetrögzítő készülék van a telefonvonalán. AZ üzenetrögzítő beállítás kizárólag külső üzenetrögzítő készülékkel működik. Csengetés késleltetés nem működik ebben az üzemmódban. |
| MANUAL<br>(kézi fogadás)<br>(csak egy külső telefonkészülékkel vagy telefonmellékkel) | Ön felügyeli a vonalat, és fogad minden hívást. | Használja ezt az üzemmódot amikor számítógép modemet használ ugyanazon a telefonvonalon vagy nem fogad túl sok faxhívást. Ha faxhangokat hall várja meg amíg a készülék átveszi a hívást majd helyezze vissza a kézibeszélőt. (Lásd a Fax Detektálást a 6-5 oldalon.) |

## A fogadási mód kiválasztása

Alapértelmezésben az ön készüléke minden faxot fogadni fog melyet számára elküldtek. Az alábbi diagramm segíthet a megfelelő mód kiválasztásában.
Részletes információért a fogadási módokról, lásd a 45. oldalt.

**1.** Nyomja meg a **Menu** gombot.

**2.** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza az `Initial Setup` – ot (Kezdeti beállítás). Nyomja meg az **OK** gombot.

**3.** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Receive Mode` – ot (Fogadás mód). Nyomja meg az **OK** gombot.

**4.** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a Fax (`Fax Only`) Telefon/Fax (`Fax/Tel`), külső üzenetrögzítő (`External TAD`) vagy kézi (`Manual`) beállítást. Nyomja meg az **OK** gombot.

**5.** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

Az LCD-n megjelenik az pillanatnyi fogadási mód.

# Fogadási módok használata

Néhány fogadási mód automatikusan válaszol (`Fax Only` és `Fax/Tel`). Előfordulhat, hogy meg szeretné változtatni a csengetés késleltetést ezen módok használata előtt. Lásd Csengetés késleltetése a 46. oldalon.

## Fax üzemmód

A Fax üzemmód automatikusan megválaszol minden hívást.Ha a hívás egy fax, az ön készüléke automatikusan fogadni fogja azt.

## Fax/Tel

A Fax/Tel mód segít a bejövő hívások automatikus menedzselésében, azáltal, hogy felismeri faxolásról van-e szó vagy hanghívásról. A következő két módon tudja a hívásokat kezelni:

- A faxokat automatikusan fogadja.
- A hanghívások elindítják az F/T csengetést jelezve, hogy vegye fel a kézibeszélőt. Az F/T csengetés a készülék általi gyors dupla csengetés.

Lásd az F/Tcsengetési idő (csak Fax/Tel mód) a 47. oldalon és a Csengetés késleltetése a 46. oldalon.

## Kézi üzemmód

A kézi üzemmód kikapcsol minden automatikus válasz funkciót, hacsak ön nem használja a BT Hívás Jel jellemzőt vagy egy külső üzenetrögzítőt az MFC-660CN vagy MFC-845CW készülékekhez.
Kézi üzemmódban, úgy fogadhat faxot, hogy amikor fax hangot hall, megnyomja a **Mono Start** vagy **Color Start** gombokat (rövid ismétlődő hangjelzések). Használhatja a Fax detektáló jellemzőt is faxok fogadására a kézibeszélő felemelése által, a készülékkel azonos vonalon. Lásd Fax Detektálás a 47. oldalon.

## Üzenetrögzítő (csak MFC-660CN és MFC-845CW)

A Fax/Tel mód segít a bejövő hívások automatikus menedzselésében, azáltal, hogy felismeri faxolásról van-e szó vagy beszédhívásról. A következő két módon tudja a hívásokat kezelni:

- A faxokat automatikusan fogadja.
- A beszédhívó üzenetet rögzíthet.

Üzenetrögzítő mód beállításához lásd a 67. oldalt.

## Külső üzenetrögzítő ( csak MFC-440CN esetén )

Külső üzenetrögzítő módban egy külső fogadó készülék kezeli a bejövő hívásokat. Két módon tudja kezelni a bejövő hívásokat:

- A faxokat automatikusan fogadja.
- A beszédhívó a külső üzenetrögzítőre tud üzenetet küldeni.

További információért, lásd a *Külső üzenetrögzítő csatlakoztatása* az 55. oldalon.

# Fax fogadási beállítások

## A csengetés késleltetésének beállítása

A csengetés késleltetéssel beállítható a csengetés száma mielőtt `Fax Only` vagy `Fax/Tel` módban fogadja a hívást. Ha telefonmellékkel rendelkezik ugyanazon a telefonvonalon vagy megkülönböztető csengetés szolgáltatással rendelkezik akkor a késleltetést hagyja a maximális számú csengetésen. (Lásd a Fax detektálást 47. oldalon valamint a Működtetést telefonmellékről az 56 oldalon.)
Ha a költségmegtakarító(toll saver) be van kapcsolva(on), akkor a csengetés késleltetésnek nincsen hatása. Lásd a költségmegtakarító beállítása a 70. oldalon. (Csak az MFC-660CN és az MFC-845CW esetén).

***1.*** Nyomja meg a **Menu** gombot.

***2.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Fax`-ot. Nyomja meg az **OK** gombot.

***3.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Setup Receive`-et. Nyomja meg az **OK** gombot.

***4.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Ring Delay`-t. Nyomja meg az **OK** gombot.

***5.*** (Csak MFC-660CN és MFC-845CW esetén)
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Ring Delay`-t. Nyomja meg az **OK** gombot.

***6.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza hányszor csengessen a készülék a hívás fogadása előtt.
Nyomja meg az **OK** gombot.
(Ha 0-át választ a készülék egyszer sem fog csengetni.)

***7.*** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## F/T csengetési idő beállítása (Fax/Tel mód esetén)

Ha Fax/Tel-re állítja be a vételi módot (Receive Mode), el kell döntenie milyen hosszan csengessen a készülék a speciális álcsengetéssel hanghívás esetén (ha faxhívás akkor a készülék fogadja a faxot).
Ez a csengetés a telefonszolgáltató eredeti csengetését követően történik. Csak a fax készülék csenget és egyetlen más telefonkészülék sem fog a speciális ál csengetéssel jelezni ugyanazon a telefonvonalon. Mindazonáltal bármelyik telefonkészülékkel fogadhatja hívást.

***1.*** Nyomja meg a **Menu** gombot.

***2.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a Fax-ot.
Nyomja meg az **OK** gombot.

***3.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a Setup Receive-et. Nyomja meg az **OK** gombot.

***4.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a F/T Ring Time-et. Nyomja meg az **OK** gombot.

***5.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a csengetéshossz (20, 30, 40, 70 mp.) kiválasztásához beszédhívás esetén. Nyomja meg a **OK** gombot.

***6.*** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

**Megjegyzés**:
Még akkor is ha a hívó az álcsengetés ideje alatt megszakítja a hívását a faxkészülék a beállított ideig fog csengetni.

# Fax detektálás

**Ha a Fax detektálás be van kapcsolva (On):**
A készülék automatikusan fogadja a faxot még akkor is, ha ön fogadja a hívást.
Amikor a Receiving üzenetet látja a kijelzőn és csiripelő hangot hall kézi beszélőjében helyezze vissza a kézi beszélőt és a faxkészülék gondoskodik a továbbiakról.

**Ha nem teljes a Fax detektálás : (csak az MFC-660CN és MFC-845CW esetében):**
A készülék csak akkor fogad automatikusan a faxüzenetet, ha ön a készülék kézibeszélőjét, vagy a Vezeték nélküli kézibeszélőt, vagy a beszélő telefont felemeli. Ha egy telefonmelléken fogadja a hívást, akkor nyomja meg a ✳ 5 1 gombokat.
(Lásd Működtetés telefonmellékről az 56. oldalon.)

**Ha a Fax Detektálás ki van kapcsolva (Off):**
Off (Ki) kiválasztása azt jelenti, hogy a kezelő kell aktiválja a faxkészüléket a készülék kézi beszélőjének felemelésével, a **Mono Start** vagy **Colour Start** gomb lenyomásával és a **2** gomb megnyomásával.
Ha telefonmelléken fogadja a hívást akkor a ✳ 5 1 gombokat kell lenyomnia.
(Lásd Működtetés telefonmellékről a 56 oldalon.)

**Megjegyzés**:

- Ha ez a jellemző be van kapcsolva (On), de az ön készüléke nem kapcsol egy faxhívást amikor ön egy telefonmellék kézibeszélőjét vagy egy külső telefon kézibeszélőjét felemeli, nyomja meg a fax fogadási kódot: ✳ 5 1 gombokat.
- Ha ugyanazon a vonalon lévő számítógépről akar faxot küldeni és a faxkészüléke átveszi azokat a hívásokat, akkor kapcsolja ki a Fax detektálás funkciót (Off).
- (MFC-845CW) Ha ön általában a vezeték nélküli készülékét távol viszi készülékétől, javasoljuk, hogy kapcsolja be (On) a Fax detektálás jellemzőt. Ha a Fax detektálás ki van kapcsolva (Off) és ön megválaszol egy hívást, önnek a készülékhez kell mennie és megnyomnia a **Mono Start** vagy **Colour Start** gombot.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Fax`-ot. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Setup Receive`-et. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Fax Detect`-et. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, a ki (`Off`), a részbekapcsoláshoz(`Semi`) vagy bekapcsoláshoz (`On`). Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

# További fogadási műveletek

## Kicsinyített bejövő fax nyomtatása

Ha kiválasztja az `On` (Be) menüpontot, a faxkészülék automatikusan kicsinyíti a bejövő faxüzenetet egy Letter, Legal vagy A4-es méretre. A készülék kiszámítja a kicsinyítés mértékét a fogadott fax dokumentum méretétől és a tálcában levő papír méretéből.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Fax`-ot. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Setup Receive`-et. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Auto Reduction`-t. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, a ki (`Off`) vagy bekapcsoláshoz (`On`). Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## Fogadás memóriába (Színes fax fogadása esetén nem elérhető opció)

Amennyiben a fax fogadása esetén a tálcából elfogy a papír, akkor megjelenik a `No Paper Fed` kiírás, kérjük, hogy tegyen új lapokat a tálcába. (Lásd még a Papír és boríték betöltése részt a 16. oldalon.)

**Amennyiben a fax fogadása a memóriába (`Memory Receive`) be van kapcsolva (`On`)** a fax fogadása tovább folytatódik és a következő lapok a memóriában tárolódnak, ugyanúgy mint minden ezután érkező fax amíg a memória meg nem telik. Tele memória esetén a készülék nem fogad több faxot automatikusan. Az adatok kinyomtatásához tegyen friss papírt a tálcába.

**Amennyiben a fax fogadása a memóriába (`Memory Receive`) ki van kapcsolva (`Off`)** a fax fogadása tovább folytatódik, a következő lapok a memóriában tárolódnak, ha a memória közben meg nem telik. Az ezután beérkező faxok nem lesznek automatikusan megválaszolva, egészen addíg, amíg nem tesz új papírt a készülékbe. Az adatok kinyomtatásához tegyen friss papírt a tálcába.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Fax`-ot. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Setup Receive`-et. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Memory Recive`-t. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, a ki (`Off`) vagy bekapcsoláshoz (`On`). Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## Faxfogadás beszélgetés végén ( csak MFC-660CN és MFC-845CW esetén)

Beszélgetés végén megkérheti beszélgetőtársát, hogy küldjön önnek faxot még mielőtt bármelyikük is letenné a kézibeszélőt.

```
Setup Receive
6.Memory Receive
```

1. Kérje meg beszélgetőtársát, hogy helyezze a dokumentumot az ő készülékébe majd nyomja meg a **Start** vagy a **Send** gombot.
2. Amikor ön meghallja a másik készülék CNG hangját (lassan ismétlődő hangjelzések), nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start** gombot.
3. Nyomja meg a **2** gombot a fax fogadásához.
4. Tegye le a kézibeszélőt.

## Fax nyomtatása a memóriából

Ha kiválasztotta a Fax Tárolást, akkor bármikor ki tud nyomtatni olyan faxokat, amelyek a memóriában vannak. (lásd: Fax Tárolás a 73. oldalon.)

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.

```
Setup Receive
3.Fax Detect
```

2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Fax`-ot. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza az `Advanced Fax Operation`-t. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Print Document`-et. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Mono Start** gombot.

# 7. Telefon és külső készülékek

## Telefon műveletek

Hívásokat a kézibeszélővel, a kihangosítóval, mellékállomásról, vagy külső készülékkel lehet kezdeményezni manuális tárcsázással vagy a gyorstárcsázó használatával.

Megjegyzés
Ha MFC-845CW készüléke van, lapozza fel a DECT TM Kézibeszélő használati útmutatót is.

### Hívás kezdeményezése (csak MFC-660CN és MFC-845CW készülék esetén)

1. Hívás kezdeményezéséhez tegye a következőket
   - Emelje fel a kézibeszélőt
   - Nyomja meg a **Speaker Phone** (kihangosító) gombot

2. Amikor meghallja a tárcsa hangot, vigye be a telefonszámot a nyomógombok, a gyorstárcsázó vagy a kereső segítségével.
3. Ha a kihangosítót használta, beszéljen tisztán a mikrofon felé.
4. Ha le akarja tenni a telefont, tegye a következőket
   - Helyezze vissza a kézibeszélőt (csak MFC-660CN esetében)
   - Nyomja meg a **Speaker Phone** (kihangosító) gombot

### Hívás fogadása Speaker Phone (kihangosító) használatával (csak MFC-660CN és MFC-845CW esetében)

Amikor csörög a telefon, a kagyló felvétele helyett nyomja meg a **Speaker Phone** (kihangosító) gombot. Beszéljen tisztán a mikrofon felé. Ha be akarja fejezni a telefon beszélgetést, nyomja meg a **Speaker Phone** (kihangosító) gombot.

Megjegyzés
Ha rossz a kapcsolat, a hívó visszhangosnak hallhatja a hangját a hívás alatt. Ha ilyen problémát tapasztal, vegye fel a kézibeszélőt vagy szakítsa meg a hívást és ismételje meg a hívást még egyszer.

### A Mute (mikrofon kikapcsoló) gomb használata (csak MFC-660CN és MFC-845CW esetében)

#### MFC-660CN készüléknél

1. Nyomja meg az **Erase/Mute** (törlés/mikrofon kikapcsoló) gombot, ha egy hívást Hold (hívástartás) funkcióban akar tartani. Kicserélheti a kézibeszélőt anélkül, hogy megszakítaná a hívást.
2. Vegye fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a **Speaker Phone** (kihangosító) gombot, hogy kivegye a hívást a Hold (hívástartás) funkcióból.

Megjegyzés
Válaszolhat egy másik hívásra és beszélgethet a hívóval anélkül, hogy az első hívást ki kellene vennie a Hold (hívástartás) funkcióból.

**MFC-845CW készüléknél**

1. Ha felvette a telefont a **Speaker Phone** gombbal, nyomja meg a **Mute/Intercom** gombot a készüléken, hogy Hold (hívástartás) funkcióba tegye a hívást.
2. Ha ki akarja venni a hívást a Hold funkcióból, nyomja meg a **Speaker Phone** gombot a készüléken.

Megjegyzés
Válaszolhat egy másik hívásra és beszélgethet a hívóval anélkül, hogy az első hívást ki kellene vennie a Hold (hívástartás) funkcióból.

## Tone vagy Pulse üzemmód

Ha Pulse üzemmódban tárcsázza a számot, de szüksége van a Tone üzemmód hangjára (például telefonbankár szolgáltatáshoz), kövesse az alábbi utasításokat.

1. MFC-440CN készüléknél vegye fel a külső készülék kézibeszélőjét.
   MFC-660CN és MFC-845CW készüléknél nyomja meg a **Speaker Phone** gombot.

2. Nyomja meg a kettős kereszt (# ) gombot a készülék kontrol paneljén. Az ezt követően megnyomott bármelyik szám tone üzemmód szerinti hangot fog hallatni.

Amikor leteszi a telefont, a gép visszatér a Pulse üzemmódba.

## Fax/Telefon üzemmód

Amikor a készülék Fax/Telefon üzemmódban van, F/T csengési idő (álcsörgés/dupla csörgés) szolgáltatással figyelmezteti Önt arra, ha fel kell vennie a telefont.

Ha Ön a készüléknél van, felemelheti a kézibeszélőt (MFC-660CN esetében) vagy megnyomhatja a **Speaker Phone** (kihangosító) gombot (MFC-660CN és MFC-845CW esetében), hogy válaszoljon a hívásra.

(MFC-440CN esetében) Ha Ön egy külső készüléknél van, emelje fel a külső készülék kézibeszélőjét és nyomja meg a **Tel/R** gombot, hogy válaszoljon a hívásra.

Ha Ön egy külső készüléknél van, fel kell emelnie a külső készülék kézibeszélőjét az F/T csengési idő alatt, majd meg kell nyomnia a **# 5 1** gombokat az álcsörgés/dupla csörgés ideje alatt. Ha nincs senki a vonalban, vagy ha valaki faxot akar Önnek küldeni, adja vissza a hívást a készüléknek a *** 5 1** gombok megnyomásával.

## Fax/Telefon üzemmód energiatakarékos módban

(MFC-440CN esetében)
A Fax/Telefon üzemmód nem működik energiatakarékos módban. A készülék nem válaszol telefon vagy fax hívásokra, és a csengetést nem hagyja abba. Ha külső készüléknél vagy mellékállomásnál van, emelje fel a kézibeszélőt és beszéljen. Ha fax hangot hall, tartsa a kézibeszélőt, amíg a fax felismerő rendszer rákapcsolódik a készülékére. Ha a vonal végén lévő partner azt mondja, hogy faxot szeretne Önnek küldeni, aktiválja a készüléket a *** 5 1** gombokkal.

(MFC-660CN és MFC-845CW esetében)
Amikor a készülék Fax/Telefon üzemmódban van és az F/T csengési idő szolgáltatás figyelmezteti, hogy vegye fel a telefont, úgy is felveheti a telefont, hogy a készülék kézibeszélőjét használja vagy egy vezeték nélküli telefont.
Ha felveszi a telefont, mielőtt az F/T csengési idő szolgáltatás bekapcsolna, a hívásra külső készülékről vagy mellékállomásról is válaszolhat.

# Telefonos szolgáltatások

Az Ön készüléke olyan hívásazonosító szolgáltatással rendelkezik, amelyet néhány telefontársaság kínál.
A hangposta, a hívás várakoztatás, a hívás azonosítás, az üzenetrögzítő szolgáltatás, a különböző csengetések és az egyéb tulajdonságok problémákat okozhat a készüléke üzemeltetésekor.
Megjegyzés
A hívásazonosító szolgáltatás csak az Egyesült Királyság és Írország területéről érhető el.

## Hívásazonosítás (MFC-660CN és MFC-845CW esetében) (csak az Egyesült Királyság és Írország területén)

A hívásazonosítással használhatja több helyi telefontársaság szolgáltatását. Hívja fel telefontársaságát a részletekért. Ezzel a szolgáltatással láthatja a telefonszámokat vagy a neveket, ha rendelkezésre áll, amik beazonosítják a hívóját, amikor csöng a telefonja.
Használhatja a memóriában eltárolt hívásokat arra, hogy onnan kezdeményezzen hívásokat, küldjön faxokat, abból vegyen ki számokat a gyors tárcsázáshoz és szükség esetén törölheti is onnan a hívásokat. (Lapozzon a Caller ID history –Hívó azonosító memória- részhez (MFC-660CN és MFC-845CW készülékeknél) (csak az Egyesült Királyság és Írország területén), a 61. oldalon.)
Néhány csengetés után az LCD kijelző megmutatja a hívó telefonszámát (valamint a nevét, ha elérhető). Ha felveszi a telefont, a hívó telefonszáma eltűnik az LCD kijelzőről, de a hívás rögzül a Hívó azonosító memóriában.

- A telefonszám (vagy név) első 15 karakterét láthatja
- Ha az *#Unavailable* üzenet jelenik meg, a hívó fél a hívásazonosítási szolgáltatás területén kívülről kezdeményezte a hívást.
- Ha a *#Withheld* üzenet jelenik meg, a hívó letiltotta a hívásazonosítást szolgáló adatok megjelenését.

Kinyomtathatja a Hívásazonosító memóriában eltárolt információk listáját. (Lapozzon az 53. oldalra a Hívásazonosító lista nyomtatása részhez.)
Megjegyzés
A hívásazonosító szolgáltatások különböznek. Hívja fel a helyi telefontársaságot, hogy megtudja, milyen szolgáltatás vonatkozik az Ön területére.

### A Hívásazonosító szolgáltatás bekapcsolása

Ha az Ön telefonvonalán használható a Hívásazonosító szolgáltatás, ezt a funkciót be kell kapcsolni (*On*), hogy a hívó telefonszámát megnézhesse a kijelzőn, amikor csörög a telefon.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Fax* feliratot.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Miscellaneous* feliratot.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Caller ID* feliratot.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza az *On* (vagy az *Off*) feliratot.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

### A Hívásazonosító lista megtekintése

Ha a Hívásazonosító szolgáltatás be van kapcsolva (On), a készüléke megőriz minden információt a legutolsó harminc hívásról a Hívásazonosító listában. Ezt a listát megtekintheti vagy kinyomtathatja. Amikor a harmincegyedik hívás érkezik a készülékre, az első hívással kapcsolatban megőrzött adatok helyére kerül.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Fax* feliratot.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Miscellaneous* feliratot.
   Nyomja meg az **OK** gombot.

4. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Caller ID* feliratot.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Display ID* feliratot.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
   A Hívásazonosító lista megjelenik a kijelzőn. Ha nincs adat elmentve, sípszó hallatszik és a *No Caller ID* (nincs adat) felirat jelenik meg a kijelzőn.
6. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy végigfussa a Hívásazonosító információkat.
   Az LCD kijelző megmutatja a hívók számát (vagy nevét, ha rendelkezésre áll) valamint a hívás napját és idejét.
5. Ha már befejezte az áttekintést, nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

Megjegyzés

A Hívásazonosító listát úgy is megtekintheti, ha megnyomja a gombot (**Fax**). (Lapozzon a 61. oldalra a Hívásazonosító memória részhez. Csak MFC-660CN és MFC-845CW készülékeknél és csak az Egyesült Királyság és Írország területén.)

### Hívásazonosító lista nyomtatása

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Fax* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Miscellaneous* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Caller ID* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot
5. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Print Report* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot. Ha nincs rögzítve Hívásazonosító adat, a sípszó megszólal és a *No Caller ID* (nincs adat) felirat jelenik meg az LCD kijelzőn.
6. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start** gombot.
7. Ha befejezte a nyomtatást, nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## Telefonvonal típusának beállítása

Ha a készülékével olyan vonalra kapcsolódott, ami PBX vagy ISDN tulajdonságokkal rendelkezik, fax küldéséhez szüksége van a Telefonvonal típusának beállítását is elvégezni az alább bemutatott lépések végrehajtásával.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza az *Initial Setup* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Phone Line Set* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *PBX, ISDN (*vagy Normal) feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

### PBX és TRANSFER

A készülék alaphelyzetben *Normal* módra van beállítva, amely lehetővé teszi a készüléke számára, hogy standard PSTN vonalra csatlakozzon. Mégis több iroda használ központi telefon rendszert vagy PBX módot. Az Ön készüléke a PBX legtöbb típusára csatlakoztatható. A készülék hívásismétlés funkciója a TBR hívásismétlést (kis szünet után ismételt hívások) támogatja. A TBR funkció a legtöbb PBX rendszerrel működik, amivel lehetővé válik az Ön számára, hogy kimenő hívást kezdeményezhessen, vagy hogy hívásokat más mellékre továbbíthasson. Ez a tulajdonság csak a **Tel/R** gomb vagy az **R** gomb megnyomásával működik.

Megjegyzés
Eltárolhatja a **Tel/R** vagy az **R** gombokat mint telefonszámokat a gyors tárcsázó memóriában. Amikor programozza a gyors tárcsázó számokat, nyomja meg először a **Tel/R** vagy az **R** gombokat először (az LCD '!' jelet jelez ki), majd vigye be a telefonszámot. Ha így tesz, nem kell megnyomnia a **Tel/R** vagy az **R** gombot, mielőtt a gyors tárcsázó segítségével tárcsázni kezd. (Lapozzon a 61. oldalra a Telefonszámok mentése részhez.) Ha azonban a PBX nincs kiválasztva a telefonvonal típus beállításnál, nem használhatja a gyors tárcsázó funkciót, ahova a **Tel/R** vagy az **R** adatokat bevitte.

## BT hívás jel (csak az Egyesült Királyságban)

Ennek a készüléknek a tulajdonságai lehetővé teszik, hogy használja a BT hívás jel előfizetői szolgáltatást, amellyel legalább két különböző telefon száma lehet ugyanazon a telefon vonalon. Mindegyik telefon számnak megvan a saját megkülönböztető csengés mintája, amelyből kideríthető, hogy melyik telefonszámon keresték. Ez az egyik lehetőség arra, hogy hogyan lehet különálló telefonszáma a készülékéhez.

A készüléke rendelkezik a BT hívás jel kompatíbilis megkülönböztető csengési funkció szolgáltatással, amely lehetővé teszi az Ön számára, hogy másik telefon számot használjon (ugyanazon a telefon vonalon) például a faxok fogadásához.

Megjegyzés

Kikapcsolhatja a BT hívás jel funkciót ideiglenesen, majd kapcsolja vissza ismét. Ha új fax számot kap, figyeljen arra, hogy visszaállítsa ezt a szolgáltatást. A készülék csak azokat a bejövő hívásokat fogja automatikusan megválaszolni, amelyek az Ön új fax számát használják.

Ha a BT hívás jel funkciót ON-ra állítja (bekapcsolja), a fogadás automatikusan átáll *Manual* üzemmódra. A *Manual* üzemmód nem alkalmas arra, hogy a bejövő telefonhívásokat fogadja, mivel a telefonszám, amit a telefon hívásokra alkalmaz, a normál csengetési mintát fogja használni.

**BT hívás jel lehetővé tétele a készüléke számára (csak külső készülékhez)**

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Fax* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Miscellaneous* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *BT Call Sign* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot. Az LCD az erre a tulajdonságra rögzített aktuális beállításokat mutatja.
5. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *On* (vagy az *Off*) feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

Megjegyzés
Ha kikapcsolja a *BT Call Sign* (BT hívás jel) gombot, a fogadó mód *Manual* üzemmódra áll. Be kell ismét állítania a fogadó módot. (Lapozzon a 44. oldalra a Fogadó mód kiválasztása részhez.)

### Külső üzenetrögzítő csatlakoztatása

A készülékre külső üzenetrögzítőt lehet rácsatlakoztatni. Ha ugyanarra a telefonvonalra külső üzenetrögzítőt köt rá, az üzenetrögzítő készülék minden hívásra bekapcsol és a készülék „figyeli”, hogy megszólal-e a fax hang (CNG). Amint meghallja a hangot, a készülék átveszi a hívást és fogadja a faxot. Ha nem hall CNG hangot, a készülék hagyja, hogy az üzenetrögzítő tovább dolgozzon, hogy a szöveget a rögzítő leadja és a az üzenetet felvegye.

Az üzenetrögzítőnek négy csengetés alatt kell bekapcsolnia (a javasolt csengésszám kettő). A készülék addig nem hallja meg a CNG hangot, amíg az üzenetrögzítő meg nem válaszolta a hívást és négy csengetés esetében csak 8-10 másodperce marad a készüléknek arra, hogy meghallja a fax hangot és választ adjon rá. Győződjön meg arról, hogy az ebben a leírásban szereplő, a kimenő üzenet rögzítésére vonatkozó instrukciókat gondosan követi. Nem tudjuk bemutatni a készülék előnyös tulajdonságát, ha a külső üzenetrögzítő öt csengetés után kapcsol be.

Megjegyzés
Ha nem kapja meg minden fax üzenetét, csökkentse le a csengetés késleltetési (Ring Delay) beállítást a külső üzenetrögzítő készülékén.

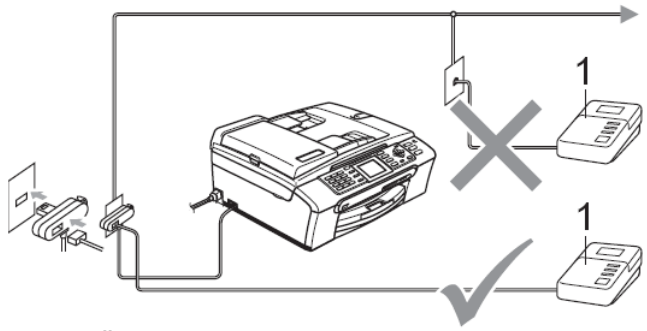


1. Üzenetrögzítő

Amikor az üzenetrögzítő készülék válaszol egy hívásra, az LCD kijelző (MFC-440CN készüléknél) a *Telephone*, vagy a (MFC-660CN készüléknél) a *Ext.Tel in Use* feliratot mutatja.

### Helytelen beállítás
Ne csatlakoztasson üzenetrögzítőt ugyanazon a telefonvonalon máshova, mint ahova lehet.

## Csatlakozások

A külső üzenetrögzítő készüléket oda kell becsatlakoztatni, ahova a fenti ábra mutatja.

1. Állítsa a külső üzenetrögzítő készülékét egy vagy két csengetésre. (A készülék csengetés késleltetési beállítása nem használ.)
2. Rögzítse az üzenetrögzítőre a kimenő szöveget.
3. Állítsa be az üzenetrögzítőt bejövő hívások fogadására.
4. Tegye meg a következők egyikét:
   - (MFC-440CN esetében) állítsa be a hívásfogadás (Receive) módot *External TAD* (külső üzenetrögzítő) opcióra
   - (MFC-660CN és MFC-845CW esetében) állítsa be a hívásfogadás módot *Manual* (kézi) opcióra és kapcsolja be a Fax Detect (fax felismerés) gombot. (Lapozzon a Hívásfogadás mód kiválasztása részhez a 44. oldalon)

## Kimenő üzenet (OGM) rögzítése a külső üzenetrögzítőn

Az időzítés nagyon fontos dolog az üzenet rögzítésekor. Az üzenettel be lehet állítani, hogy mind a manuális, mind a kézi üzenetek fogadása megtörténhessen.

1. A kimenő üzenet elején 5 másodperc csendet vegyen fel. (Ez lehetővé teszi a készüléke számára, hogy meghallja az automatikus fax továbbítás hangját, mielőtt az leállna.)
2. Rögzítse a 20 másodpercnél nem hosszabb kimenő üzenetet.

Megjegyzés
Javasoljuk, hogy a kimenő üzenetét egy 5-másodperces csenddel kezdje, mivel a készülék nem hallja meg a fax hangot, ha rezonancia, vagy hangos hangok vannak a vonalban. Megteheti, hogy nem rögzíti a szöveget késleltetve, de ha a készülékének problémái lennének a faxok fogadásával, rögzítse újra a kimenő szöveget, de akkor már tartson szünetet az elején.

## Több vonalas kapcsolatok (PBX)

Javasoljuk, hogy kérje meg a PBX szolgáltatást biztosító céget, hogy kösse be a készülékét. Ha több vonalas rendszere van, javasoljuk, hogy kérje meg a szolgáltató céget, hogy kösse be az egységet a rendszer utolsó vonalára. Ezzel megakadályozhatja, hogy a készüléke minden egyes telefonhíváskor bekapcsolódjon. Ha a bejövő hívásaikat telefonközpontos operátor fogadja, javasoljuk, hogy a Hívásfogadás módot *Manual* módra állítsa.
Nem tudjuk garantálni, hogy a készüléke megfelelően működik minden körülmények között, amikor PBX-re csatlakozik. Ha bármi nehézsége támad akár a kimenő akár a bejövő faxok esetében, mindenekelőtt keresse meg a céget, aki biztosítja a PBX szolgáltatást.
Megjegyzés
Győződjön meg arról, hogy a telefon vonal típusa (Phone Line Type) PBX-re van állítva. (Lapozzon az 53. oldalra, a Telefon vonal típusának beállítása részhez.)

# Külső telefonok és mellékállomások

## Külső telefon vagy mellékállomás csatlakoztatása

Önálló telefont csatlakoztathat a készülékéhez az alábbi ábrában bemutatottak szerint.

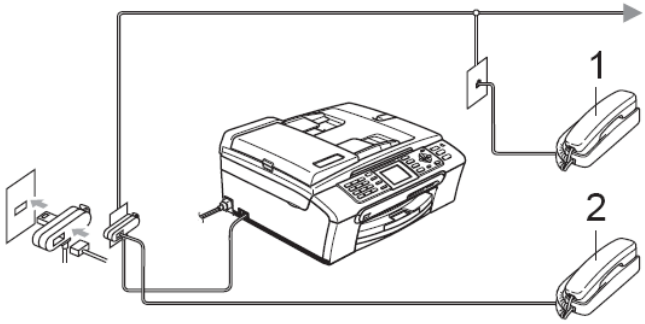


1. Mellékállomás
2. Külső telefon

Amikor külső telefont vagy mellékállomást használ, az LCD kijelző (MFC-440CN készüléknél) *Telephone* feliratot, (MFC-660CN és MVC-845CW készüléknél) *Ext.Tel in Use* feliratot mutat.

## Mellékállomás használata

Amikor külső telefonról vagy mellékállomásról fogad egy fax hívást, és a berendezéseket a megfelelő módon csatlakoztatta a készülékhez, beállíthatja a készülékét, hogy a fax hívásfogadás kód használatával fogadja a hívásokat. Ha megnyomja a *** 5 1** fax hívásfogadás kódot, a készülék elkezdi fogadni a faxot.
Amikor a készülék egy sima telefonhívásra válaszol és az álcsengetés/dupla csengetés hang figyelmezteti Önt arra, hogy vegye át a hívást, használja a **# 5 1** telefonos üzenetrögzítő kódot, hogy a hívás átkerüljön egy mellékállomásra. (Lapozzon a 47. oldalra az F/T csengetési idő (csak fax/telefon mód esetében) részhez.)
**Amikor válaszol egy hívásra és nincs senki a vonalban:**
Ilyenkor kell feltételeznie azt, hogy manuális fax üzenete érkezik.

Nyomja meg a *** 5 1** gombot és várjon a csiripelésig vagy addig, amíg az LCD kijelzőn a *Receiving* felirat megjelenik, majd tegye vissza a kézibeszélőt.
Megjegyzés
Használhatja a fax felismerő tulajdonságot is, hogy beállítsa a készüléket az automatikus hívás fogadásra. (Lapozzon a 47. oldalra a Fax felismerés részhez.)

## Mellékállomások használata (csak a U.K. területén)

A hivatalos helyiségei fel lehetnek szerelve párhuzamosan kapcsolt mellékállomásokkal, vagy tervezheti, hogy a vonalra mellékállomást csatlakoztat pótlólag. Bár a legegyszerűbb megoldás az egyenes párhuzamos kapcsolás, lehetnek problémák ezzel a megoldással, például azáltal, hogy valaki véletlenül megszakítja a fax adást azzal, hogy felveszi a telefont egy mellékállomásról, hogy kimenő hívást kezdeményezzen.
Ezzel a készülékkel azt is be lehet állítani, hogy késleltetve továbbítsa a faxot (vagyis előre be lehet állítani a fax továbbítás időpontját). Ezt az előre programozott lehetőséget szüntetheti meg valaki, aki mellékállomás kézibeszélőjét felveszi.
Ezeket a problémákat könnyű kiküszöbölni, ha a mellékállomás vezeték áramkörét más konfigurációban kötik össze. (lásd a következő oldalon található 2. ábrát.) Ebben a konfigurációban a készülék mindig felismeri, ha valahol telefon van használatban. Ez persze nem azt jelenti, hogy ez alatt az idő alatt megfogjuk a vonalat. Ez nem más, mint az ún. telefon felemelés lerakás felismerése.
A nem ajánlott konfigurációt az 1. ábra mutatja be, míg a kívánatosat a 2. ábrában tekintheti meg. Az új konfigurációt csak úgy tudja megvalósítani, ha megkeresi a megfelelő szakembergárdát. (BT, Kingston upon Hull Telecommunications, PBX szerviz, minősített telefon beüzemelő cég.) Ha egyszerűen akarjuk elmagyarázni, a mellékállomás áramkörét be kell zárni egy normál moduláris csatlakoztatón (BT 431A stílus), amelyet cserében be kell dugni a fehér 'T' formájú konnektor moduláris kapcsolójába, amelyet a vonalvezeték részeként biztosítottak az Ön számára.

**Nem ajánlott csatlakoztatása a mellékállomásnak. (1.ábra)**

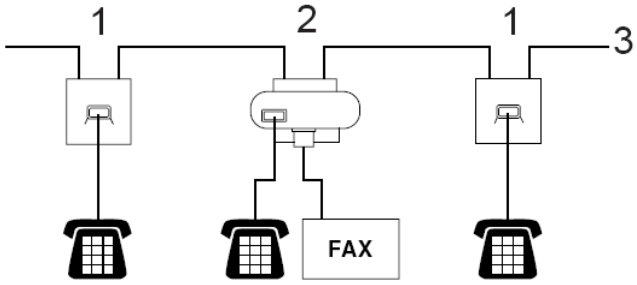


1. Külső csatlakozó
2. Főcsatlakozó
3. Bejövő vonal

**Javasolt csatlakoztatása a mellékállomásnak. (2.ábra)**

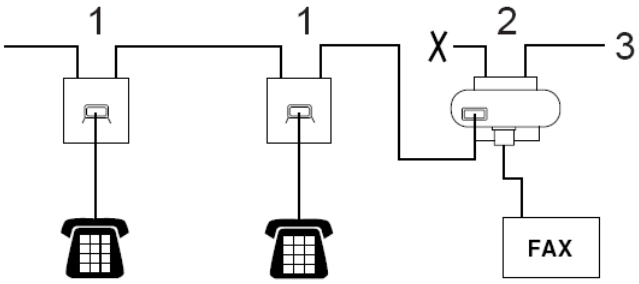


1. Külső csatlakozó
2. Főcsatlakozó
3. Bejövő vonal

A fax készüléket a főcsatlakozóba kell bedugni.
Megjegyzés
Ezek a telefonok most külső készülékként vannak csatlakoztatva (lásd még 56. oldal, Külső készülék vagy mellékállomás csatlakoztatása), mivel a fax készülékhez a T-konnektoron keresztül vannak csatlakoztatva.

## Vezeték nélküli külső telefon használata (MFC-440CN és MFC-660CN készülékek esetében)

Ha a vezeték nélküli telefonját a vezetékes telefonvonalra csatlakoztatta (részletekért lapozzon az 56. oldalra, a Külső készülék és mellékállomás részhez) és a vezeték nélküli készüléket általában máshol tartja, egyszerűbb megválaszolni a hívásokat a csengetés késleltetés ideje alatt.
Ha hagyja, hogy a készülék válaszoljon elsőnek, oda kell mennie a készülékhez, hogy megnyomja a **Tel/R** vagy a **Speaker Phone** gombokat, hogy a hívást a vezeték nélküli kézibeszélőhöz irányítsa.

## Távoli kódok használata

### Fax hívás kód

Ha válaszol egy fax hívásra mellékállomásról vagy külső készülékről, utasíthatja a készülékét, fogy fogadja a faxot a fax hívás kód *** 5 1** gombok benyomásával. Várjon a csiripelő hangja, majd tegye vissza a kézibeszélőt. Lapozzon a 47. oldalra a Fax felismerés részhez. A hívójának meg kell nyomnia a **Start** gombot, hogy elküldje a faxot.

### Telefon üzenetrögzítő kód

Ha sima telefonhívást kap és a készüléke F/T módban van, megszólaltatja az F/T hangot (dupla csengetés) a szokásos késleltetett csengetést követően. Ha felveszi a telefont egy mellékállomásról, kikapcsolhatja az F/T csengetést, ha benyomja a **# 5 1** gombokat. (ügyeljen arra, hogy a gombokat még a csengetés alatt megnyomja.)

### Távoli kapcsolat kód megváltoztatása

Ha a távoli szolgáltatásokat akarja használni, be kell kapcsolnia a távoli kapcsolatot. A fax fogadást beállító kód a *** 5 1**. A telefonos üzenetrögzítőt beállító kód a **# 5 1**. Ha változtatni akar, megváltoztathatja őket a saját kódjai használatával.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg a (fel) vagy a (le) gombot, hogy kiválassza a *Fax* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a (fel) vagy a (le) gombot, hogy kiválassza a *Setup Receive* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a (fel) vagy a (le) gombot, hogy kiválassza a *Remote Codes* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a (fel) vagy a (le) gombot, hogy kiválassza az *On (vagy az Offr)* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Vigye be az új fax hívásfogadás kódot. Nyomja meg az **OK** gombot.
7. Vigye be az új telefon üzenetrögzítő kódot. Nyomja meg az **OK** gombot.
8. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

Megjegyzés

- Ha midig megszakad a kapcsolat, amikor be akar jelentkezni a külső üzenetrögzítőre, próbálja meg megváltoztatni a fax hívásfogadás kódot és a telefon üzenetrögzítő kódot egy újabb három számjegyű kódra, amelyben a következő számokat használja: **0-9**, *****, **#**.
- A távoli kódok egyes telefon rendszereknél nem működnek.

# 8. Tárcsázás és számok tárolása

## Hogyan tárcsázzunk

Az alábbi módok bármelyikét használva tárcsázhat

### Kézi tárcsázás

Vigye be a telefonszám összes számjegyét.

### Gyors tárcsázás

4. Nyomja meg a **Search/Speed Dial,** gombot.
   **MFC-440CN** **MFC660CN és MFC-845CW**

5. Nyomja meg a kétjegyű gyors tárcsázási számot (Lásd a Gyors tárcsázási számok tárolását a 61. oldalon)
6. Ha két száma is van egy helyre, akkor a föl-le nyíllal kiválaszthatja az Önnek megfelelőt.
   Nyomja meg az **OK** gombot.

**Megjegyzés**
A kijelző mutatja: `Not Registered` ha nincs szám eltárolva a bevitt egygombos, vagy gyors tárcsázási memóriában.

### Keresés

Kereshet azon nevek között, amelyeket eltárolt a gyors tárcsázási memóriában.

1. Nyomja meg a **Search/Speed Dial** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza az alphabetical order –t, vagy a numerical order –t.
   Nyomjon **OK** gombot.
   Megjegyzés:
   Nyomjon ✳-ot, hogy az LCD kijelző betütípus méretét növelje.
   Nyomjon # -ot, hogy az LCD kijelző betütípus méretét csökkentse.
3. Ábécé sorrendben való keresésnél használhatja a számlapot a keresett név első kezdőbetűjének beírásához, majd nyomjon ▲ vagy ▼gombot a keresett név és telefonszám megtalálásához.

## Fax újrahívás

Ha manuálisan küld faxot, viszont a vonal foglalt, akkor nyomja meg a **Redial/Pause** -t, és aztán nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start** gombot, hogy újrapróbálja. Ha egy második hívást akar a legutolsó tárcsázott számra, akkor időt takaríthat meg ha megnyomja a **Redial/Pause** -t, és a **Mono Start** vagy a **Colour Start** gombot.
A **Redial/Pause** csak akkor működik, ha a vezérlő panelről tárcsázott.
Ha automatikusan küldi a faxot és a vonal foglalt, akkor a készülék automatikusan legfeljebb háromszor újratárcsázza a kívánt számot öt perces intervallumokban.

**Megjegyzés**
A valós idejű átvitel módban az automatikus újrahívás funkció nem működik amikor a szkenner üveget használja.

1. Nyomja meg a **Redial/Pause** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza azt a számot, amit újra kíván tárcsázni.
   Nyomjon **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a következőt: `Send a fax`
   Nyomjon **OK** gombot.
4. Nyomjon meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start** gombot.

## Kimenő hívás

Az utolsó 30 hívott (csak MFC-660CN és MFC-845CW), vagy faxolt szám eltárolódik a kimenő hívások története listában. Kiválaszthat egyet ezek közül a számok közül, hogy telefonáljon (csak MFC-660CN és MFC-845CW), faxoljon rá, hozzáadja a gyorstárcsázi számokhoz, vagy hogy törölje a kimenő listából.

1. Nyomja meg a **Redial/Pause** gombot.
   A **FAX** gomb megnyomásával szintén kiválaszthatja a kimenő hívásokat.
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza azt a számot, amit újra kíván tárcsázni.
   Nyomjon **OK** gombot.
3. Az alábbiak közül tegye az egyiket.
   (csak MFC-660CN és MFC-845CW)
   Telefonhíváshoz nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza: `Make a phone call`.
   Nyomjon **OK** gombot.
   Fax küldéshez nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza: `Send a fax`.
   Nyomjon **OK** gombot.
   Szám tárolásához nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza: `Add to speed dial`.
   Nyomjon **OK** gombot.
   (Lásd a gyorstárcsázási számok tárolását a kimenő hívásokból a 62. oldalon)
   Szám törléséhez nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza: `Delete`.
   Nyomjon **OK** gombot.
   Nyomjon **1** gombot a választás megerősítéséhez.

## Hívó azonosító történet (csak MFC-660CN és MFC-845CW)

**CSAK AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ÉS ÍRORSZÁG RÉSZÉRE**
This feature requires the Caller ID subscriber service offered by many local telephone companies. (See *Caller ID (MFC-660CN and MFC-845CW only) (For U.K. and Ireland only)* on page 52.)
The last 30 numbers of phone calls or faxes you received will be stored in the Caller ID history. You can choose one of these numbers to telephone, fax to, add to Speed-Dial, or delete from the history.

a Press (**Fax**).

b Press **a** or **b** to choose `Caller ID hist.`.Press **OK**.

c Press **a** or **b** to choose the number you want to call. Press **OK**.

d Do one of the following: To make a phone call, press **a** or **b** to choose `Make a Phone Call`. Press **OK**. To send a fax, press **a** or **b** to choose `Send a Fax`. Press **OK**.
If you want to store the number, press **a** or **b** to choose `Add to Speed-Dial`. Press **OK**.
(See *Storing Speed-Dial numbers from Outgoing Calls* on page 62.)
Press **a** or **b** to choose `Delete` Press **OK**. Press **1** to confirm.

**Note**
You can print the Caller ID list. (See *Printing Caller ID List* on page 53.)

# Számok tárolása

Beállíthatja a készülékét, hogy a következő típusú könnyített tárcsázásokat csinálja: Egygombos, Gyors tárcsázás, és Csoportok a körfaxhoz. Amikor egy gyors tárcsázási számot hív, akkor a kijelző mutatja a nevet (ha eltárolta), vagy pedig a számot.

**Megjegyzés**
Ha áramkimaradás történt, akkor a memóriában levő gyors tárcsázási számok nem vesznek el.

## Szünet tárolása

Nyomja meg a **Redial/Pause** gombot, hogy beszúrjon egy 3,5 másodperces szünetet a számok közé. Ha tengeren túlra tárcsáz, akkor annyiszor nyomhatja meg a **Redial/Pause** gombot, ahányszor csak szükséges a szünet idejének növelésére.

## Gyors tárcsázási számok tárolása

Gyors tárcsázási számokat tárolhat, amely esetben csak egy kevés gombot kell megnyomnia az automatikus tárcsázáshoz. (**Search/Speed Dial**, **#**, a 3 számjegy, **Mono Start**, vagy **Colour Start**) A készülék 80 (MFC-440CN és MFC-660CN) illetve 100 (MFC-845CW) két számjegyű gyors tárcsázású számot tud tárolni névvel, és mindegyik névhez két számmal. Amikor tárcsáz, akkor csak néhány gombot kell megnyomnia. (Például: **Search/Speed Dial**, a két számjegyű szám, majd a **Mono Start** vagy a **Colour Start**).

1. Nyomja meg **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Fax`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Quick dial`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Speed dial`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal kiválassza azt a gyorstárcsázási helyet, ahová a számot tárolni akarja
   Nyomja meg az **OK** gombot.

6. Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
Vigye be a nevet (legeljebb 16 karakterig) a számlap használatával.
Nyomja meg az **OK** gombot. (Segítséget a betük beviteléhez lásd a Szövegbevitel című részt a 164. oldalon)
A szám név nélkül való tárolásához nyomja meg az **OK** gombot.

7. Vigye be a telefonszámot (legfeljebb 20 számjegy)
Nyomja meg az **OK** gombot.

8. Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
Vigye be a második fax vagy telefonszámot (legeljebb 20 számjegy) a számlap használatával.
Nyomja meg az **OK** gombot.
Ha nem akar második számot tárolni, akkor nyomja meg az **OK** gombot.

9. Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
Ha még egy másik gyorstárcsázási számot kíván tárolni, akkor folytassa az 5. lépéstől.
A beállítások befejezéséhez kattintson a **Stop/Exit** gombra.

## Gyors tárcsázási számok tárolása a kimenő hívásokra

A kimenő hívó lista számaiból is lehet gyorstárcsázási számokat eltárolni.

1. Nyomja meg a **Redial/Pause** gombot.
A **FAX** gomb megnyomásával szintén kiválaszthatja a kimenő hívásokat.

2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza azt a számot vagy nevet, amit el kíván tárolni.
Nyomjon **OK** gombot.

3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Add to speed dial`.
Nyomja meg az **OK** gombot.

4. A ▲ vagy ▼ gombbal kiválassza azt a gyorstárcsázási helyet, ahová a számot tárolni akarja
Nyomja meg az **OK** gombot.

5. Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
Vigye be a nevet (legeljebb 16 karakterig) a számlap használatával.
Nyomja meg az **OK** gombot. (Segítséget a betük beviteléhez lásd a Szövegbevitel című részt a 164. oldalon)
A szám név nélkül való tárolásához nyomja meg az **OK** gombot.

6. Nyomja meg az **OK** gombot a fax, vagy a telefonszám nyugtázásához.

7. Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
Vigye be a második fax vagy telefonszámot (legeljebb 20 számjegy) a számlap használatával.
Nyomja meg az **OK** gombot.
Ha nem akar második számot tárolni, akkor nyomja meg az **OK** gombot.

8. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## Gyors tárcsázási számok tárolása a hívó azonosító történetből (csak MFC-660CN és MFC-845CW)

**CSAK AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ÉS ÍRORSZÁG RÉSZÉRE**

If you have the Caller ID subscriber service from your telephone company, you can also store Speed-Dial numbers from incoming calls in the Caller ID history. (See *Caller ID (MFC-660CN and MFC-845CW only) (For U.K. and Ireland only)* on page 52.)

a Press (**Fax**).

b Press **a** or **b** to choose `Caller ID hist.`. Press **OK**.

c Press **a** or **b** to choose the number you want to store. Press **OK**.

d Press **a** or **b** to choose `Add to Speed-Dial`. Press **OK**.

e Press **a** or **b** to choose the 2-digit Speed-Dial location you want to store the number in. Press **OK**.

f Do one of the following:🕘 Enter the name (up to 16 characters) using the dial pad. Press **OK**.
(To help you enter letters, see *Entering Text* on page 164.)
🕘 To store the number without a name, press **OK**.

g Press **OK** to confirm the fax or telephone number.

h Do one of the following: 🕘 Enter the second fax or telephone number (up to 20 digits).Press **OK**
🕘 If you do not want to store a second number, press **OK**.

i Press **Stop/Exit**.

## A gyors tárcsázási számok és nevek megváltoztatása

Ha olyan helyre próbál tárolni egygombos vagy gyorstárcsázási számot, ahol már tároltak valamit, a képernyő kijelzi az aktuálisan tárolt nevet (vagy számot), és kéri, hogy tegyen valamit az alábbiak közül.

1. Nyomja meg **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Fax`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Quick dial`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Speed dial`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal kiválassza azt a gyorstárcsázási helyet amit meg akar változtatni.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
   A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Change`
   Nyomja meg az **OK** gombot.
   A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Delete`
   Nyomja meg az **OK** gombot.
   A nyugtázáshoz nyomja meg az **1** –es gombot és nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.
   *Hogyan változtassa meg a tárolt számot:*
   - Ha törölni akarja a teljes számot vagy nevet, nyomja meg a **STOP/EXIT** gombot amikor a kurzor az első számjegy vagy az első betű alatt áll. A karakterek a kurzortol jobbra, és a kurzor felett ilyen módon mind törlődnek.
   - Ha meg szeretne változtatni egy karaktert, használja a ◄ vagy a ► gombot a kurzor elhelyezéséhez az alá a számjegy alá, amit meg szeretne változtatni, nyomja meg a **CLEAR/BACK** –et. Vigye be újra a karaktert.
7. Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
   Vigye be a nevet (legeljebb 16 karakterig) a számlap használatával.
   Nyomja meg az **OK** gombot. (Segítséget a betük beviteléhez lásd a Szövegbevitel című részt a 164. oldalon)
   Ha nem akarja a nevet megváltoztatni, akkor nyomja meg az **OK** gombot.
8. Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
   Vigye be a fax vagy telefonszámot (legeljebb 20 számjegy) a számlap használatával.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
   Ha nem akarja a számot megváltoztatni, akkor nyomja meg az **OK** gombot.
9. Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
   Vigye be a másodi fax vagy telefonszámot (legeljebb 20 számjegy) a számlap használatával.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
   Ha nem akar második számot megváltoztatni, akkor nyomja meg az **OK** gombot.
10. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## Csoportok beállítása körfaxhoz

A csoportok lehetővé teszik Ön számára, hogy egy fax üzenetet több fax számra elküldhesse (tehát ezt hívják körfaxnak) a **Search-Speed Dial,** a két számjegy és a **Mono Start** gomb használatával. Ennek a megvalósításához **először** minden egyes fax számot egy gyorstárcsázási számként kell tárolni. Majd **ezután** csoportba lehet rendezni őket. **Minden csoport egy gyorstárcsázási helyet használ fel. Végül,** összesen legfeljebb hat csoportot állíthat be, vagy pedig egy olyan nagy csoportot, amely legfeljebb 158 (MFC-440CN és MFC-660CN) illetve 198 (MFC-845CW) számból áll, akkor, ha minden egyes helyen két számot tárol. (Lásd: a gyorstárcsázási gombok tárolása a 61. oldalon és a körfax küldését a 38. oldalon)

1. Nyomja meg **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Fax`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Quick dial`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Setup Groups`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `GROUP 1, GROUP2, GROUP3, GROUP4, GROUP5, GROUP6`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki azt a két számjegyű helyet, amit a csoporthoz hozzá akar rendelni.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
7. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Add Number`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
8. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki azt a számot hozzá akar adni.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
   Lásd a keresést az 59. oldalon.
9. Miután befejezte a számok hozzáadását a 7-es és a 8-as pontokat ismételve, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a `Complete` kiválasztásához.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
10. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

**Megjegyzés**

Az összes gyorstárcsázási szám listáját kinyomtathatja. A csoport számok a **GROUP** oszlopban lesznek megjelölve. (Lásd a „Naplók nyomtatása” a 83. oldalon)

### A csoportnév megváltoztatása

1. Nyomja meg **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Fax`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Quick dial`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Setup groups`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal kiválassza azt a csoport nevet amit meg akar változtatni.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Change Group Name`
   Nyomja meg az **OK** gombot.

*Hogyan változtassa meg a tárolt nevet vagy számot:*

- Ha meg szeretne változtatni egy karaktert, használja a ◄ vagy a ► gombot a kurzor elhelyezéséhez az alá a számjegy alá, amit meg szeretne változtatni, nyomja meg a **CLEAR/BACK** –et. Vigye be újra a karaktert.

***7.*** Vigye be az új nevet (legeljebb 16 karakterig) a számlap használatával.
Nyomja meg az **OK** gombot. (Segítséget a betük beviteléhez lásd a Szövegbevitel című részt a 164. oldalon)

***8.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a `Complete` kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.

***9.*** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

**A csoport törlése**

***1.*** Nyomja meg **Menu** gombot.

***2.*** A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Fax`.
Nyomja meg az **OK** gombot.

***3.*** A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Quick dial`.
Nyomja meg az **OK** gombot.

***4.*** A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Setup groups`.
Nyomja meg az **OK** gombot.

***5.*** A ▲ vagy ▼ gombbal kiválassza azt a csoport nevet amit törölni akar.
Nyomja meg az **OK** gombot.

***6.*** A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Delete`
Nyomja meg az **OK** gombot.
Nyomjon **1**-et a nyugtázáshoz.

***7.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a `Complete` kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.

***8.*** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

**Szám törlése a csoportból**

***1.*** Nyomja meg **Menu** gombot.

***2.*** A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Fax`.
Nyomja meg az **OK** gombot.

***3.*** A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Quick dial`.
Nyomja meg az **OK** gombot.

***4.*** A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Setup groups`.
Nyomja meg az **OK** gombot.

***5.*** A ▲ vagy ▼ gombbal kiválassza azt a csoportot amit változtatni akar.
Nyomja meg az **OK** gombot.

***6.*** A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki azt a számot, amit törölni akar.
Nyomja meg az **OK** gombot.
Nyomjon **1**-et a nyugtázáshoz.

***7.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a `Complete` kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.

***8.*** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## Gyorstárcsázási számok kombinálása

Időnként előfordulhat, hogy több különböző távolsági hívás szolgáltató közül akar választani, amikor távolsági hívást indít. A híváskölségek a célállomástól és a hívásindítás idejétől függően is változhatnak. Annak érdekében, hogy kihasználhassa az olcsóbb tarifákat, eltárolhatja a hozáférési kódokat, a távolsági előhívószámokat, és a credit kártya számokat gyorstárcsási számokként. Eltárolhatja ezeket a hosszú tárcsázási szekvenciákat, azáltal hogy szétvágja, és különálló gyorstárcsázási számokként elmenti, illetve ezeket bármilyen kombinációban felhasználhatja. Még kézi tárcsázást is beiktathat, ha a számlapot használja.

Példa: Eltárolta az „555“-öt a 03-mas gyorstárcsázási helyen, illetve a „7000“-et 02-es helyen.

***1.*** Nyomja meg **Search/Speed Dial** gombot.

***2.*** Nyomja meg a **03**-mat.

Megjegyzés:
Ha két számot tárolt el a gyorstárcsázási helyen, akkor a készülék megkérdezi, hogy melyiket akarja elküldeni.

***3.*** Nyomja meg **Search/Speed Dial** gombot.

***4.*** Nyomja meg a **02**-t.

***5.*** Nyomja meg a **Mono Start, vagy a Colour Start** gombot.
Tárcsázni fogja az ‘555-7000’ számot

Ha átmenetileg akar egy számot megváltoztatni, akkor használhatja a kézi bevitelt is.
Például ha az ‘555-7001’ számot akarja bevinni, akkor ezt úgy érheti el, hogy megnyomja a **Search/Speed Dial** gombot, majd a **03**-mat, majd a **7001**-et.

MEGJEGYZÉS:
Ha várnia kell egy másik vonalra, vagy kézibeszélőre a tárcsázás bármelyik pontjánál, akkor készítsen szünetet a **Redial/Pause** megnyomásával. Minden nyomás 3.5 másodperces késleltetést iktat be.

# Digitális üzenetrögzítő (TAD) (MFC-660CN és MFC-845CW esetén)

## TAD mód (üzenetrögzítő mód) belső üzenetrögzítőhöz

A TAD (üzenetrögzítő) beállítással maximum 99 bejövő üzenetet lehet eltárolni. Az üzeneteket a készülék abban a sorrendben őrzi meg, ahogy felvette.
A telefonos üzenetek maximum 3 perces hosszúságúak lehetnek és távolról is lehallgathatók. (ld 78. oldal, Távoli kapcsolat kód). Az elmenthető üzenetek száma attól függ, hogy a memóriát más szolgáltatások mennyire kötik le. (például a késleltetett vagy az elmentett faxok)

### Üzenetrögzítő beállítása

Mielőtt az üzenetrögzítő szolgáltatást használni akarja, fel kell vennie az üzenetrögzítőre a kimenő üzenetet. Az üzenetrögzítő mód (TAD mód) elindításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Rögzítse az üzenetrögzítő kimenő üzenetét (TAD OGM)
2. Nyomja meg a gombot, hogy aktiválja a TAD (üzenetrögzítő) módot.
3.

### Kimenő üzenet (OGM)

#### A kimenő üzenet rögzítése

Két különböző kimenő üzenet típust tud rögzíteni:

- *TAD üzenet* (üzenetrögzítő üzenet)
  Ezt az üzenetet fogja lejátszani az üzenetrögzítő, amikor hívást kap. A hívónak lehetősége van üzenetet hagyni vagy faxot küldeni.
- *F/T üzenet* (fax/telefon üzenet)
  Ezt az üzenetet fogja lejátszani az üzenetrögzítő, amikor Fax/Tel módban kap egy hívást. Ebben az esetben a hívónak nincs lehetősége üzenetet hagyni. (ld 68. oldal, Fax/Tel kimenő üzenet)

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Fax* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Setup TAD* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *OGM* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot. Az LCD kijelzi, hogy válasszon kimenő üzenetet.
5. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza vagy a *TAD Message* (üzenetrögzítő üzenet) vagy a *F/T Message* (fax/telefon üzenete) feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Record MSG* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot
7. Rögzítse az üzenetet az alábbi két lehetőség egyike szerint.
   - (MFC-660CN esetében)
     Vegye fel a kézibeszélőt, rögzítse a kimenő üzenetet, majd helyezze vissza a kézibeszélőt, amikor befejezte.
   - (MFC-845CW esetében)
     Használja a beépített mikrofont a kimenő üzenete rögzítésére. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot, amikor befejezte.

   Az üzenetrögzítő visszajátssza a kimenő üzenetet Önnek.
8. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

### A kimenő üzenet meghallgatása

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Fax* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Setup TAD* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *OGM* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *TAD Message* vagy az *F/T Message* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Playin OGM* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot. Állítsa be a hangerőt a Volume gombok vagy segítségével.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

### A kimenő üzenet törlése

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Fax* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Setup TAD* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *OGM* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *TAD Message* vagy az *F/T Message* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Erase MSG* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
7. Válassza ki a következő lehetőségek valamelyikét:
   - Nyomja meg az **1** gombot, hogy kitörölje a kimenő üzenetet
   - Nyomja meg a **2** gombot, hogy kilépjen a kimenő üzenet törlése nélkül.
8. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## Fax/Tel OGM (Fax/Tel kimenő üzenet)

Ha Fax/Tel fogadási mód beállítást használ, Brother készüléke az erre vonatkozó üzenetet fogja lejátszani a hívó számára. A TAD OGM-től (üzenetrögzítő kimenő üzenetétől) eltérő módon itt a hívó nem hagyhat üzenetet a készüléken. A Fax/Tel kimenő üzenet szolgáltatás célja, hogy a hívó értesüljön arról, hogy a hívását hamarosan megválaszolják.

Ha rögzíteni akarja a Fax/Tel kimenő üzenetet, kövesse a 67. oldalon található instrukciókat a Kimenő üzenet (OGM) részben.

Ha szüksége van felfrissíteni az ismereteit a Fax/Tel fogadási mód beállítására vonatkozóan, lapozzon a 44. oldalra a Fogadási módok részhez.

## A TAD (üzenetrögzítő) mód aktiválása

Ha a gomb felvillan, a TAD (üzenetrögzítő) mód aktív. Nyomja meg a gombot, hogy rögzítse a TAD módot.

# Üzenetek kezelése

## Üzenetjelző

A gomb villog, ha olyan üzenete van, amit még nem hallgatott meg.

Az LCD kijelzőn látható az üzenetrögzítő memóriájában őrzött telefonos és fax üzenetek száma.

A fax üzeneteket a készülék csak akkor őrzi meg, ha a Fax Storage (fax mentés) vagy a Fax Preview (fax megtekintés) opció be van kapcsolva. Lapozzon a 72. oldalra a Fax működése haladóknak (csak monokróm módon) részhez.

## Telefonos üzenetek lejátszása

Minden üzenetet abban a sorrendben játszik le a készülék, amilyen sorrendben azt rögzítette. Az LCD kijelzőn látható az éppen lejátszott üzenet száma, az összes üzenet száma és az üzenet rögzítésének napja és ideje.

Kövesse az alábbi lépéseket, ha meg akarja hallgatni az üzeneteket.

1. Nyomja meg a **Play/Record** vagy a **Play** gombot.
   Az üzenetek lejátszásakor a következő parancsokat érheti el:
   - ***** ….(RWD)
     üzenet ismételt meghallgatása
   - **#** …. (FWD)
     következő üzenetre ugrás
   - vagy
     hangerő beállítás
2. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## Bejövő üzenet törlése

### Telefonos üzenetek törlése egyenként

1. Nyomja meg a **Play/Record** vagy a **Play** gombot. A készülék egy két másodperces sípszót hallat és megkezdi az üzenet visszajátszását. Minden egyes üzenet egy hosszabb sípszó előz meg és két rövidebb zár le.
2. Ha egy meghatározott üzenetet törölni akar, nyomja meg az **Erase/Mute** vagy az **Erase** gombot közvetlenül a két rövid sípszó után vagy az üzenet lejátszása közben.
3. Tegye a következő opciók valamelyikét:
   - Nyomja meg a **1** gombot, hogy kitörölje (kiradírozza) az üzenetet
   - Nyomja meg a **2** gombot, hogy kitörölje (érvénytelenítse) az üzenetet.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

### Az összes telefonos üzenet törlése egyszerre

1. Nyomja meg az **Erase/Mute** vagy az **Erase** gombot.
2. Tegye a következő lehetőségek valamelyikét:
   - Nyomja meg a **1** gombot, hogy kitörölje (kiradírozza) az üzeneteket
   - Nyomja meg a **2** gombot, hogy kitörölje (érvénytelenítse) az üzeneteket.

# Kiegészítő műveletek az üzenetrögzítővel (TAD)

## A bejövő üzenetek maximális hosszának beállítása

A készüléke alapbeállításként maximum 30 másodperc üzenetet képes rögzíteni. Ha meg akarja változtatni ezt a beállítást, kövesse az alább felsorolt lépéseket:

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Fax* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Setup TAD* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *ICM Max.Time* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a bejövő üzenet maximálisan rögzíthető idejét. (*30, 60, 120 vagy 180* másodperc.) Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## Díjtakarékos szolgáltatás beállítása

Amikor a díjtakarékos szolgáltatást beállítja, a készülék két csengetés után válaszolja meg a hívást, ha van telefonos vagy fax üzenete és négy csengetés után válaszolja meg a hívást, ha nincs üzenete.

Ezáltal, amikor felhívja a saját készülékét, hogy távolról lehallgassa az üzeneteit, a csengetésszám jelzi, hogy van-e üzenete és a harmadik csengetés után már leteheti a telefont, ami Önnek költségmegtakarítással jár.

A díjtakarékos szolgáltatás csak akkor használható, ha a készülék TAD (üzenetrögzítő) módban van. Amíg a díjtakarékos szolgáltatás bekapcsolva, *On* álláson van, a késleltetett csengetési szolgáltatás nem működik.

Ha BT hívás jelet használ, ne használja a díjtakarékos szolgáltatást.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Fax* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Setup Receive* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Ring Delay* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Toll Saver* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *On* (vagy *Off*) feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## ICM (bejövő üzenet) figyelő rendszer

Ezzel a tulajdonsággal ki (*Off*) vagy bekapcsolhatja (*On*) a hangszórót, amikor üzenetet kap. Amikor a figyelő rendszert kikapcsolja (*Off)*, nem hallja az üzeneteket, amikor azok bejönnek.

1. Nyomja meg a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Fax* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Setup TAD* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *ICM Rec.Monitr.* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza az *Off* vagy az *On* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## Beszélgetés rögzítése (csak MFC-660CN esetében)

Amikor a kézibeszélőt használja, rögzítheti a telefonbeszélgetést úgy, hogy megnyomja a **Play/Record** gombot, miközben folyik a beszélgetés. A beszélgetést a készülék legfeljebb annyi ideig rögzíti, amennyi bejövő üzenet felvételére van állítva a rendszer. (maximum 3 perc lehet). A telefonvonal végén lévő partner egy szaggatott sípoló hangot fog hallani a hangrögzítés ideje alatt. A hangfelvétel megállításához nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

# 10. Haladó Fax Opciók (csak monokróm)

**Megjegyzés**

- Egy időben csak egy haladó fax opciót használhat:
  **Fax Továbbítás** – VAGY – **Fax tárolás** – VAGY – **Fax előnézet (csak MFC-660CN és MFC-845CW)** – VAGY – **PC Fax fogadás** – VAGY – **Off (KI)**
- Ha megváltoztatja a haladó fax opciót és a fogadott faxok a készülék memóriájában maradnak. Akkor a kijelző egy üzenetet ad. (Lásd a Haladó fax Opciók Megváltoztatását a 77. oldalon)

## Fax Továbbítás

Ha a Fax Továbbítás funkció be van kapcsolva (`On`), akkor a fax készülék eltárolja a megérkezett fax üzenetet a memóriájában, majd tárcsázza azt a számot, amire be lett állítva és továbbítja oda az eltárolt faxot.

1. Nyomja meg **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Fax`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Advanced Fax Operation`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Forward/Store`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Fax Forward`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Vigye be azt a számot, amire továbbítani kíván (legfeljebb 20 számjegy).
   Nyomja meg az **OK** gombot.
7. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Backup print: On` vagy `Backup print:Off`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.

**Megjegyzés**

- Ha kiválasztja a `Backup Print:On` -t, akkor a készülék a fax üzeneteket a továbbításon kívül ki is nyomtatja, tehát ilyen módon lesz egy másolata is. Ez egy biztonsági funkció, ugyanis e-nélkül, ha áramkimaradás történik mielőtt a fax továbbításra kerülne, vagy pedig a fogadó készülékkek történik valami hiba, akkor elveszítené a fax üzenetét. Áramkimaradás esetén a készülék legfeljebb 60 óráig tudja tárolni a fax üzeneteket.
- (MFC-660CN és MFC-845CW) A készülék egy esetleges áramkimaradás esetén 24 órán keresztül tudja a faxokat tárolni.
- Ha a Fax Továbbítás be van kapcsolva a készülékén, akkor nem tud színes faxot fogadni, hacsak a küldő készülék át nem konvertálja azt fekete-fehérré.

8. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

# Fax Tárolás

Ha a Fax Tárolás funkció be van kapcsolva (ON), akkor Ön egy másik helyről is lekérheti a fax üzeneteket a Távoli Lekérési parancsok segítségével.
Ha bekapcsolta a Fax Tárolást, akkor egy biztonsági másolatot automatikusan kinyomtat a készülék.

1. Nyomja meg **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Fax`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Advanced Fax Operation`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Forward/Store`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Fax Storage`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

**Megjegyzés**

- Ha a Fax Tárolást kiválasztotta, akkor a készüléken egy másolat automatikusan kinyomtatódik.
- Ha a Fax Tárolás be van kapcsolva a készülékén, akkor nem tud színes faxot fogadni, hacsak a küldő készülék át nem konvertálja azt fekete-fehérré.

# Fax előnézet (csak MFC-660CN és MFC-845CW)

Ha a fax előnézetet kiválasztotta, akkor megtekintheti a fogadott faxokat az LCD kijelzőn a **Fax Preview** gomb megnyomásával. Ha a készülék **Ready** módban van, akkor egy felugró ablak megjelenik az LCD kijelzőn, amely figyelmeztet arra, hogy fax érkezett. A fax előnézet bekapcsolt állapotában is bármilyen műveletet végezhet.

## A fax előnézet beállítása

1. Nyomja meg **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Fax`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Advanced Fax Operation`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Forward/Store`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Fax Preview`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

**Megjegyzés**

- Ha a Fax előnézetet kiválasztotta, akkor a készülék csak színes faxokat tud nyomtatni. A fax előnézet nem működik fekete-fehér faxokra.

## Faxok megtekintése

Amikor megérkezik egy fax, akkor meglátja a felugró üzenetet az LCD kijelzőn. (Például: `New Fax(es):02`)

1. Nyomja meg **Fax Preview** gombot.
   Megnézheti az új fax listát.

**Megjegyzés**

A ✳ gomb megnyomásával megtekintheti a régi fax listát. A # gomb megnyomásával visszatérhet az új fax listára.

2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki azt a faxot, amit látni kíván
   Nyomja meg az **OK** gombot.

**Megjegyzés**:

Ha a fax nagyméretű, akkor egy kicsit várni kell, mielőtt megjelenik az LCD kijelzőn.

3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

Amikor a fax megjelenítődik, akkor a vezérlőpanel gombjai segítségvel az alábbi műveleteket hajthatja végre.

| Billentyű | Leírás |
|---|---|
| ✳ | A fax méretének növelése |
| # | A fax méretének csökkentése |
| ▲ or ▼ | Függőleges léptetés |
| ◄ or ► | Vízszintes léptetés |
| 0 | Óramutató járásával megegyező módon forgatja a faxot. |
| 2 ABC | Fax törlése.<br>Nyomjon 1-et a nyugtázáshoz. |
| 7 PQRS | Visszamegy az előző oldalra |
| 9 WXYZ | Visszamegy a következő oldalra |
| OK | A következő lépésre megy<br>(Nyomtatás, vissza, és kilépés elérhetőek) |
| Clear / Back | Visszamegy a fax listára |
| Mono Start | Kinyomtatja a faxot |

## A listában levő összes fax törlése

1. Nyomja meg **Fax Preview** gombot.
   Megnézheti az új fax listát.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Delete All`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
   Nyomja meg az **1** gombot a nyugtázáshoz.

## A listában levő összes fax nyomtatása

1. Nyomja meg **Fax Preview** gombot.
   Megnézheti az új fax listát.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Print All`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.

# PC Fax fogadás

Ha a PC Fax fogadás funkció be van kapcsolva (ON), akkor a készülék átmenetileg tárolja a bejövő faxot, de aztán automatikusan elküldi a PC-nek. Ön a PC-n ezeket megnézheti, illetve eltárolhatja.
Még ha ki is kapcsolja a PC-jét (éjszakára, vagy hétvégén pl.), az ön készüléke fogadja és tárolja a faxokat a memóriájában. A kijelző mutatja az eltárolt faxok számát, például:
PC Fax Msg:001
Amikor elindítja a PC-jét és a PC-FAX fogadás szoftver fut, a készülék továbbítja a faxokat a PC-jére automatikusan.
Ahhoz, hogy átküldje a fogadott faxokat a PC-jére, futnia kell a PC-n a már telepített PC-Fax fogadás (Reveiving) szoftvernek. (Részletekért lásd a PC-FAX fogadást (abban az esetben is amikor a PC ki van kapcsolva) a szoftver használati útmutatón a CD-ROM -on.)

1. Nyomja meg **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Fax`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Advanced Fax Operation`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Forward/Store`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `PC Fax Receive`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `<USB>` vagy azt a PC-t, amit akarja, hogy fogadjon.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
7. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Backup Print:On` vagy `Backup Print Off`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
8. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

**Megjegyzés**

- A PC-FAX fogadás nincs támogatva a Mac OS alatt.
- Mielőtt bekapcsolja a PC Fax fogadást, telepítenie kell az MFL Pro Suite szoftvert a PC-jére. Győződjön meg arról, hogy PC csatlakoztatva van és be van kapcsolva. Amikor a Tartalék Nyomtatás (Backup Print) ki van kapcsolva, akkor a fax üzenetei automatikusan tőrlődnek a készülék memóriájából, amikor sikeresen átküldésre kerültek a PC-hez. Amikor a Tartalék Nyomtatás (Backup Print) be van kapcsolva, akkor a fax üzenetei automatikusan tőrlődnek a készülék memóriájából, amikor sikeresen ki lettek nyomtatva és átküldésre kerültek a PC-hez.
- (Csak MFC-660CN és MFC-845CW)
  Egy esetleges áramkimaradás esetén a készülék legfeljebb 24 órát tudja a fax üzeneteit tárolni. Ámbár ha a Tartalék Nyomtatás (Backup Print) be van kapcsolva, akkor a készülék ki fogja nyomtatni a faxokat, és így lesz egy másolata az áramkimaradás esetére, mielőtt az adatok át lennének küldve a PC-re.
- Ha egy hibaüzenetet kap és a készülék nem tudja kinyomtatni a faxokat amiket a memóriájában tárolt, akkor használhatja ezt a beállítást, hogy áttöltse a faxait a PC-re. (Részletekért nézze meg a Hibaüzeneteket a 15-1 oldalon)
- Nem tudja bekapcsolni a memória biztonságot abban az esetben, ha a PC-FAX fogadás be van kapcsolva
- Amikor a PC-FAX fogadás be van kapcsolva, akkor csak a fekete-fehér faxokat tudja a memóriába fogadni, a színes faxok valós időben lesznek fogadva, és színesben lesznek kinyomtatva.

## A cél PC megváltoztatása

1. Nyomja meg **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Fax`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Advanced Fax Operation`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Forward/Store`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `PC Fax Receive`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Change`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
7. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `<USB>` vagy azt a PC-t, amit akarja, hogy fogadjon.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
8. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Backup Print:On` vagy `Backup Print Off`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

# Haladó fax opciók kikapcsolása

1. Nyomja meg **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Fax`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Advanced Fax Operation`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Forward/Store`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Off`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

Megjegyzés
Az LCD kijelző további lehetőségeket is ad abban az esetben ha még fogadott faxok vannak a készülék memóriájában. (Lásd a Haladó Fax Opciók megváltoztatását a következő oldalon.)

# Haladó fax opciók megváltoztatása

Ha a beérkezett faxok a memóriában maradtak amikor egy másik haladó fax opcióra vált a kijelzőn az alábbi kérdések közül az egyik jelenik meg:

Erase All Doc?
1.Yes 2.No
Töröl minden
dokumentumot?
1.Igen 2.Nem

Print All Fax?
1.Yes 2.No
Kinyomtat
minden faxot?
1.Igen 2.Nem

- Ha megnyomja az 1-est a memóriában lévő faxok törlődnek vagy kinyomtatódnak a beállítás előtt. Ha tartalék (backup) már lett kinyomtatva, akkor nem nyomtatódik újra.
- Ha a 2-est nyomja meg, a memóriában lévő faxok nem fognak törlődni és kinyomtatódni, és a beállítás marad változatlan.

Ha a beérkezett faxok a memóriában vannak hagyva és közben `PC Fax Receive`-re vált más közvetlen fax opcióról (`Fax Forward` vagy `Fax Storage`) a kijelzőn az alábbi üzenet fog megjelenni:

Send Fax to PC
1.Yes 2.No
Számítógépre
küldi a faxot?
1.Igen 2.Nem

- Ha ön az 1-est nyomja meg, akkor a memóriában lévő faxok a számítógépre lesznek küldve a beállítás megváltozása előtt.
- Ha a 2-est nyomja meg a memóriában lévő faxok nem törlődnek vagy nem lesznek a számítógépre küldve és a beállítás változatlan marad.

# Távoli lekérés

Bármely tone üzemmódú telefonról vagy fax készülékről felhívhatja fax készülékét, majd használhatja a Távoli Hozzáférés Kódot és távoli parancsokat, hogy letöltse a memóriában tárolt fax üzeneteit.

## A távoli hozzáférési kód beállítása

A távoli hozzáférési kód által lehetősége van a Távoli Letöltési funkció használatára amikor távol tartózkodik fax készülékétől. Mielőtt távoli hozzáférést és letöltést használna, be kell állítania saját kódját. Az alapértelmezett kód egy nem aktív kód (**---✳**)

1. Nyomja meg **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Fax`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Advanced Fax Operation`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Remote Access`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Üssön be egy három számjegyű számot a 0-9,**✳ és #** karakterek segítségével.

   Nyomja meg az **OK** gombot. (Az előre beállított '**✳**' karakter nem változtatható meg.)

**Megjegyzés**

Ne használja a Fax Fogadási Kód (`Fax Receive Code`) (**✳ 5 1**) vagy a Telefon Fogadási Kód (`Telephone Answer Code`) (**# 5 1**) számjegyeit. (Lásd: Műveletek a telfeonmellékről a 56. oldalon)

6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

**Megjegyzés**

A kódot bármikor megváltoztathatja, ha beír egy újat Inaktívvá teheti kódját (**---**✱), ha az 5. lépésnél megnyomja a **Clear/Back** gombot, visszaállítja az inaktív beállítást (**---**✱), majd megnyomja az **OK** gombot.

## A távoli hozzáférési kód alkalmazása

***1.*** Tárcsázza a saját fax számát egy tone tárcsázású telefonról, vagy fax-ról.

***2.*** Ha készüléke válaszol, azonnal vigye be a Távoli Hozzáférési Kódját (3 számjegy, majd a ✱).

***3.*** A fax készülék jelzi, hogy fogadott-e fax üzenetet:

**1 hosszú hangjelzés – van(nak) fax üzenet(ek)**

**2 hosszú hangjelzés – van(nak) hang üzenet(ek) (csak MFC-660CN és MFC-845CW)**

**3 hosszú hangjelzés – fax és hang üzenet(ek) (csak MFC-660CN és MFC-845CW)**

**Nincs hangjelzés – nincs(enek) fax üzenet(ek).**

***4.*** A fax készülék két rövid hangjelzéssel egy parancs bevitelét kéri. Ha több, mint 30 másodpercig vár mielőtt parancsot vinne be, a fax készülék megszakítja a vonalat. Ha érvénytelen parancsot visz be, a készülék három hangjelzést ad.

***5.*** Nyomja meg a **9 0** gombokat, hogy megállítsa a távoli hozzáférést, ha befejezte.

***6.*** Tegye le a telefont.

**Megjegyzés**

Ha készülékét **Kézi módba** állította (`Manual`) és használni akarja a távoli lekérési funkciókat, akkor is hozzáférhet készülékéhez úgy, hogy felhívja, és vár kb. 2 percig miután az elkezdett csengeni, és utána beviszi a Távoli Hozzáférési Kódot (`Remote Acces Code`) 30 másodpercen belül.

# Távoli parancsok

Kövesse az alábbi parancsokat, hogy a funkciókhoz távolról is hozzáférjen. Ha felhívja a fax készüléket, és beüti a távoli elérési kódot (3 számjegy, majd ✱), a rendszer két rövid hangjelzéssel jelez, hogy üsse be a távoli parancsot.

| Távoli parancsok | Művelet leírása |
|---|---|
| **91 Hang üzenetek lejátszása (MFC-660CN és MFC-845CW)**<br>**1 Ismétlés vagy visszalépés**<br><br>**2 Előrelépés**<br>**9 Lejátszás megállítása** | **Egy hosszú hangjelzés után a készülék lejátsza az üzenetet.**<br>**Nyomjon 1-et, ha az aktuális üzenetet újra akarja hallgatni. Ha egy üzenet előtt nyomja meg az 1-et, akkor az előző üzenetet kezdi el lejátszani.**<br>**Az üzenet lejátszása közben a 2-vel a következő üzenetre léphet.**<br>**Megállítja az üzenetek lejátszását.** |
| **93 Az összes üzenet törlése (MFC-660CN és MFC-845CW)** | **Ha egy hosszú hangjelzést hall, akkor a törlés el lett fogadva. Ha három rövid hangjelzést hall, akkor a törlési kérelem el lett utasítva, mert vagy még nem hallgatta meg az összes üzenetet, vagy pedig nincs üzenet.**<br>**Ez a kód az összes felvett üzenetet törli.** |
| **94 Üzenet lejátszás és felvétel (MFC-660CN és MFC-845CW)**<br>**11 TAD Üzenet lejátszás**<br>**12 F/T Üzenet lejátszás**<br>**21 TAD Üzenet felvétel**<br>**22 F/T Üzenet felvétel** | **A készülék lejátsza a kiválasztott üzenetet. A 9-es gombbal megállítja a lejátszást.**<br>**Egy hosszú hangjelzés után rögzítheti a kimenő üzenetet. Az üzenet egyszer le lesz játsza. A 9-es gomb megállítja a felvételt.** |

| Távoli parancsok | Művelet leírása |
|---|---|
| **95 Fax továbbítási vagy tárolási beállítások megváltoztatása.** | |
| | Kiválaszthatja az Off/kikapcsolás-t, miután lehívta, vagy törölte összes üzenetét. |
| **1.** OFF/kikapcsolás | |
| 2. Fax továbbítás | |
| 4. Fax tov. Szám | Ha egy hosszú hangjelzést hall, a változtatást elfogadta. Ha három rövid hangjelzést hall, nem változtathat, mert a feltételek nem adottak. (Példa:fax továbbítási szám regisztrálása) |
| 6. Fax tárolás | Regisztrálhatja a fax továbbító számot a 4. (Lásd a Fax továbbítási szám megváltoztatása fejezetet a 6-8. oldalon) segítségével. Miután a számot regisztrálta, a készülék automatikusan a faxtovábbítás bekapcsolt állpotba kerül. |
| **96 Fax lekérése** | |
| 2. Minden fax lekérése | Üsse be a haladó fax készülék számát, hogy onnan tárolt fax üzeneteket kérjen le.(Lásd: 6-8 oldal) |
| 3. Faxok törlése a memóriából | Ha egy hosszú hangjelzést hall, akkor törlödtek a fax üzenetek a memóriából. |
| **97 A fogadási állapot ellenőrzése** | |
| 1. Fax | Ellenőrizheti, hogy a fax készüléke fogadott-e dokumentumot. Ha igen, egy hosszú hangjelzést hall. Ha nem, három rövid hangjelzést hall. |
| **98 Beérkezési mód megváltoztatása** | |
| 1. TAD (Külső üz. rög.) | Ha egy hosszú hangjelzést hall, akkor a változtatása el lett fogadva.<br>Egy hosszú hangjelzés után leteheti a telefon kagylót. |
| 2. Fax/Tel | |
| 3. Csak Fax | |

A **9 0** kóddal kiléphet a távoli lekérési üzemmódból. Várja meg a hosszú hangjelzést, majd tegye le a kagylót.

## Fax üzenetek lehívása

Fel tudja hívni a gépét, akármilyen tone beállítású telefonról, és el tudja küldeni fax üzeneteit egy másik készülékre

***1.*** Tárcsázza fax készülékét.

***2.*** Amikor a fax készülék válaszol a hívásra, azonnal üsse be a távoli elérési kódot (3 számjegy, majd ✱-ot ). Ha hosszú hangjelzést hall, akkor vannak fax üzenetei.

***3.*** Amint hallja a két rövid hangjelzést, a számlapon üsse be **9 6 2**.

***4.*** Várja meg a hosszú hangjelzést, majd a számlap segítésével üsse be a haladó fax készülék számát (20 számjegyig), ahová a listát le kívánja kérni, majd nyomjon **# #.**

**Megjegyzés**

Nem használhatja a ✱ -ot és a **#** -ot a hívószámban. De nyomja meg a **#** -ot, ha el akar tárolni egy szünetet.

***5.*** Nyomja meg a 9 0 -át, amikor befejezte.

***6.*** Miután hallja a hangjelzést a fax készülékében, fejezze be a hívást (tegye le). Fax készüléke felhívja a haladó fax készüléket, majd fax készüléke elküldi üzeneteit arra a fax készülékre aminek a számát beállította.

## Fax továbbítási szám megváltoztatása

Az alapbeállítás, vagy az a fax továbbítási szám, ami már előzőleg el volt tárolva, megváltoztatható egy távoli tone üzemmódú fax készülékről, vagy telefonról.

***1.*** Tárcsázza fax készülékét.

***2.*** Amikor a fax készülék válaszol a hívásra, azonnal üsse be a távoli elérési kódot (3 számjegy, majd ✱-ot). Ha hosszú hangjelzést hall, akkor vannak fax üzenetei.

***3.*** Amikor hallja a két rövid hangjelzést, a számlapon üsse be **9 5 4**.

***4.*** Várja meg a hosszú hangjelzést, majd a számlap segítésével üsse be az új haladó fax készülék számát (20 számjegyig), ahová akarja, hogy a fax üzenetei továbbítva legyenek, majd nyomjon # #.

**Megjegyzés**

Nem használhatja a ✱-ot és a **#** -ot a hívószámban. De nyomja meg a **#** -ot, ha el akar tárolni egy szünetet.

***5.*** Nyomja meg a 9 0 -át, amikor befejezte.

***6.*** Miután hallja a hangjelzést a fax készülékében, fejezze be a hívást (tegye le). Fax készüléke felhívja a haladó fax készüléket, majd fax készüléke elküldi üzeneteit arra a fax készülékre aminek a számát beállította.

# 11. Naplók nyomtatása

## Fax naplók

A Fax naplók (átvitel ellenőrzési és fax napló) kinyomtatásra kerülhetnek akár automatikusan, akár manuálisan.

### Az Átvitel Ellenőrző Napló testre szabása

Ezt a naplót bizonyítékként használhatja arra vonatkozólag, hogy egy adott fax el lett-e küldve. Ez a napló kilistázza a fogadó fél nevét és számát, az átvitel időpontját és dátumát, és hogy az átvitel sikeres volt-e (OK). Ha bekapcsolja ezt a funkciót (`On` vagy `On+Image`), akkor minden fax-ról kinyomtat ilyen naplót.
Ha ugyanarra a helyre sok faxot küld, akkor a munka számoknál több információra van szüksége ahhoz, hogy tudja melyik faxot kell újraküldenie. Ha kiválasztja az `On+Image` -et, vagy az `Off+Image` -et, akkor a naplóban kinyomtat mindegyik fax első oldalának egy részét, így segítve az emlékezést.

**Megjegyzés**

Ha az ellenörző napló funkció ki van kapcsolva (`OFF` vagy `OFF+Image`), ezt az információt csak akkor nyomtatja ki, ha hiba történt az átvitelben.

1. Nyomja meg **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Fax`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Report setting`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `XMIT Report`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `On, On+Image, Off, Off+Image`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

### Fax Napló (aktivitás riport)

Beállíthatja úgy készülékét, hogy a tevékenység naplót egy adott intervallumra nyomtassa ki (minden 50 fax, vagy 6, 12, 24 óra, illetve 2 vagy 7 nap). Ha ezt a fajta naplózást kikapcsolja **(OFF),** akkor a naplót a következő oldal lépései alapján nyomtathatja ki.
Az alapbeállítás: Minden 50 fax. - `Every 50 Faxes`

1. Nyomja meg **Menu** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Fax`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Report setting`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Journal Period`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válasszon intervallumot.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
   (Ha 7 napot választ, akkor az LCD kijelző megkérdezi, hogy melyik lesz az első nap.)

**Megjegyzés**
Ha a 6, 12, 24 órát, illetve a 2 vagy 7 napot választja, akkor fax készüléke kinyomtatja a naplót az ön által kiválasztott időpontban, és aztán törli a feladat memóriát. Ha viszont a fax készülék

memóriája 200 feladattal teljesen megtelik mielőtt az ön által kiválasztott időpont bekövetkezne, akkor a fax készülék korábban nyomtatja ki a naplót, és törli a feladat memóriát. Ha egy plusz példányt akar kinyomtatni, akkor ezt megteheti olyan módon, hogy úgy nyomtatja ki a feladatokat, hogy azok nem törlődnek a memóriából.
Ha a minden 50 fax beállítást választja, akkor a készülék akkor fogja a naplót kinyomtatni, amikor a készülék már eltárolt 50 nyomtatni való feladatot.

***4.*** Vigye be a nyomtatás kezdésének idejét 24 órás formátumban.
Nyomja meg az **OK** gombot.
(Például a délután 4.15 –höz írjon 16.15-öt)

***6.*** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

# Naplótípusok

A következő naplótípusok vannak:

| | |
|---|---|
| 1. XMIT Verify | Kinyomtatja az átviteli igazolási naplót a legutóbbi elküldött fax után. |
| 2. Help List | Alap műveleti lépések funkciók és menü választási lehetőségek. |
| 3. Quick Dial | Kilistázza a gyorstárcsázási memóriában tárolt neveket és számokat, számsorrendben. |
| 4. Fax Journal | A journal / napló minden információt kinyomtat az utolsó kb. 30 bejövő és kimenő faxról. TX jelenti a küldést, RX a fogadást. |
| 5. User Settings | Kilistázza az Ön beállításait. |
| 6. Network Config | Kilistázza az Ön Hálózati beállításait. |

## Napló nyomtatása

***1.*** Nyomja meg **Menu** gombot.

***2.*** A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Print reports`.
Nyomja meg az **OK** gombot.

***3.*** A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a kinyomtatandó naplót.
Nyomja meg az **OK** gombot.

***4.*** Nyomja meg a **Mono Start** gombot.

# 12. Távoli lekérés

## Távoli lekérési műveletek

A távoli lekérés az, amikor a faxkészüléket beállítjuk úgy, hogy más faxkészülékekkel faxot lehessen róla lekérni. Használhatja arra a készülékét, hogy lekérjen faxokat egy másik faxkészülékről, illetve egy másik faxkészülékről is lekérheti az Ön készülékén levő faxokat. Mindenkinek, aki benne akar lenne ebben a lekérési folyamatban be kell állítania a fax készülékét a Távoli Lekérésre. Nem minden fax készüléket lehet beállítani erre a funkcióra. Amikor valaki lekér az Ön készülékéről faxot, akkor ő fizet a hívásért. Amikor Ön kér le más faxkészülékről faxot, akkor Ön fizet a hívásért.

## Távoli lekérés fogadása

### A távoli lekérési vétel beállítása

A távoli lekérési vétel az, amikor felhív egy másik fax készüléket, azért, hogy egy faxot kérjen le arról.

1. Nyomja meg a (Fax) gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Polling Rx`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Standard`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Vigye be azt a faxszámot, amiről le akar adatokat kérni.
5. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start** gombot.

### A távoli átvitel beállítása biztonsági kóddal

A távoli átvitel az, amikor a készüléklet úgy állítjuk be, hogy az várakozzon egy dokumentummal, hogy így egy másik fax készülék fel tudja hívni, és le tudja kérni a dokumentumot.
Ezt a biztonsági átvitelt csak egy másik Brother faxkészülékkel tudja használni. Ha faxot akar kapni egy másik Brother készülékről, akkor be kell vigye biztonsági kódot.

1. Nyomja meg a (Fax) gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Polling Rx`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Secure`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Vigye be a négy számjegyű biztonsági kódot. (Ez ugyanaz, mint a másik készülék kódja)
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Vigye be azt a faxszámot, amiről le akar adatokat kérni.
6. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start** gombot.

## A késleltetett lekérési vétel beállítása

Beállíthatja a készüléket úgy, hogy a távoli lekérési fogadást egy későbbi időben kezdje.

1. Nyomja meg a (Fax) gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Polling Rx`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Timer`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Vigye be a lekérés kezdésének idejét 24 órás formátumban.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
   (Például a délután 4.15 –höz írjon 16.15-öt)
5. Vigye be azt a faxszámot, amiről le akar adatokat kérni.
6. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start** gombot.

## Szekvenciális távoli lekérés (csak monokróm)

A készülék igényelhet dokumentumokat több fax egységről egyetlen műveletben. Önnek csak több célállomást kell meghatároznia az 5. pontban.

1. Nyomja meg a (Fax) gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Polling Rx`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Standard, Secure, vagy Timer`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Tegye valamelyiket az alábbi lehetőségek közül:
   Ha a `standard` lehetőséget választotta, akkor menjen az 5. pontra.
   Ha a `secure` lehetőséget választotta, akkor vigye be a négyjegyű számot, és nyomja meg az **OK** gombot.
   Ha a `timer` lehetőséget választotta, akkor vigye be a lekérés kezdésének idejét 24 órás formátumban. Nyomja meg az **OK** gombot.
   (Például a délután 4.15 –höz írjon 16.15-öt)
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Broadcasting`
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Add Number`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
7. Írja be a fax számot a gyorstárcsázást, a csoportot, vagy pedig a számlapot használva.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
8. Ismételje a 6. és a 7. lépést, addíg, amíg az összes fax számot be nem vitte, majd a ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Complete`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg a **Mono Start** gombot.

A készülék a lekérési hívást minden egyes számra, vagy csoportra a megjelölt időpontban csinálja. A művelet megszakításához, lásd a Várakozó Feladatok ellenörzése és megszakítása részt a 41. oldalon.

**Megjegyzés**

A soros távoli lekérési művelet megszakításához nyomja meg a **Menu/Set**, **2, 6** gombokat. (Lásd a Feladat ellenőrzése és a várakozó feladatok törlése című részt az 5-8 oldalon.)

# Távoli átvitel (csak monokróm)

A távoli átvitel az, amikor a készüléklet úgy állítjuk be, hogy az várakozzon egy dokumentummal, hogy így egy másik fax készülék fel tudja hívni, és le tudja kérni a dokumentumot.
A dokumentum eltárolódik és letölthető lesz bármely más faxkészülékről egészen addig, amíg le nem törli a faxot a memóriából a Feladat megszakítása menü beállításokat. (Lásd a Feladat ellenőrzése és a várakozó feladatok törlése című részt a 41. oldalon.)

## A távoli átvitel beállítása

1. Nyomja meg a (Fax) gombot.
2. Tegye be a dokumentumot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Polling Tx`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Standard`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válasszon ki bármilyen beállítást, amit meg akar változtatni.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
   Minden egyes beállítás elfogadása után, további beállításokat is megváltoztathat.
6. Nyomja meg a **Mono Start** gombot.

## A távoli átvitel beállítása biztonsági kóddal

A biztonsági kóddal csökkentheti azok számát, akik lekérhetik a dokumentumokat az ön fax készülékéről.
Ezt a biztonsági átvitelt csak egy másik Brother faxkészülékkel tudja használni. Ha valaki faxot akar kapni az Ön Brother készülékéről, akkor be kell vigye biztonsági kódot.

1. Nyomja meg a (Fax) gombot.
2. Tegye be a dokumentumot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Polling Tx`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki: `Secure`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Vigye be egy négy számjegyű számot.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. A ▲ vagy ▼ gombbal válasszon ki bármilyen beállítást, amit meg akar változtatni.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
   Minden egyes beállítás elfogadása után, további beállításokat is megváltoztathat.
7. Nyomja meg a **Mono Start** gombot.

# 13. Másolás

# Hogyan másoljunk

## Belépés másolás módba

Mielőtt másolatot készít győződjön meg arról, hogy a (**Copy**) gomb zölden világít-e. Ha nem, akkor nyomja meg a (**Copy**) gombot, hogy belépjen a másolás módba.

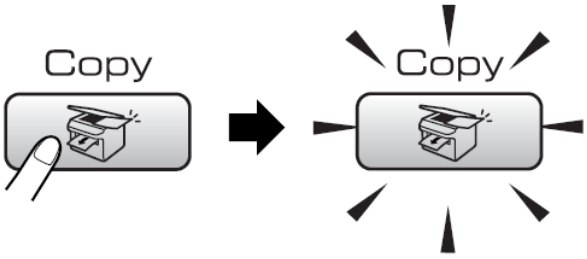


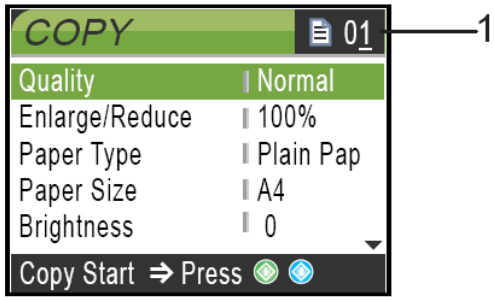


**1 - Másolatok száma:** Beviheti a kívánt másolatok számát a számlap segítségével.

A ▲ vagy ▼ gombbal lépegethet a másolási opciókon keresztül:

- Minőség (Lásd a 89. oldalt)
- Növelés/Csökkentés (Lásd a 89. oldalt)
- Papírtípus (Lásd a 92. oldalt)
- Papírméret (Lásd a 92. oldalt)
- Fényesség (Lásd a 91. oldalt)
- Kontraszt (Lásd a 91. oldalt)
- Színszabályozás (Lásd a 92. oldalt)
- Kötegelés/Rendezés (Lásd a 91. oldalt)
- Oldalelrendezés (Lásd a 90. oldalt)
- Új alapértelmezett beállítás készítése (Lásd a 93. oldalt)
- Gyári reset (Lásd a 93. oldalt)

Megjegyzés:
Az alapértelmezett beállítás a Fax mód. Megváltoztathatja azt az időtartamot, amíg a készülék Másolás módban marad. (Lásd a mód időzítőt a 24. oldalon)

## Csak egy másolat készítése

1. Nyomja meg a (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson.
2. Helyezze be a dokumentumot. (Lásd a Dokumentumok betöltését a 10. odalon)
3. Nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.

## Több másolat készítése

1. Nyomja meg a (**Copy**) gombot, hogy kéken világítson.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
4. Nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.

## Másolás megszakítása

A másolás megállításához nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

# Másolási opciók

Amikor a beállításokat gyorsan, csak a következő másolás idejére akarja megváltoztatni, akkor használja az átmeneti másoló (Copy Options) gombokat. Különböző kombinációkat használhat.

**Megjegyzés**

- Ezek a beállítások átmenetiek, és a készülék visszatér az alapbeállításaihoz a másolás befejezése után 60 másodperc múlva. Ha még egyszer akarja ugyanezeket az átmeneti beállításokat használni, akkor ezen időn belül helyezze be a következő dokumentumot az automatikus dokumentum adagolóba. Ámbár ha beállította a mód időzítőt másolásra és lapolvasásra 0 – 30 másodpercig, akkor a készülék ezt az időt fogja nézni, mint a átmeneti beállítások megőrzésének az idejét (Lásd a Mód időzítőt a 24. oldalon.)
- Ha befejezte a beállítások kiválasztását, akkor nyomja meg a a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot. Ha további beállításokat akar változtatni, akkor nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- A leggyakrabban használt másolási beállításokat úgy teheti maradandóvá, ha default-ként (alapértelmezettként) elmenti őket (lásd a 93. oldalt).

## A másolás sebességének és minőségének változtatása

Kiválaszthatja a másolás minőségét az alapértelmezett beállítás a `Normal`.

- Fast - Gyors nyomtatás, alacsony tintafelhasználás. Használja ezt a beállítást, ha időt akar megtakarítani. Nagy terjedelmű dokumentumokhoz, vagy sok példányhoz.
- Normal - Általános nyomtatáshoz. Jó nyomtatási minőség, megfelelő sebességnél.
- Legjobb - Például fotókhoz. Legjobb minőség a legalacsonyabb sebesség mellett.

1. Nyomja meg a (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
4. Nyomja meg az **Options** gombot és a ▲ vagy ▼ gombbokkal válassza ki: `Qality`
5. A ▲ vagy ▼ gombokkal válassza ki a felbontást (`Fast`, `Normal`, vagy `Best`). Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Color Start** gombot.

## Nagyítás/Kicsinyítés

A következő nagyító vagy kicsinyítő arányokból választhat.
A `Custom(25-400%)` (egyéni) lehetővé teszi, hogy 25%-400% -ig bármit válasszon.

1. Nyomja meg a (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson.
2. Helyezze be a dokumentumot.

```
141 % : A5 -> A4
200,00%
Custom (25-400%)
97 % : LTR -> A4
```

94 % : A4 -> LTR

91 % : Full Page

85 % : LTR -> EXE

83 % : LGL -> A4

78 % : LGL -> LTR

70 % :

50 %

3. Ha nem akar további beállításokat módosítani, nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.

**Megjegyzés**

- Az oldalelrendezési opciók (2 az 1-ben (Á), 2 az 1-ben(F), 4 az 1-ben (Á), 4 az 1-ben(F), vagy a Poszter) nem elérhetőek a nagyítás/kicsinyítés funkcióval együtt.

## N db. oldal 1 oldalon, vagy poszter készítése (oldalelrendezés)

Az N db. oldal 1 oldalon funkcióval papírt spórolhat meg. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy 2, vagy 4 oldalt másoljon egy oldalra, és így papírspórolást tesz lehetővé. Poszter is készíthető. A poszter készítés funkciónál a készülék részekre osztja fel a dokumentumot, és ezeket a részeket nagyítja ki, így Ön pedig poszterré állíthatja össze a kinagyított részeket. Ha posztert akar készíteni, használja a szkenner üveget.

**Fontos**

- Győződjön meg arról, hogy a papírméret A4 -re vagy Letter -re van állítva.
- Csak 100%-os másolási méretnél használhatja az N db oldal 1 oldalon funkciót.
- (P) jelenti az álló, (L) jelenti a fekvő papírt.
- Amikor posztert készít, akkor nem készíthet több mint egy példányt.

1. Nyomja meg a (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
4. Nyomja meg az **Options**-t, és a ▲ vagy ▼ gombokkal válassza ki a `Page Layout` -ot. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombokat, hogy kiválassza a `2 in 1(P)`, `2 in 1(L)`, `4 in 1 (P)`, `4 in 1 (L)`, `Poster (3 x 3)`, vagy `Off(1 in 1)`.

   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot. Ha posztert készít, vagy betette a dokumentumot az ADF-be, akkor a készülék beszkenneli a dokumentumot és elkezd nyomtatni.

***Ha a szkenner üveget használja:***

7. Miután a készülék beolvasta a lapot, a kijelző mutatja:

```
Next Page?
1.Yes 2.No
```

Nyomjon **1**-et a következő oldal beolvasásához.

8. Tegye a következő dokumentumot a szkenner üvegre.

```
Set Next Page
Then Press Set
```

   Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Minden oldalra ismételje meg a 7., 8. pontokat.
10. Miután minden oldal be lett olvasva, a 7. pontnál nyomjon 2-őt a befejezéshez.

**Tegye a dokumentumot nyomtattal lelfelé abban az irányban, ami az alábbiakban be van mutatva:**

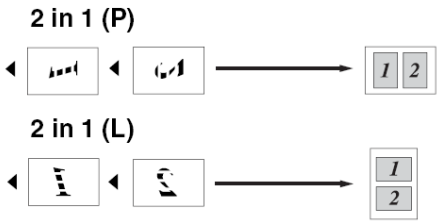


**Poszter (3x3)**
Poszter méretű másolatot csinálhat egy fényképről.

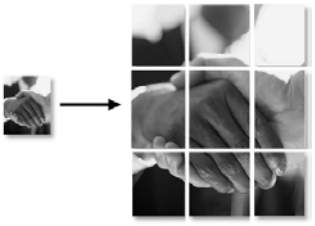

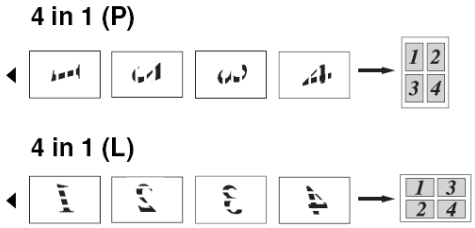


## Másolatok rendezése az ADF segítségével

Több másolatot rendezhet. A papírok fel lesznek halmozva az alábbi sorrendben: 321, 321, 321 és így tovább.

1. Nyomja meg a (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
4. Nyomja a ▲ vagy ▼ gombokat és válassza ki a `Stack/Sort` -ot.

   Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Sort` -ot.

   Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.

## A fényesség, a kontraszt, és a színtelítettség beszabályozása

### Fényesség beszabályozás

A fényesség beszabályozásával a másolatokat sötétebbé illetve világosabbá teheti.

1. Nyomja meg a (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
4. Nyomja meg ▲ vagy ▼ gombokat, hogy kiválassza a `Brightness` -t. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ► gombot, hogy világosabb, vagy a ◄ gombot, hogy sötétebb legyen a másolat. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.

### Kontraszt

A kontraszt beszabályozása segíthet a képeket élesebbé és élénkebbé tenni.

1. Nyomja meg a (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).

4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombokkat és válassza ki a `Contrast` feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ► gombot, hogy növelje, vagy a ◄ gombot, hogy csökkentse a kontrasztot. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.

### Szín telítettség beszabályozás

1. Nyomja meg a (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombokkat és válassza ki a `Color Adjust` feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombokkat és válassza ki a `Red, Green, vagy Blue` feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a ► gombot, hogy növelje, vagy a ◄ gombot, hogy csökkentse a színtelítettséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
7. Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.

## Papír opciók

### Papírtípus

Ha speciális papírra másol, akkor állítsa be a készüléket arra a papírtípusra, amit használ, ahhoz, hogy a legjobb nyomtatási minőséget kapja.

1. Nyomja meg a (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombokkat és válassza ki a `Paper Type` feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombokkat és válassza ki a `Plain Paper, Inkjet Paper, Brother Photo, Other Photo, vagy Transparency` feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.

### Papírméret

Ha A4 –től eltérő méretű papírra másol, akkor meg kell változtassa a papírméret beállítását.

1. Nyomja meg a (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Használja a számbillentyűket, hogy megadja a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99-ig).
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombokkat és válassza ki a `Paper Type` feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombokkat és válassza ki a `Letter, Legal, A4, A5, vagy 10x15cm` feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot.

## A változtatások beállítása új alapértelmezettként.

Elmentheti a másolási beállításokat, úgymint a minőség, a papírtípus, a fényesség, a kontraszt, és a színtelítettség beállításait alapértelmezettként. Ezek a beállítások egészen addig megmaradnak, amíg újra be nem állítja őket.

1. Nyomja meg a (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombokkat és válassza ki az új beállításokat. Nyomja meg az **OK** gombot. Ismételje ezt a lépést az összes beállításra, amit meg akar változtatni.
3. Az utolsó változtatás után nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombokkat és válassza ki a `Set New Default` feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomjon 1 –et, hogy kiválassza: `Yes`
5. Nyomja meg a **Stop/Exit**.

## A gyári beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja az összes beállítást, amit megváltoztatott a gyári beállításokra. Ezek a beállítások egészen addig megmaradnak, amíg újra be nem állítja őket.

1. Nyomja meg a (**Copy**) gombot, hogy zölden világítson.
2. Az utolsó változtatás után nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombokkat és válassza ki a `Factory Reset` feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomjon 1 –et, hogy kiválassza: `Yes`
4. Nyomja meg a **Stop/Exit**.

## Memória megtelt (out of memory) üzenet

Ha a memória megtelt üzenet jelenik meg a készülék kijelzőjén miközben másolatokat készít, akkor a kijelző üzeneteken keresztül mutatja, hogy mit kell tenni.

Ha kap egy memória megtelt üzenet, miközben szkennel egy oldalrészt, akkor vagy nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a művelet törléshez, vagy nyomja meg a **Mono Start**, vagy a **Colour Start** gombot a beszkennelt oldalak másolásához.

**Megjegyzés**

Hogy extra memóriához jusson, kikapcsolhatja a Fax Tárolást. (Lásd a Haladó fax opciók kikapcsolása a 8-3 oldalon)

—VAGY—

Nyomtassa ki a faxokat, amik a memóriában vannak. (Lásd a memóriában levő faxok kinyomtatása a 6-6 oldalon)

Amikor kap egy `Out of Memory` üzenetet, akkor valószínüleg úgy tud másolatokat készíteni, hogy először kinyomtatja a memóriában tárolt bejövő faxokat, és így felszabadítja a memóriát 100 % -osan.

# Közvetlen Fotó Nyomtatás

# 14. Fényképek nyomtatása memóriakártyáról

## A PhotoCapture Center TM (fényképkezelő központ) műveletei

### Nyomtatás memóriakártyáról számítógépes háttér nélkül

Akkor is, ha készüléke nincs összekötve a számítógéppel, tud nyomtatni fényképeket közvetlenül a digitális kameráról. (Lapozzon a 98. oldalra a Nyomtatási képek részhez.)

### Szkennelés memóriakártyára számítógépes háttér nélkül

Szkennelhet dokumentumokat és elmentheti őket a memóriakártyára közvetlenül is. (lásd a Kártyára szkennelés részt a 105. oldalon.)

### A PhotoCapture Center TM (fényképkezelő központ) elérése számítógépről

A készüléke média meghajtójára (slot) csatlakoztatott memóriakártyát elérheti a számítógépéről. (Lapozzon a CD-ROM Szoftver használati útmutatójához, hogy megtekintse a PhotoCapture Center TM for Windows, vagy a Remote Setup & PhotoCapture Center TM for Macintosh R részeket.)

### Memóriakártyák használata

Brother készülékének különböző média meghajtói vannak (slot), amelyekkel a népszerű digitális kamera eszközöket, mint a CompactFlash R, a Memory Stick R, a Memory Stick Pro TM, a SecureDigital TM, a MultiMediaCard TM és az xD-Picture Card TM eszközt elérheti.

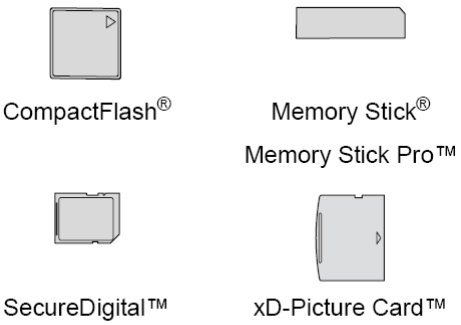


- a miniSD TM eszköz miniSD TM adapterrel haszálható.
- a Memory Stick Duo TM eszköz csak Memory Stick Duo TM adapterrel használható.
- a Memory Stick Pro Duo TM eszköz csak Memory Stick Pro Duo TM adapterrel használható.
- az adapterek nem tartoznak a készülékhez. Ha szüksége van adapterre, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

A PhotoCapture Center (fényképkezelő központ) egyik tulajdonsága, hogy a digitális fotókat a digitális kameráról magas felbontásban tudja nyomtatásra küldeni, ezáltal a nyomtatás fénykép minőségű lesz.

### A memória kártya könyvtár szerkezete

Készülékét úgy tervezték, hogy a modern digitális kamerák képi fájljaival és memória kártyáival kompatíbilis legyen, mégis felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hibák elkerülése végett olvassa végig az alábbi pontokat.

- A memóriakártyán lévő DPOF fájlnak érvényes formátumúnak kell lennie. (lásd még DPOF nyomtatás a 100. oldalon.)

- A képi fájl .JPG kiterjesztésű kell legyen (az egyéb fájl kiterjesztéseket, mint a .JPEG, .TIF, .GIF, stb, a készülék nem fogja felismerni.)
- A PhotoCapture Center TM (fényképkezelő központ) azon nyomtatásait, amelyeket a számítógép kikerülésével állítanak elő, el kell különíteni azoktól a nyomtatásoktól, amelyeket a számítógép használatával állítanak elő. (Az egyidejű operáció nem működik.)
- Az IBM Microdrive TM nem kompatíbilis a készülékkel.
- A készülék maximum 999 fájlt képes leolvasni a memóriakártyáról.
- A CompactFlash R II.típus a készülékkel nem elérhető.
- A készülék tud dolgozni az xD-Picture Card TM Type M/Type H típussal. (nagy capacitás)

Kérjük, vegye figyelembe a következőket:

- Amikor az INDEX-et vagy a képet (IMAGE) nyomtatja, a PhotoCapture Center TM (fényképkezelő központ) az összes létező képet kinyomtatja még akkor is, ha egy vagy több kép el van rontva. A rontott képek egy része kiprintelhető.
- A készülékét úgy tervezték, hogy olvasni tudja azokat a memóriakártyákat, amelyeket digitális kamerával formattáltak.
  Amikor egy digitális kamera memóriakártyát formattál, speciális könyvtárat hoz létre, amelybe bemásolja a képi adatokat. Ha szüksége van arra, hogy a memóriakártyán lévő képi adatokat módosítsa a számítógéppel, javasoljuk, hogy a digitális kamera által előállított könyvtár szerkezetet ne változtassa. Amikor új vagy módosított képi adatokat ment el a memóriakártyára, szintén javasoljuk, hogy ugyanazokat a könyvtárakat használja, mint amiket a digitális kamerája. Ha az adatok nem ugyanarra a könyvtárra kerülnek elmentésre, a készülék nem lesz alkalmas arra, hogy leolvassa vagy kinyomtassa a képet.

# Előkészületek

Helyezze a kártyát óvatosan a megfelelő nyílásba.

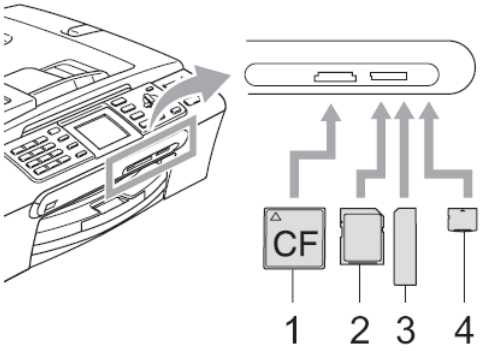


1. CompactFlash R
2. SecureDigital TM, MultiMediaCard TM
3. Memory Stick R, Memory Stick Pro TM
4. xD-Picture Card TM

A PhotoCapture kulcs indikátorai:

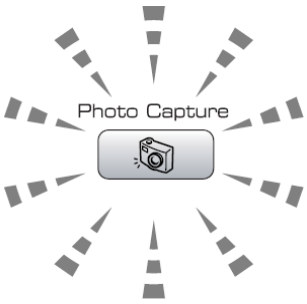


- A PhotoCapture gomb világít, a média kártya megfelelően lett behelyezve
- A PhotoCapture gomb nem világít, a média kártya nem megfelelően lett behelyezve
- A PhotoCapture gomb villog, a kártyát a készülék éppen olvassa, vagy arra ír.

VIGYÁZAT!
Ne kapcsolja ki, ne húzza ki a dugót vagy ne távolítsa el a média kártyát a média meghajtóból (slot), amikor a készülék olvassa a kártyát vagy ír rá. (Ilyenkor a **PhotoCapture** gomb villog.)
**Elveszti az üzenetét vagy megsérül a kártyája.**
A készülék egyszerre csak egy média kártyát tud olvasni, úgyhogy ne helyezzen be a slotba egynél több kártyát.

## Belépés a PhotoCapture módba

Ha behelyezte a média kártyát, nyomja meg a gombot (**PhotoCapture** gomb), hogy szürkére váltson és az LCD kijelzőn a PhotoCapture opciók láthatóvá váljanak.
Az LCD kijelző a következőket fogja mutatni:

Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, amivel görgetheti fel vagy le a menüt.

- *View Photo(s)* (képek megtekintése) (lásd 98. oldal)
- *Print Index* (index nyomtatása) (lásd 99. oldal)
- *Print All Photos* (az összes kép kinyomtatása) (lásd 99. oldal)
- *Print Photos* (képek nyomtatása) (lásd 99. oldal)

Megjegyzés
Ha digitális kamerája alkalmas a DPOF nyomtatásra, lapozzon a 100. oldalra a *DPOF printing* (DPOF nyomtatás) részhez.
Amikor a megfelelő opciót kiválasztotta, nyomja meg az **OK** gombot.

# Képek nyomtatása

## Kép(ek) megtekintése

Megtekintheti fényképeit az LCD kijelzőn, mielőtt kinyomtatná őket. Ha fényképei nagy méretű fájlok, a fényképek LCD-n való megjelenése előtt egy kicsit várni kell.

1. Győződjön meg arról, hogy a média kártyát behelyezte a megfelelő slot-ba. Nyomja meg a gombot (**PhotoCapture** gomb).
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *View Photo(s)* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ◄ vagy a ► gombot, hogy kiválassza a képet.

Megjegyzés
Megteheti, hogy a képek végiggörgetése helyett beüti a billentyűzeten a kép számát, ami az index oldalon látható. (Lásd *Print Index (Thumbnails*), azaz Index nyomtatása (ikonok) részt a 99. oldalon)

4. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy növelje vagy csökkentse a másolatok számát.
5. Ismételje meg a 3. és a 4. lépést, amíg minden kívánt képet kiválaszt

Megjegyzés
Nyomja meg a **Clear/Back** gombot, amikor az előző szintre vissza akar térni.

6. Ha kiválasztotta az összes képet, tegye a következők valamelyikét:
   - Nyomja meg az **OK** gombot és változtassa meg a nyomtatás beállítást (lapozzon a 101. oldalra)
   - Ha nem akar megváltoztatni nyomtatási beállítást, nyomja meg a **Colour Start** gombot és nyomtasson.

## Index nyomtatása (ikonok)

A PhotoCapture Center TM (fényképkezelő központ) a képeket számokkal látja el (úgy, hogy No.1, No.2, No.3, stb.)

A PhotoCapture Center TM nem ismer fel más számot vagy fájl nevet, mint például, amit a digitális kamerája vagy számítógépe használ a képek azonosítására. Kinyomtathat egy ikon oldalt (index oldal 6 vagy öt képpel soronként). Ez megmutatja az összes képet, ami a média kártyán van.

1. Győződjön meg arról, hogy megfelelően helyezte be a média kártyát a slotba. Nyomja meg a gombot (**PhotoCapture** gomb.)
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Print Index* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *6 Images/Line Fast* (6 kép/sor Gyors) feliratot vagy a *5 Images/Line Photo* (5 kép/sor Fénykép) feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.

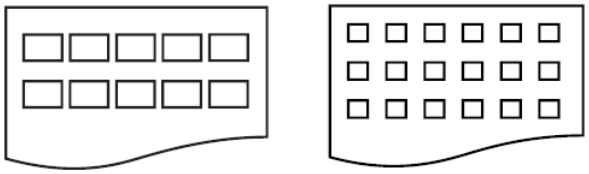

5 Images/Line Photo

6 Images/Line Fast

Az 5 kép/sor opció nyomtatási ideje hosszabb, mint a 6 kép/sor nyomtatási ideje, de a minősége jobb.
4. Nyomja meg a **Colour Start** gombot a nyomtatás megkezdéséhez.

## Az összes kép kinyomtatása

Kinyomtathatja az összes fényképet, ami a média kártyán van.

1. Győződjön meg arról, hogy a média kártyát behelyezte a megfelelő slot-ba. Nyomja meg a gombot (**PhotoCapture** gomb).
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Print All Photos* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Vigye be a példányok számát, ehhez használja a nyomógombokat.
4. Tegye a következők valamelyikét:
   - Változtassa meg a nyomtatási beállításokat (lapozzon a 101. oldalra)
   - Ha nem akarja megváltoztatni a beállításokat, nyomja meg a **Colour Start** gombot a nyomtatás megkezdéséhez.

## Képek nyomtatása

Mielőtt kinyomtatja bármelyik képet, tudnia kell a kép számát.
1. Győződjön meg arról, hogy a média kártyát behelyezte a megfelelő slot-ba. Nyomja meg a gombot (**PhotoCapture** gomb).
2. Nyomtassa ki az indexet (lásd *Print Index (Thumbnails)*, azaz index nyomtatása (ikonok) részt a 99. oldalon.
3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Print Photos* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Üsse be annak a képnek az index oldalon (ikonok) lévő számát, amit ki akar nyomtatni. Nyomja meg az **OK** gombot.

5.Ismételje meg a 4. lépést mindaddig, amíg bevitte az összes kinyomtatandó kép számát.

Megjegyzés
Beütheti a szükséges számokat egy lépésben is, ha használja a ***** gombot vesszőként és a **#** gombot kötőjelként. Például vigye be, hogy **1, *, 3, *, 6** és nyomtassa ki az 1, a 3 és a 6.számú képet. Vagy vigye be, hogy **1, #, 5** és nyomtassa ki 1-től 5-ig az összes képet.

6.Ha kiválasztotta az összes kép számát, nyomja meg az **OK** gombot ismét.
7.Vigye be a példányok számát, ehhez használja a billentyűzetet.
8.Tegye a következők valamelyikét:

- Változtassa meg a nyomtatási beállításokat (lapozzon a 101. oldalra)
- Ha nem akarja megváltoztatni a beállításokat, nyomja meg a **Colour Start** gombot a nyomtatás megkezdéséhez

## DPOF nyomtatás

A DPOF a Digital Print Order Format (digitális nyomtatási sorrend formátum) rövidítése.

A nagyobb digitális kamera gyártók (Canon Inc, Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd és a Sony Corporation) kialakította ezt a sztenderdet, hogy digitális kameráról könnyebben lehessen nyomtatni képeket.

Ha digitális kamerája alkalmas a DPOF nyomtatásra, megteheti, hogy a képet és a nyomtatási példányszámot a digitális kamera kijelzőjén választja ki.

Amikor a memória kártya (CompactFlash R, Memory Stick R, Memory Stick Pro TM, SecureDigital TM, MultiMediaCard TM vagy xD-Picture Card TM) PDOF információval van behelyezve a készülékébe, a kiválasztott képeket könnyebben nyomtathatja ki.

1.Győződjön meg arról, hogy a média kártyát behelyezte a megfelelő slot-ba. Nyomja meg a gombot (**PhotoCapture** gomb). A készülék megkérdezi Öntől, hogy akarja-e használni a DPOF beállítást.
2.Nyomja meg az **1** gombot, hogy kiválassza a *Yes* feliratot.
3.Tegye a következők valamelyikét:

- Változtassa meg a nyomtatási beállításokat (lapozzon a 101. oldalra)
- Ha nem akarja megváltoztatni a beállításokat, nyomja meg a **Colour Start** gombot a nyomtatás megkezdéséhez.

# PhotoCapture Center TM nyomtatás beállítások

A következő nyomtatáshoz ideiglenesen megváltoztathatja a nyomtatási beállításokat.
A készülék visszatér az alap beállításokhoz 180 másodpert múlva, vagy ha a Mode Timer (mód időzítő) visszarakja a készüléket fax módba. (lapozzon a 24. oldalra az üzemmód időkapcsoló részhez.

Megjegyzés

Elmentheti azokat a nyomtatási beállításokat alapbeállításként, amiket a leggyakrabban használ. Lapozzon a 104. oldalra, a Változtatások mentése alapbeállításként részhez.)

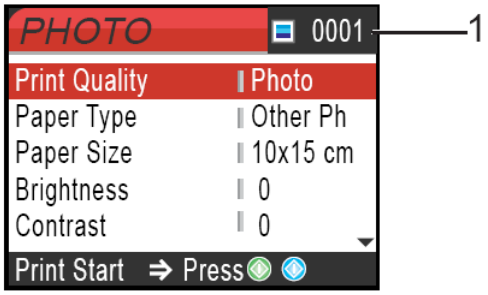


1. A nyomtatások száma
(View Photo(s), azaz képek megtekintése esetén)
Az összes kinyomtatandó kép számát mutatja
(Print All Photos, és Print Photos, azaz minden kép és kép nyomtatás esetében)
Az egyes képek kinyomtatandó példányszámát mutatja

| Menü kiválasztás | 1. opció | 2. opció | Oldal |
|---|---|---|---|
| Print Quality (nyomtatás minősége) | Normal/Photo (normál vagy fénykép minőség) | - | 102 |
| Paper Type (papír típusa) | Plain paper (sima) / Inkjet Paper (tintasugaras) / Brother Photo (Brother kép) / Other photo (egyéb kép) | - | 102 |
| Paper Size (papír mérete) | Letter/A4/10x15 cm/13x18cm (levélméret/A4 méret/10x15cm/13x18cm) | A4 vagy levélméret esetén: 10x8cm 13x9cm 15x10cm 18x13cm 20x15cm vagy Max.Size (maximális méret) | 102 |
| Brightness (fényesség) |   | - | 102 |
| Contrast (kontraszt) |  | - | 102 |
| Color Enhance (szín erősítése) | On/Off<br>Fehér egyensúly  <br>Élesség  <br>Színsűrűség  <br>Kilépés | - | 103 |
| Cropping (igazítás) | On/Off (be/ki) | - | 103 |
| Borderless (határnélküliség) | On/Off (be/ki) | - | 103 |
| Set New Default (új alapbeállítás) | Yes/No (igen/nem) | - | 103 |
| Factory Reset (gyári újraindítás) | Yes/No (igen/nem) | - | 104 |

## Nyomtatási minőség

1. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Print Quality* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot**.**
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Normal* vagy a *Photo* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
3.Ha más beállítást nem akar változtatni, nyomja meg a **Colour Start** gombot a nyomtatás megkezdéséhez.

## Papír opciók

### Papír típus

1. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Paper Type* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a használatban lévő papír típusát: *Plain Paper, Inkjet Paper, Brother Photo, Other Photo.* Nyomja meg az **OK *gombot.***
3.Ha más beállítást nem akar változtatni, nyomja meg a **Colour Start** gombot a nyomtatás megkezdéséhez

### Papír és nyomtatási méret

1. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Paper Size* feliratot. Nyomjon **OK** -t.
2. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a használatban lévő papír típusát: *Letter, 10x15cm, 13x18cm, A4.* Nyomja meg az **OK** gombot**.**
3.Ha levélméretet vagy A4 méretet választott, nyomja meg a vagy a gombot, hogy kiválassza a nyomtatási méretet. Nyomja meg az **OK** gombot.

| Példa: A4-es papír nyomtatott pozíciója | | |
|---|---|---|
| 1.<br>10x18 cm | 2.<br>13x9 cm | 3.<br>15x10 cm |
| 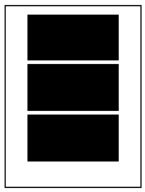 | 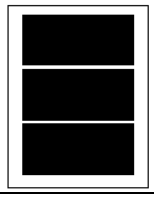 | 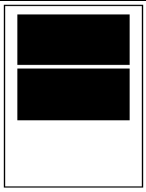 |
| 4.<br>18x13cm | 5<br>20x15cm | 6<br>Max.Size (max méret) |
| 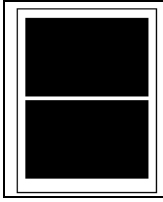 | 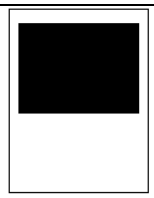 | |

4.Ha más beállítást nem akar változtatni, nyomja meg a **Colour Start** gombot a nyomtatás megkezdéséhez.

## Fényesség, kontraszt és szín beállítása

### Fényesség

1. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Brightness* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
2.Nyomja meg a ◄ gombot, hogy sötétebb nyomtatást, vagy a ► gombot, hogy világosabb nyomtatást állítson be. Nyomja meg az **OK** gombot.
3.Ha nem akar további beállítást megváltoztatni, nyomja meg a **Colour Start** gombot a nyomtatás megkezdéséhez.

### Kontraszt

Kiválaszthatja a Kontraszt beállítást. A több kontraszt élesebbé és élethűbbé teszi a képet.
1.Nyomja meg a vagy a gombot, hogy kiválassza a *Contrast* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.
2.Nyomja meg a gombot, hogy növelje a kontrasztot, és nyomja meg a gombot, hogy csökkentse a kontrasztot. Nyomja meg az **OK** gombot.

3.Ha nem akar több beállítást megváltoztatni, nyomja meg a **Colour Start** gombot a nyomtatás megkezdéséhez.

### Színfokozás

A szín megerősítése szolgáltatás élethűbbé teszi a képeket. Fényképeit ilyenkor egy kicsit tovább tart kinyomtatni.

1.Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Color Enhance* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.

2.Tegye az alábbi lehetőségek valamelyikét:

- Ha be akarja állítani a fehér színt (White Balance), az élességet (Sharpness) vagy a szín sűrűségét (Colour Density), nyomja meg a ◄ vagy a ► gombot, hogy kiválassza az *On* (bekapcsol) feliratot, majd folytassa a 3. lépéssel.
- Ha nem akar beállítani további opciókat, nyomja meg a ◄ vagy a ► gombot, és válassza ki az *Off* (kikapcsol) feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot és folytassa a 3. lépéssel.

3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *White Balance, Sharpmess* vagy a *Color Density* feliratokat. Nyomja meg az **OK** gombot.

4.Nyomja meg a ◄ vagy a ► gombot, hogy beállítsa az opcióhoz tartozó értéket. Nyomja meg az **OK** gombot.

5.Tegye a következő lehetőségek valamelyikét:

- Ha másik szín megerősítését akarja kiválasztani, nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválasszon egy másik opciót.
- Ha más beállítást akar megváltoztatni, nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza az *Exit* feliratot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

6.Ha nem akar megváltoztatni további beállításokat, nyomja meg a **Colour Start** gombot, hogy megkezdje a nyomtatást.

----------**Megjegyzések**----------

**Fehér Egyensúly**

Ez az opció beállítja a fehér színárnyalatot a kép fehér területein. A fényviszonyok, a kamera beállításai és egyéb faktorok mindig befolyásolhatják a fehér szín megjelenését. Ennek a beállításnak a használatával kikorrigálhatja ezt a hatást és visszahozhatja a fehér területeket tiszta fehér színné.

**Élesség** (Sharpness)

Ezzel az opcióval megerősítheti a kép részleteit. Hasonlóan működik, mint amikor beállítja a finom fókuszolást a kamerán. Ha a kép nincs pontosan fókuszálva és a finomabb részleteket nem tudja rajta kivenni, az élesség opciót érdemes használni.

**Colour Density** (szín sűrűség)

Ez az opció beállítja a képen lévő összes színt. Növelheti vagy csökkentheti a kép kivetítésekor használt színek számát, hogy javítsa a kép minőségét.

## Cropping (igazítás)

Ha a fényképe túl hosszú vagy túl széles ahhoz, hogy a kiválasztott felületre ráférjen, a kép egy része automatikusan elvész.

A gyári beállítás alapján a szolgáltatás be van állítva *On* (bekapcsolva) állással. Ha a teljes képet akarja kinagyítani, a szolgáltatást ki kell kapcsolni *Off* (kikapcsolva) állásra állítva.

1.Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Cropping* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.

2.Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza az *Off* (ki) vagy az *On* (be) feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot

3.Ha más beállítást nem akar megváltoztatni, nyomja meg a **Colour Start** gombot a nyomtatás elindításához.

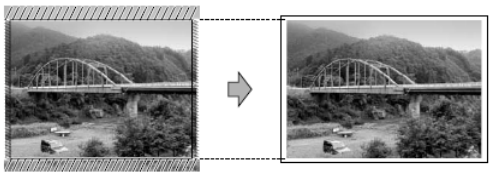

Cropping bekapcsolva

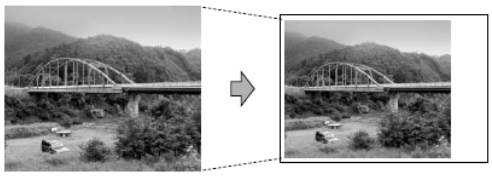

Cropping kikapcsolva

## Szegély nélküli nyomtatás

Ezzel a szolgáltatással megnövelheti a nyomtatandó felületet a papír széléig. A nyomtatás ilyenkor valamivel tovább tart.
1.Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Borderless* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot
2.Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza az *Off* (ki) vagy az *On* (be) feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot
3.Ha nem akar más beállítást megváltoztatni, nyomja meg a **Colour Start** gombot, hogy megkezdje a nyomtatást.

## A változtatások mentése új alapbeállításként

A legtöbb esetben elmentheti a leggyakrabban használt nyomtatási beállításait úgy is, hogy azokat értelmezze a készülék alapbeállításként. Ezek a beállítások mindaddig így maradnak, amíg ismét meg nem változtatja őket.

1.Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza az új beállítást. Nyomja meg az **OK** gombot. Ismételje meg ezt a lépést mindaddig, amíg minden kívánt beállítást el nem végzett.
2.Ha befejezte az utolsó opció beállítását, nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Set New Default* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot
3.Nyomja meg az **1** gombot, hogy kiválassza a *Yes* feliratot.
4.Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## A gyári beállítások visszahívása

Minden beállítást, amit megváltoztatott visszaállíthat az eredeti, gyári beállításra. Ezek a beállítások mindaddig változatlanok maradnak, amíg meg nem változtatja őket.

1.Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Factory Reset* gombot. Nyomja meg az **OK** gombot.
2.Nyomja meg az **1** gombot, hogy kiválassza a *Yes* gombot.
3.Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

# Szkennelés kártyára

## Belépés a szkenner üzemmódba

Amikor szkennelni akar valamit a kártyára, nyomja meg a (**Scan**) gombot, ami ekkor szürkén kezd el világítani.

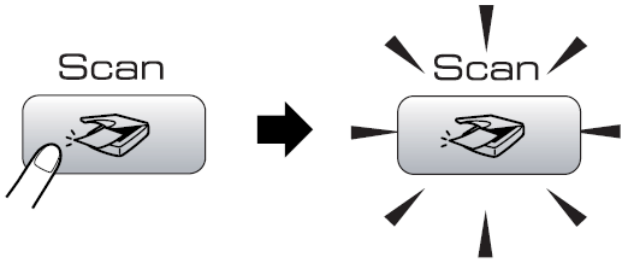


Az LCD kijelzőn megjelenik:

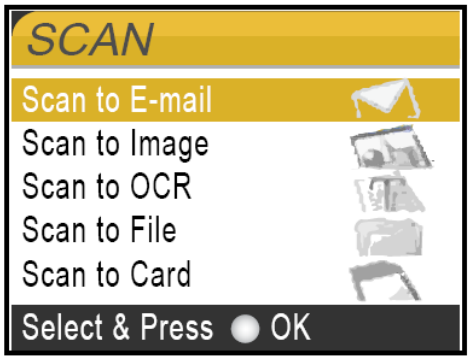


Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Scan to Card* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot
Ha nincs rákapcsolódra a számítógépére, csak a Scan to Card opció fog megjelenni az LCD kijelzőn.
(Más menü opciók részletei megtekintéséhez lapozza fel a Scanning for Windows R vagy a Macintosh R szofter felhasználói kézikönyvét.)

## Kártyára szkennelés módja

Egyszínű és színes dokumentumokat szkennelhet média kártyára. Az egyszínű dokumentumokat PDF (*.PDF) vagy TIFF (*.TIF) fájl formátumban fogja a készülék elmenteni. A színes dokumentumok PDF (*.PDF), vagy JPEG (*.JPEG) fájl formátumokban menthetők el. A színes dokumentumok esetében a gyári beállítás *150 dpi Color* és az alapbeállított fájl formátum PDF. A készülék automatikusan létrehozza a fájl neveket is az aktuális idő alapján. (Részletek miatt tekintse meg a gyorsbeállító kézikönyvet.) Amikor például a 2006. július 1-én ötödikként beszkennelt képhez rendel fájl nevet a készülék, akkor a fájl neve 01070605.PDF lesz. A színt, a minőséget és a fájl nevét megváltoztathatja.

| Minőség | Kiválasztható fájl formátum |
|---|---|
| 150 dpi Color | JPEG/PDF |
| 300 dpi Color | JPEG/PDF |
| 600 dpi Color | JPEG/PDF |
| 200 x 100 dpi B/W | TIFF/PDF |
| 200 dpi B/W | TIFF/PDF |

1. Helyezze be a CompactFlash R, a Memory Stick R, a Memory Stick Pro TM, a SecureDigital TM, a MultiMediaCard TM vagy az xD-Picture Card TM kártyát a készülékébe.

FIGYELMEZTETÉS
Ne vegye ki a média kártyát, amikor a **PhotoCapture** gomb villog, hogy elkerülje a kárty vagy a kártyán lévő elmentett adatok megsérülését.

2. Tegye be a dokumentumot.
3. Nyomja meg a (**Scan**) gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *Scan to Card* feliratot. Nyomja meg az **OK** gombot.

5. Tegye a következő lehetőségek valamelyikét:
   - A minőség megváltoztatásához folytassa a 6. lépéssel.
   - Ha nem akar más beállítást megváltoztatni, nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start** gombot, hogy megkezdje a szkennelést
6. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *150 dpi Color, 300 dpi Color, 600 dpi Color, 200x100 dpi B/W* vagy *200 dpi B/W* opciók valamelyikét. Nyomja meg az **OK** gombot.
7. Tegye a következő lehetőségek egyikét:
   - Ha meg akarja változtatni a fájl típusát, folytassa a 8. lépéssel
   - Ha nem akar változtatni más beállítást, nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start** gombot, hogy megkezdje a szkennelést
8. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a *JPEG, PDF* vagy a *TIFF* opciók valamelyikét. Nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés
   - Ha a felbontás beállításnál színes opciót választ, nem választhatja a *TIFF* feliratot.
   - Ha a felbontás beállításnál fekete-fehér (egyszínű) opciót választ, nem választhatja a *JPEG* feliratot.
9. Tegye a következő lehetőségek egyikét:
   - A fájl nevének megváltoztatásához folytassa a 10. lépéssel.
   - Ha nem akar változtatni más beállítást, nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start** gombot, hogy megkezdje a szkennelést
10. A fájl nevét a készülék automatikusan beállítja, de ha akarja, megváltoztathatja a fájl nevét tetszés szerint a billentyűzet használatával. Csak az első 6 karaktert lehet megváltoztatni. Nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés
Nyomja meg a **Clear/Back** gombot, hogy kitörölje az éppen aktuális nevet.

11. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start** gombot

# A hibaüzenetek megértése

Amikor már megismerte milyen hibatípusok lehetségesek a PhotoCapture Center TM szolgáltatás használata közben, könnyen beazonosíthatja és megoldhatja ezeket a problémákat.

Amikor egy hibaüzenet megjelenik az LCD kijelzőn és megnyom egy gombot, a készülék sípszóval hívja föl az Ön figyelmét a hibára.

- *Media Error*
  Ez az üzenet jelenik meg, ha olyan média kártyát helyez a készülékbe, ami rossz, vagy rosszul formattált, vagy ha valami probléma van a média meghajtóval. A hibaüzenet eltüntetéséhez vegye ki a média kártyát.

- *No File*
  Ez a hibaüzenet jelenik meg, ha olyan média kártyát akar behelyezni a meghajtóba (slot), ami nem tartalmaz JPG fájlt.

- *Out of Memory*
  Ezt az üzenetet látja akkor, amikor olyan képekkel dolgozik, amelyek túl nagy méretűek a készülék memóriájához képest.

# 15. Fénykép nyomtatása fényképezőgépről a PictBridge segítségével

Brother készüléke támogatja a PictBridge szolgáltatást, ezáltal lehetővé teszi az Ön számára, hogy csatlakozzon és fényképeket nyomtasson közvetlenül a PictBridge kompatíbilis digitális kameráról.

## Mielőtt alkalmazná a PictBridge szolgáltatást

### PictBridge elvárások

Ahhoz, hogy elkerülje a hibákat, tartsa fejben az alábbi dolgokat:

- A készüléket és a digitális kamerát egy megfelelő USB kábellel kell összekötni.
- A képi fájl kiterjesztése .JPG kell legyen. (Egyéb képi fájl kiterjesztéseket, mint .JPEG, .TIF, .GIF, stb nem ismer fel a készülék)
- A PhotoCapture Center TM szolgáltatás nem elérhető, amikor a PictBridge szolgáltatást használja.

## PictBridge használata

### A digitális kamera beállítása

Győződjön meg arról, hogy kamerája PictBridge üzemmódra van állítva. Előfordulhat, hogy az alább felsorolt beállítások közül néhány nem elérhető az Ön PictBridge kompatíbilis kamerája számára.

| **Kamera menü választás** | **Opciók** |
|---|---|
| Papír méret | Levélméret, A4, 10x15 cm, nyomtató beállítások (alapbeállítások)2 |
| Papír típus | Sima papír, fényes papír, tintasugaras papír, nyomtató beállítások (alapbeállítások)2 |
| Külső kinézet | Határoló sávval: On. Határoló sáv nélkül: Off, nyomtató beállítások (alapbeállítások)2 |
| DPOF beállítás 1 | - |
| Nyomtatás minősége | Nolmál, finom, nyomtató beállítások (alapbeállítások)2 |
| Szín erősítése | On (be), Off (ki), nyomtató beállítások (alapbeállítások)2 |

1 Részletek miatt lapozzon a DPOF nyomtatás részhez a 108. oldalon

2 Ha a kamera úgy van beállítva, hogy a nyomtatási beállításokat (alapbeállításokat) használja, akkor a készüléke az alábbi táblázat szerinti beállításokkal fog nyomtatni.

| **Beállítások** | **Opciók** |
|---|---|
| Papír méret | 10x15 cm |
| Papír típus | Fényes papír |
| Külső kinézet | Határoló sávval |
| Nyomtatás minősége | Finom |
| Szín erősítése | Off (ki) |

Tekintse át a kamerával együtt adott dokumentációt, hogy további részleteket kapjon a PictBridge beállításokról.

# Képek nyomtatása

Megjegyzés
Távolítson el bármiféle memória kártyát a készülékből, mielőtt rácsatlakoztatja a digitális kamerát.

1. Győződjön meg arról, hogy a kamerája kikapcsolt állapotban van. Csatlakoztassa a kamerát a készüléke PictBridge portjához, ehhez használja az USB kábelt.

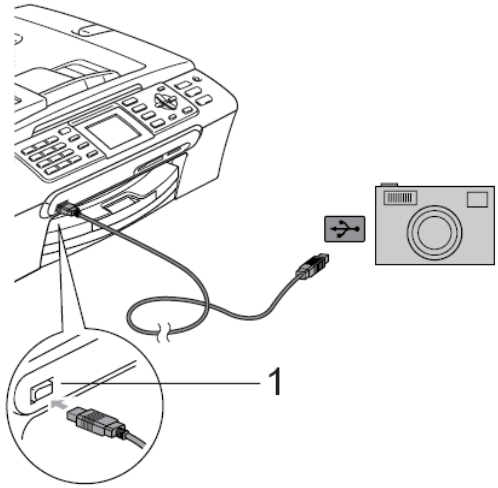


1 PictBridge port

2. Kapcsolja be a kamerát. Amikor a készülék felismeri a kamerát, az LCD kijelzőn megjelenik: *Camera Connected* (kamera csatlakoztatva). Amikor a készülék fénykép kinyomtatásába kezd, az LDC kijelzőn a *Printing* (nyomtatás) felirat látható.

FIGYELMEZTETÉS
A készüléke károsodásának elkerülése érdekében soha ne csatlakoztasson olyan berendezést a PictBridge portra, amely nem egy PictBridge alkalmazással kompatíbilis digitális kamera.

## DPOF nyomtatás

A DPOF a Digital Print Order Format (digitális nyomtatási sorrend formátum) rövidítése.

A legtöbb digitális kamera gyártó (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. És a Sony Corporation) létrehozta ezt a sztenderdet, hogy a digitális kamerájáról könnyebben lehessen kinyomtatni a képeket.

Ha a digitális kamerája támogatja a DPOF nyomtatást, kiválaszthatja a digitális kamerája képernyőjén is, hogy melyik képet és hány példányban nyomtasson.

# A hibaüzenetek megértése

Ha már megismerkedett azokkal a hibatípusokkal, amelyek felmerülhetnek, amikor használja a PictBridge szolgáltatást, könnyen azonosíthatja és megoldhatja a problémákat.

**Out of Memory**

Ez az üzenet jelenik meg, ha olyan képekkel dolgozik, amelyek túl nagyok a készüléke memóriájához képest.

**Wrong USB device**

Ez az üzenet jelenik meg, ha a PictBridge portra olyan készüléket csatlakoztat, ami vagy nem kompatíbilis a PictBridge szolgáltatással, vagy hibás készülék. A hibaüzenet kitörléséhez húzza ki a készüléket a PictBridge portból, majd nyomja meg a **Power Save** gombot, hogy kikapcsolja, majd bekapcsolja a készüléket.

Lapozzon a hibaüzenetek részhez a 124. oldalon a problémák részletes megoldásához.

# Szoftver

# 16. Szoftver és Hálózati jellemzők

A CD-ROM -on található felhasználói útmutató magában foglalja a Szoftver felhasználói útmutatót és a Hálózati felhasználói útmutatót, olyan jellemzőkhöz melyek számítógéphez való csatlakozáskor állnak rendelkezésre.(Pl. Nyomtatás, szkennelés) Az útmutatóban könnyen használható linkek vannak, amelyekre klikkelve eljut az adott részhez.

- **Nyomtatás**
- **Szkennelés**
- **ControlCenter3(Windows esetén)**
- **ControlCenter2(Macintosh)**
- **MFC Távoli beállítás**
- **Faxolás számítógépről**
- **PhotoCapture Center**
- **Hálózati nyomtatás**
- **Hálózati szkennelés**
- **Vezeték nélküli hálózati felhasználók (csak MFC845-CW esetén)**

**Hogyan olvassa a HTML felhasználói útmutatót?**
Ez egy gyors segítség a felhasználói útmutató használatához.
**Windows esetén:**

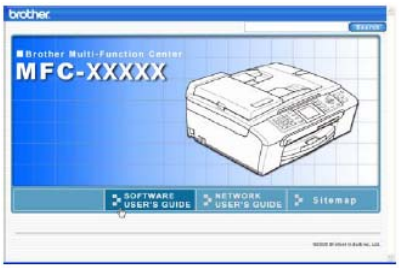


1. A Start menüből válassza ki a Brother MFC-XXXX-et (ahol XXXX az ön MFC készülékének típusszáma) a programcsoportból, majd klikkeljen a felhasználói útmutatóra (User's Guide).
2. Klikkeljen a SOFTWARE USER'S GUIDE-ra (vagy a NETWORK USER'S GUIDE-ra) a legfelső menüben.
3. Klikkeljen az ablak bal sarkában lévő lista azon sorára, amelyet olvasni szeretne.

**Macintosh esetén:**

1. Győződjön meg arról, hogy az ön számítógépe be van kapcsolva. Helyezze be a Brother CD-ROM-ját számítógépe CD-ROM meghajtójába.
2. Klikkeljen duplán a **Documentation** ikonra.
3. Duplán klikkeljen a kiválasztott nyelv könyvtárára, majd duplán klikkeljen a felső oldal fájlra.
4. Klikkeljen a SOFTWARE USER'S GUIDE-ra (vagy a NETWORK USER'S GUIDE-ra) a legfelső menüben, majd klikkeljen az ablak bal sarkában lévő lista azon sorára, amelyet olvasni szeretne.

# Függelékek

# A. Biztonságosság és Legalitás

## A hely megválasztása

Helyezze a készüléket vízszintes, ütődés-, és rázkódásmentes stabil felületre, például asztalra. Tegye a készüléket telefon csatlakozó és szabványos földelt elektromos konnektor közelébe. Olyan helyet válasszon amelynek a hőmérséklete 10° és 35°C között van.

Figyelem

- Ne tegye a készüléket nagy forgalmú helyre.
- Ne tegye a készüléket szőnyegre.
- Ne tegye a készüléket melegítő, légkondicionáló, víz, vegyszerek vagy hűtőgép közelébe.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, nagy hőnek, párának vagy pornak.
- Ne csatlakoztassa a készüléket falikapcsoló vagy automata időzítővel vezérelt dugaszoló aljzatba.
- A tápfeszültség kimaradása kitörölheti a készülék memóriájában lévő adatokat.
- Ne csatlakoztassa a készüléket nagy teljesítményű eszközökkel vagy más olyan eszközökkel egy hálózatra amelyek esetlegesen tápfeszültség kimaradást okozhatnak.
- Kerülje a források interferenciáját, mint a hangszórók vagy vezeték nélküli telefonok bázis egységei.
- Ne tegye az  MFC-845CW készülékét és a vezeték nélküli telefon kézibeszélőjét elektromos vagy vegyszeres tárgyak közelébe.

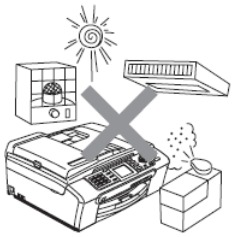

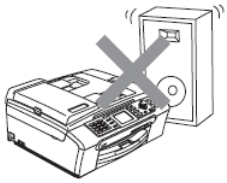

# A készülék biztonságos használatához

Kérjük, hogy vegye figyelembe az alábbi útmutatásokat későbbi hivatkozásként, illetve mielőtt bármilyen karbantartást megkísérelne!

**Megjegyzés:**

(Csak az MFC-660CN és MFC-845CW esetén)

Ha a memóriában faxok vannak, ki kell őket nyomtatnia vagy elmentenie mielőtt a készülék csatlakozóját kihúzza a konnektorból 24 óránál hosszabb időre.(Lásd Fax nyomtatása memóriából 49. oldal, Faxok továbbítása másik fax készülékre 132. oldal, Faxok továbbítása PC-re a 132. oldal.)

**FIGYELEM**

1. A készülékben nagyfeszültségű elektródák vannak. A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a telefonkábel és a tápkábel ki van-e húzva a konnektorból.

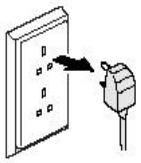

2. Ne nyúljon a dugóhoz nedves kézzel. Ez esetleg áramütést okozhat.

3. Ne húzza az elektromos kábelt, csak a konnektornál fogva.

4. A sérülések megelőzése érdekében kérjük, legyen óvatos, és ne tegye a kezét a készülék sarkához a szkenner fedője alá.
5. A sérülések megelőzése érdekében kérjük, legyen óvatos, és ne tegye a kezét a papírtálca sarkához a kimenő papírtálca fedője alá.
6. A sérülések megelőzése érdekében kérjük, ne érintse a papíradagoló görgőt.

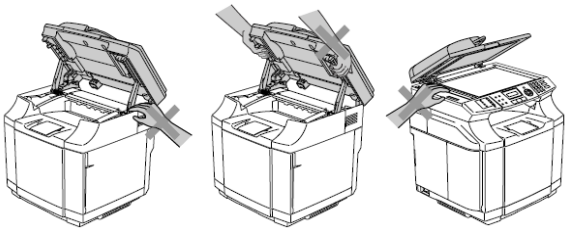

7. A sérülések megelőzése érdekében kérjük, legyen óvatos, és ne érintse az ábrán mutatott árnyékos részeket.
8. A készüléket az alapjánál fogva mozgassa, kétoldalt tartva kezeivel, ahogyan ez a képen látható. Ne szállítsa a készüléket a szkenner fedő tartásával.

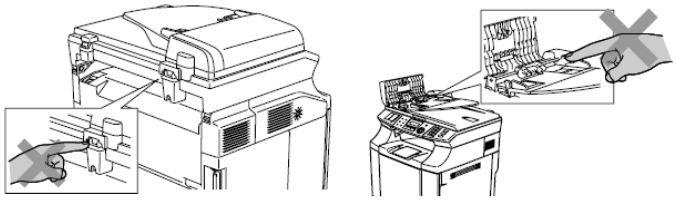

9. Ha a készülék forró lesz, füstöt ereszt, vagy pedig ismeretlen szagot áraszt, azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a készülék dugóját az elektromos csatlakozóból. Hívja fel a Brother viszonteladóját, vagy a Brother Ügyfélszolgálatot.
10. Ha fémtárgyak, víz, vagy egyéb folyadékok kerülnek a készülék belsejébe, azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a készülék dugóját az elektromos csatlakozóból. Hívja fel a Brother viszonteladóját, vagy a Brother Ügyfélszolgálatot.

## VIGYÁZAT

- 11. Telefonvonalak beszerelésénél és megváltoztatása esetén nagyon figyelmes legyen. Soha ne érintse meg a telefonhuzalokat és terminálokat melyek nincsenek leszigetelve, kivéve, ha azok le vannak kapcsolva a fali csatlakozóról. Soha ne telepítsen telefon huzalokat villámláskor. Soha ne telepítsen fali telefon csatlakozót nedves helyiségben.
- 12. A készüléket egy elektromos konnektor közelében kell elhelyezni, úgy hogy a konnektor könnyen hozzáférhető legyen. Vészhelyzet esetén, ki kell húznia a dugót a konnektorból, hogy ezáltal a készülék teljesen áramtalanítva legyen.
- 13. Mindig győződjön meg arról, hogy a csatlakozó teljesen be legyen dugva a konnektorba.

## VIGYÁZAT

### Fontos biztonsági útmutatások

14. Telefonkészüléke használatakor a tűz, áramütés, és személyi sérülés kockázatának csökkentésére, tartsa be az alábbiakat is beleértve az alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

15. A készüléket ne használja víz közelében például fürdőkád, mosótál, konyhai mosogató vagy mosógép.
16. Ne használja a készüléket villámlással járó viharos időben. A villámcsapás áramütés egy kis kockázatát rejti magában.
17. Gázszivárgás közben ne használja a készüléket a szivárgás jelentésére.

## Fontos biztonsági információk

18. Olvassa el figyelmesen a következő utasításokat!
19. Gondosan őrizze meg a Felhasználói Kézikönyvet, hogy később is fel tudja lapozni!
20. Tartson be minden Figyelmeztetést és Biztonsági utasítást!
21. A tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket! A készülék tisztításához ne használjon folyékony tisztítószereket, vagy aeroszolos tisztítószereket! Csak enyhén benedvesített törlőkendőt használjon!
22. Ne használja a készüléket víz közelében.
23. A készüléket ne állítsa instabil felszínre, állványra vagy asztalra. A készülék leeshet, így komoly károsodást szenvedhet.
24. A doboz nyílásai szellőzésre szolgálnak. A készülék felmelegedésének elkerüléséhez a szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni, vagy függönnyel, terítővel, könnyű dokumentummal stb. eltakarni! Sose tegye a készüléket fűtőtestre, vagy hőforrás közelébe! A készüléket nem szabad beépített szekrénybe, vagy zárt polcra tenni, ahol a szellőzés nem megfelelő. A levegőnek szabadon kell keringenie a készülék körül.
25. A készüléket csak olyan áramhálózathoz lehet csatlakoztatni, amely megfelel a cimkén feltüntetett műszaki adatoknak. Ha nem biztos a rendelkezésre álló hálózat ismeretében, konzultáljon forgalmazójával vagy a helyi áramszolgáltatóval.
26. Csak a készülékhez mellékelt elektromos kábelt használja.
27. A készüléket csak földelt, mindig könnyen hozzáférhető dugóval csatlakoztassa! Ez egy biztonsági jellemző. Ha nem tudja a dugót az aljzatba illeszteni, keressen fel egy villanyszerelőt, aki az elavult aljzatot kicseréli. Ne hagyja figyelmen kívül a földelt dugó célját.
28. Ne tegyen más tárgyat a hálózati kábelre! Helyezze el a hálózati kábelt úgy, hogy arra senki ne lépjen rá, és abba senki ne ütközzön bele!
29. Ne tegyen semmit a készülék elé, amely megakadályozná a faxok fogadását vagy a nyomtatást.

30.
31. A nyomtatás alatt ne érjen hozzá a dokumentumokhoz!
32. Ha a következő körülményeket észleli, azonnal húzza ki a hálózati dugót, és keresse fel a képzett szerviz személyzetet!

A. Ha a hálózati kábel lyukas, ill. károsodott, vagy a hálózati dugó hibás.
B. Ha nedvesség került a készülékbe.
C. Ha a készüléket esőnek, víznek, vagy külső folyadéknak tették ki.
D. Ha a készülék nem megfelelően dolgozik, és javításra van szükség. Csak az ebben a kézikönyvben szereplő beállításokat végezze el! Más beállítások esetén ugyanis a készülék részei károsodhatnak, és drága javítások válnak szükségessé!
E. Ha a készülék leesett, és a doboz megsérült.
F. Abban az esetben, ha a készülék nem a megszokott módon dolgozik, és javításra van szükség.

32. Túlfeszültség-védelem érdekében javasoljuk, hogy alkalmazzon megfelelő védőkészüléket (Túlfeszültség védelmi készüléket). Ezt a készüléket nem biztosítjuk a termékhez, bármely elektromos vagy elektronikus kereskedésben beszerezhető.
33. Tűzveszély, áramütés, károk elkerülése érdekében jegyezze meg az alábbiakat:

1. Ne használja a készüléket vizes hely közelében, fürdőmedence vagy nedves alapon.
2. Ne használja az MFC telefont elektromos viharban(Áramütést okozhat) vagy gázszivárgás esetén a szivárgás bejelentésére.

## Fontos információk - Biztonsága érdekében

A biztonságos üzemeltetés érdekében a hárompólusú dugó csak szabványos, földelt hárompólusú dugaszolóaljzatba dugható be.
A készülék kielégítő működése nem jelenti azt, hogy a táphálózat rendesen földelve van és tökéletesen biztonságos. Saját biztonsága érdekében, ha bármilyen kétsége van afelől, hogy a villamos tápellátó hálózata megfelelően van-e földelve kérje egy villanyszerelő szakember segítségét.

### i. A készülék áramtalanítása

### ii. A készüléket csatlakoztassa könnyen hozzáférhető helyen levő dugaszolóaljzatba. Sürgősségi esetben húzza ki a konnektorból, hogy teljes mértékben áramtalanítsa a készüléket.Vezetékezési információ (csak UK részére)

**Important**
If you need to replace the plug fuse, fit a fuse that is approved by ASTA to BS1362 with the same rating as the original fuse. Always replace the fuse cover. Never use a plug that does not have a cover. Warning - This machine must be earthed. The wires in the mains lead are coloured in line with the following code:
**Green and Yellow:Earth**
**Blue: Neutral**
**Brown: Live**
If in any doubt, call a qualified electrician.

### iii. LAN kapcsolódás

**36. Veszély**
Ne kapcsolja a ezt a készüléket olyan számítógépes hálózatra (LAN), amin túlfeszültség történhet.

## iv. 37.EU Direktívák 2002/96/EC ÉS EN50419

(Csak az Európai Unióban)

38. Ez a berendezés a fent jelölt újrahasznosítási szimbólummal van megjelölve. Ez azt jelenti, hogy a berendezés élettartama lejárta után nem szabad azt normál háztartási szeméttárolóba dobni, hanem az annak megfelelő gyűjtő pontban. Ez hasznos lesz mindnyájunk környezetére nézve. (Csak az Európai Unión belül)

## Másolás törvényes keretei

Kihágásnak minősül bizonyos dokumentumok, iratok csalás céljából történő másolása. Ez az emlékeztető inkább útmutató kíván lenni, mint egy teljes lista.
Javasoljuk, hogy konzultáljon az illetékes hatósággal, ha kétsége van bizonyos dokumentumok vagy iratok másolásával kapcsolatban.

A következő listán szereplő dokumentumokat nem szabad másolni:

- Pénzagy
- Kötvények vagy más adósági dokumentumok
- Letéti Tanúsítvány
- Fegyveres Erők Szervezeti vagy sorozási igazolványok
- Útlevelek
- Postai bélyegek (bevontak vagy forgalomban levők)
- Emmigrálási iratok
- Szociális dokumentumok
- Csekkek vagy Törvényhozási Szervek által kibocsátott Sorozási dokumentumok
- Személyazonosító Dokumentumok, jelvények vagy szimbólumok
- Licenszek és Cím igazolványok gépjárművek részére

Védjelzett munkák nem másolhatóak. Védjelzett munkák részletei másolhatóak ‘tisztességes használatra’. A többszörösítés nem minősül tisztességes felhasználásnak.

Művészi munkák védjelzett munkáknak minősülnek.
Licenszek és Cím igazolványok gépjárművek részére bizonyos területi/országos törvények alapján nem másolhatóak.

## Védjegyek

A Brother logo egy regisztrált  védjegye a Brother Industries Ltd -nek.
A Brother egy regisztrált  védjegye a Brother Industries Ltd -nek.
Multi-Function Link  egy regisztrált  védjegye a Brother Industries Ltd -nek.
© 2006 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.
A Windows és Microsoft a Microsoft védjegyei az USA-ban és más országokban.
A Macintosh és a TrueType egy regisztrált  védjegye az Apple Computer, Inc.-nek.
PaperPort és a ScanSoft, Inc regisztrált védjegye.
Presto! PageManager a Newsoft Technology Corporation regisztrált védjegye.
A Microdrive egy védjegye az International Business Corporation-nek.
CompactFlash egy regisztrált védjegye a ScanDisk Corporation-nek.
Memory Stick egy regisztrált védjegye a Sony Corporation-nek.
SecureDigital egy regisztrált védjegye a Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., SanDisk Corporation-nek és Toshiba Corporation-nek.
SanDisk egy licensze az SD és a miniSD védjegyeknek.
MultiMediaCard egy védjegye az Infineon Technologies és licensze a MultiMediaCard Association-nak
xD-Picture Card egy védjegye a Fujifilm Co. Ltd.-nek, Toshiba Corporation és Olympus Optical Co. Ltd.-nek
PictBridge egy védjegy.
Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo és MagicGate a Sony Corporation védjegyei.
BROADCOM, SecureEasySetup és a SecureEasySetup logoja védjegyei vagy regisztrált védjegyei a Broadcom Corporation-nek az Egyesült Államokban és/vagy más államokban.
DECT egyvédjegye az ETSI-nek.

Minden a kézikönyvben megemlített  szoftver gyártója szoftver licensz megállapodással rendelkezik az adott szoftverre.
**Minden más ebben a kézikönyvben, a használati útmutatóban, a szoftver használati útmutatóban, és a hálózati használati útmutatóban megemlített márka és termék név bejegyzett védjegye a vonatkozó cégeknek.**

# B. Hibaelhárítás és karbantartás

## Hibaelhárítás

Ha azt gondolja, hogy probléma van a készülékével, akkor nézze meg az alábbi táblázatot. A legtöbb problémát könnyedén megoldhatja. Ha az alábbiakon túl további segítségre van szüksége, akkor keresse fel az alábbi oldalunkat az interneten:
http://solutions.brother.com

### Ha nehézségei vannak a készülék használatával

#### Nyomtatás

| *Probléma* | *Javaslat* |
|---|---|
| **Faxüzenet nyomtatása vagy fogadása** | |
| A nyomtató nem nyomtat semmit. | Győződjön meg arról, hogy a nyomtató kábel nem sérült, vagy törött. |
| | Ellenőrizze, hogy az MFC a hálózathoz van csatlakoztatva, és nincs-e energiatakarékos állapotban. |
| | Egy, vagy több tintapatron üres. (A cseréhez lásd a 136 oldalt) |
| | Ellenőrizze, hogy a kijelző nem mutat-e hibaüzenetet. |
| | Győződjön meg arról, hogy a készülék online módban van-e |
| Gyenge nyomtatási minőség | Ellenőrizze a nyomtatási minőséget |
| | Győződjön meg róla, hogy a papír amit használ megfelel a nyomtatómeghajtóban és a papírtípus beállításban megadottaknak |
| | Ellenőrizze, hogy a tintapatronok frissek-e. A patronok legfeljebb 2 évig maradnak frissek az eredeti csomagolásban. |
| | Próbálja meg a javasolt papírtípusok valamelyikét használni. |
| | Az MFC ajánlott környezete 20 és 33 °C között van. |
| Fehér vonalak a szövegben vagy a grafikában. | Tisztítsa meg a nyomtatófejet. (Lásd a 141 oldal.) |
| | Próbálja meg a javasolt papírtípusok valamelyikét használni. |
| | Ha vízszintes csíkok jelennek meg a sima papír használatakor, akkor használja az 'Enhanced Normal Printing' módot, amely segít megszüntetni ezt a problémát néhány fajta sima papírnál.<br>Ha még mindig vízszintes csíkok vannak, akkor változtassa meg a papírtípus választást. |
| Üres oldalak lettek nyomtatva | Tisztítsa meg a nyomtatófejet. (Lásd a 141 oldal.) |

| *Probléma* | *Javaslat* |
|---|---|
| A karakterek és vonalak össze vannak tömörödve | Ellenőrizze a nyomtatási elrendezést (Lásd a 142 oldalt.) |
| Ferde karakterek és vonalak. | Ellenőrizze, hogy a papírt jól tette-e be a tálcába, illetve, hogy a papírterelők a papír széléhez vannak-e állítva.<br>Ellenőrizze, hogy az elakadás törlő fedő jól be van-e állítva. |
| Elkenődött folt a nyomat felső részének közepén | Ellenőrizze a használt és a beállított papírvastagságot (Lásd 12 oldal), illetve ellenőrizze a papírt, hogy nem-e gyűrött. |

| | |
|---|---|
| Koszolódó nyomtatás, tintafolyás | Ellenőrizze a papírméretet és a 20 és 33 celsius közti hőfokot. Ne nyúljon a nyomathoz míg a tinta teljesen meg nem száradt rajta. |
| Foltok a lap alján vagy hátoldalán. | Ellenőrizze, hogy a nyomólemez nem koszos-e. (140. old)<br>Ellenőrizze, hogy használja-e a papírtámasz hosszabbítót. (16 old.) |
| Néhány túl sűrű sor van | Ellenőrizze a fordított sorrend nyomtatás beállítást a nyomtató meghajtó Basic fülén. |
| A nyomatok ráncosak | • Nyissa meg a Basic fület a nyomtató meghajtóban.<br>• Kattintson a Setting (beállítás) menüpontra a Basic menüben.<br>• Kapcsolja ki a Kétirányú nyomtatást. |
| 2 az egyben és a 4 az egyben nyomtatás nem működik | Ellenőrizze a papír méret beállítást, hogy a meghajtónál és az alkalmazásnál ugyanolyan-e. |
| Túl lassú nyomtatás | A nyomtató driver beállítások megváltoztatásával nőhet a nyomtatási sebesség. A legnagyobb felbontás sokkal több és hosszabb idejű adatfeldolgozást, adatátvitelt, és nyomtatást igényel. Próbáljon meg más minőség beállításokat a „Basic“ fülön, a „Settings“ fülön pedig kapcsolja ki a „Colour Enhancement“ -et. |
| | A szegély nélküli nyomtatás egy kicsit lassabb, mint a normál nyomtatás. Ha gyorsabban akar nyomtatni, akkor kapcsolja ki ezt a jellemzőt. |
| A „Colour Enhancement“ nem működik megfelelően. | Ha a nyomtatandó kép nem legalább 24 bites színmélységű, akkor ez a funkció nem tud működni. |
| A készülék egyszerre több oldalt adagol magának. | Ellenőrizze, hogy a papírt jól tette-e be a tálcába. |
| | Ellenőrizze, hogy kettőnél több típusú papír nincs-e egyszerre a tálcában. |

| *Probléma* | *Javaslat* |
|---|---|
| A nyomtatott oldalak nem szépen halmozódnak. | Ellenőrizze, hogy használja-e a papírtámasz hosszabbítót. (1-15 old.) |
| A készülék nem nyomtat a „Paint Brush“ -ból | Próbálja meg a 256 színmélységűre beállítani. |
| A készülék nem nyomtat az „Adobe Illustrator“ -ból | Próbálja csökkenteni a nyomtatási felbontást. |
| A készülék nem nyomtatja a dokumentum teljes oldalait „Out of memory“ üzenetet kapunk. | Csökkentse a nyomtatási felbontást.<br>Csökkentse a dokumentumának komplexitását, majd próbálja újra. |
| **Bejövő faxok nyomtatása** | |
| Sűrített nyomtatás és vízszintes vonalak az oldalon vagy alsó és felső szövegrészt levágja | A **Mono Start** gombbal másolatot készíthet ami ha megfelelő, akkor a csatlakozás volt rossz, elektrosztatikus vagy interferencia zavarokkal a telefonvonalban. Kérje meg a másik felet, hogy küldjön ismét faxot. Ha a másolat rosszul néz ki, tisztítsa meg a szkennerfelületet. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor valószínűleg a telefonvonal a hibás, nem a készülék. |
| Függőleges sorok fogadásnál. | A küldő szkennere koszos. Ha máshonnan is hasonló a kép, hívja Brother kereskedőjét. |
| Színes helyett fekete-fehér fax. | Cserélje ki a tintapatront. Ellenőrizze, hogy a Haladó Fax műveletek ki vannak kapcsolva. |
| Bal és jobb margó hiányzik. | Kapcsolja be az Automata kicsinyítést. |
| **Telefon vonal vagy kapcsolatok** | |
| A tárcsázás nem működik, nincs vonal. | Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e. |
| | Ellenőrizze, hogy van-e vonal. Ha lehetséges, akkor hívja fel a készüléket, hogy megfigyelje, hogy válaszol-e. Ha nem válaszol, akkor ellenőrizze a telefonvonal vezetékének kapcsolatát, és győződjön meg arról, hogy a telefon összeköttetések biztosak. Ha nem csöng, amikor hívja a készüléket, akkor kérje meg a telefon szolgáltató céget, hogy ellenőrizze a vonalat. |
| | Változtassa meg a hangfrekvenciás/impulzus tárcsázási mód beállítást. |
| A készülék nem válaszol a hívásra | Győződjön meg arról, hogy a készülék a megfelelő fogadási módban van-e (44. oldal). Ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang. Ha még mindig nem válaszol, akkor ellenőrizze a telefonvonal vezetékének kapcsolatát, és győződjön meg arról, hogy a telefon összeköttetések biztosak. Ha nem csöng, amikor hívja a készüléket, akkor kérje meg a telefon szolgáltató céget, hogy ellenőrizze a vonalat. |

| *Probléma* | *Javaslat* |
|---|---|
| **Bejövő faxok** | |
| Nem tud faxot fogadni. | Ellenőrizze a telefonvonal összes vezetékének kapcsolatát. |
| | Győződjön meg arról, hogy a készülék a megfelelő fogadási módra lett-e |
| | Ha gyakran van a telefonvonalon interferencia, akkor próbálja meg a Kompatibilitás menü beállítást megváltoztatni Basic -re vagy Normal -ra. (136 old) |
| | Ha a készülékét PBX, PABX, ISDN, vagy ADSL eszközök valamelyikéhez kötötte, akkor a telefon vonal típus menüt ennek megfelelően állítsa be. |
| **Fax küldése** | |
| Nem tud faxot küldeni. | Ellenőrizze a telefonvonal összes vezetékének kapcsolatát. |
| | Győződjön meg arról, hogy a Fax gomb világít |
| | Kérdezze meg a partnerét, hogy az ő faxkészülékében van-e papír. |
| | Nyomtassa ki az átvitel ellenőrző jelentést és ellenőrizze, hogy van-e valamilyen hiba. |
| A Küldés jelentés szerint megint hiba volt. 'Result:NG' vagy 'Result :Error'. | Zavar lehetett a vonalban. Próbálja újra. PC fax üzenet küldésekor, ha hibaüzenet érkezik, lehet, hogy a memória megtelt. Szabadítson fel memóriát. Ha nem működik, hívja a telefontársaságot. |
| | Ha gyakran van a telefonvonalon interferencia, akkor próbálja meg a Kompatibilitás menü beállítást megváltoztatni Basic -re vagy Normal -ra. (136 old) |
| | Ha a készülékét PBX, PABX, ISDN, vagy ADSL eszközök valamelyikéhez kötötte, akkor a telefon vonal típus menüt ennek megfelelően állítsa be. (53. oldal) |
| Rossz küldési minőség | Állítsa jobb felbontásúra (`Fine` vagy `S. Fine`) a faxot. Készítsen egy másolatot a szkenner működésének ellenőrzésére. (139. oldal) |
| Függőleges vonalak küldéskor. | Ha másolásnál is ugyanezt tapasztalja, a szkenner nem tiszta. (139. oldal) |

| *Probléma* | *Javaslat* |
|---|---|
| **Bejövő faxhívások kezelése** | |
| A készülék faxhangnak érzékeli a hanghívást. | Ha a faxfelismerő be van kapcsolva, érzékenyebb a hangokra. Ilyenkor tévedhet a fax felismeréssel és félreérthet hangokat. Inaktiválja a faxot , nyomja meg a **Stop/Exit** gombot ha nem melléken van. (47. oldal) |
| Faxhívás küldése a készüléknek | Ha a készüléknél van nyomja meg a Mono Start gombot és tegye le e kézibeszélőt. Ha melléken van, nyomja meg a távaktiváló kódot (alapbeállítás ✳ **5 1**). Ha a készülék válaszolt, tegye le a kézibeszélőt. |
| Felhasználói szolgáltatások ugyanazon a telefon vonalon | Ha például hívás várakoztatás, Ring Master, vagy Voice Mail szolgáltatása van, akkor probléma lehet a fax küldés, és fogadás. Megoldás: használjon olyan vonalat, amiben nincsenek felhasználói szolgáltatások. |
| Másolási nehézségek | |
| Nem lehet másolni. | Győződjön meg arról, hogy a másolás gomb világít-e. |
| Függőleges vonalak a másolaton. | Tisztítsa meg a lapolvasót. (139. oldal) |
| Gyenge másolási eredmény az ADF használatakor. | Próbálja meg a lapolvasó üveget használni. (10. oldal) |
| Szkennelési nehézségek | |
| TWAIN hiba jelenik meg a szkennelés alatt | Győződjön meg róla, hogy a TWAIN meghajtó az elsődleges adatforrás. PaperPort -nál kattintson a Scan menüpontra a File menüben és válassza ki a Brother TWAIN meghajtót. |
| Gyenge szkennelési eredmény az ADF használatakor. | Próbálja meg a lapolvasó üveget használni. (10. oldal) |
| **Szoftver nehézségek** | |
| Nem tudja a szoftvert installálni, illetve nyomtatni. | Futtassa a **Repair MFL-Pro Suite** programot a CD-ROM-ról. Ez a program megoldja a problémát. |
| 'Device Busy' | Győződjön meg arról, hogy a készülék nem hibajelzést mutat-e a kijelzőn. |
| 'Connect Failure' | Ha a készülék nincs a PC-hez kapcsolva, és betöltötte a Brother szoftvert, akkor a Windows minden egyes indításakor megkapja ezt a hibaüzenetet. Ezt úgy kapcsolhatja ki, hogy a CD ROM-on duplán kattint a "\tool\warnOff.REG" programra.<br>Ha pedig be akarja kapcsolni, akkor a CD ROM-on duplán kattintson a "\tool\warnOn.REG" programra.<br>A Scan gomb a készüléken csak akkor fog működni, ha összeköti a PC-vel és a PC-t újraindítja. |

| *Probléma* | *Javaslat* |
|---|---|
| **Fotófeldolgozó rendszer nehézségei (csak MFC-3820CN)** | |
| Az eltávolítható lemez nem működik jól | 1. Installálta már a Windows 2000 update-et?<br>Ha nem, akkor tegye a következőt:<br>• Húzza ki az USB kábelt.<br>• Installálja a Windows 2000 update-et. Nézze meg a Gyors Beállítás Útmutatót. Az installálás után a PC automatikusan újraindul.<br>• Várjon kb. 1 percet a PC újraindítása után, és csak aztán csatlakoztassa újra az USB kábelt.<br>• Vegye ki a média kártyát, és tegye vissza újra.<br>• Ha már próbálta az „Eject“ -et, akkor ki kell vennie a média kártyát mielőtt folytatja.<br>• Ha egy hiba üzenet jelenik meg amikor ki akarja venni a média kártyát, akkor az azt jelenti, hogy a készülék éppen hozzá akart férni a kártyához. - Várjon egy kicsit, és aztán próbálja újra.<br>• Ha a fentiek egyike sem működik, akkor kapcsolja ki a PC-t, és a készüléket, és majd újra kapcsolja be őket.<br>(A készülék kikapcsolásához ki kell húznia a hálózati kábelt.) |

| **Hálózati nehézségek** | |
|---|---|
| Nem működik a nyomtatás a hálózaton keresztül. | Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (áram alatt van), On Line -ban van, és Ready (kész) módban. Nyomtassa ki a hálózati konfigurációs listát. (Lásd a Naplók készítését a 9-3 oldalon). Ekkor az aktuális hálózati beállítások ki lesznek nyomtatva. Csatlakoztassa újra a LAN (háló) kábelt a hub-hoz, hogy így ellenőrizze, hogy a kábelezés és a hálózati kapcsolatok jók. Ha lehetséges, akkor próbálja meg a készüléket csatlakoztatni a hub egy másik port-jához egy másik LAN kábelt használva. Ha a kapcsolat jó, akkor a készülék két másodpercen belül kijelzi: `LAN active`. |
| Nem működik a hálózati szkennelési funkció | (Csak Windows felhasználóknak) A tüzfal beállítások az ön PC-jén lehet, hogy visszautasítját a szükséges hálózati kapcsolatot. Kövesse az alábbi utasításokat, hogy megfelelően beállíthassa a tűzfalat. Ha viszont egy saját tűzfal szoftvert használ, akkor nézze meg az adott szoftver használati útmutatóját, vagy vegye fel a kapcsolatot a szoftver készítőjével.<br><Windows XP SP2 felhasználók><br>1. Kattintson a Start gombra, majd Vezérlőpult, majd Tűzfal beállítások. Győződjön meg arról, hogy Windows Tűzfal az Általános fülön be van kapcsolva.<br>2. Kattintson a haladó fülre és a Beállítások gombra a Hálózati Kapcsolatok Beállításaiban.<br>3. Kattintson a Hozzáad gombra, és a „Szolgáltatás részletezése“ mezőre, írjon be bármilyen nevet. A „Név vagy IP cím“ mezőbe írja be: localhost. A külső és belső port számok mezőbe írjon „54926“-ot a hálózati szkenneléshez. Kattintson az UDP-re, majd az OK-ra. Ismételje meg ezt a lépést az 54926-os portszámot a PC-FAX fogadási hálózatra, és a 137-es portot pedig a Windows-nak.<br>4. Ellenőrizze, hogy az új beállítások hozzá lettek adva, és a dobozka ki lett pipálva. Kattintson az OK-ra. |
| A hálózati PC-Fax Fogadási funkció nem működik | |
| Az ön számítógépe nem találja a készüléket | <Windows felhasználók><br>A tüzfal beállítások az ön PC-jén lehet, hogy visszautasítját a szükséges hálózati kapcsolatot. Kövesse a fenti utasításokat.<br><Macintosh felhasználók><br>Válassza ki újra az ön gépét a Készülék Választó alkalmazásban, amely a Macintoshon a HD/Library/Printers/Brother/Utilities –ben található, vagy pedig a Vezérlőközpont2 modelljéből. |

## Hibaüzenetek

Mint ahogy minden modern irodai berendezéssel, ezzel a géppel is előfordulhatnak hibák. Ha ilyen történik, a gépe azonosítja a hibát és hibaüzenetet küld Önnek. A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket az alábbi táblában bemutatjuk.
A legtöbb problémát Ön is orvosolhatja. Ha több segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center (Brother Ügyfélszolgálat) a leggyakrabban feltett kérdések és megoldásaik legfrissebb gyűjteményét kínálja Önnek.
Keressen fel bennünket a http://solutions.brother.com honlapon.

***HIBAÜZENETEK***

| ÜZENET SZÖVEGE | HIBA OKA | TENNIVALÓ |
|---|---|---|
| BT Call Sign On (másik csengőhang használata bekapcsolva) (Csak Egyesült Királyságban) | A BT Call Sign funkció bekapcsolt, On állapotban van. Az üzenetfogadási módot nem tudja Kézi vezérlésről más vezérlésre átkapcsolni. | Állítsa be a BT Call Sign funkciót Off állapotba. Lásd még a BT Call Sign leírást a 7-6. oldalon. |
| Comm.Error (kommunikációs hiba) | A nem megfelelő vonalminőség zavart okozott az adatátvitelben. | Próbálja meg elküldeni a faxot ismét vagy próbálja meg a gépet egy másik telefonvonalra csatlakoztatni. Ha a probléma fennáll, hívja fel a telefon társaságot és ellenőriztesse a telefon vonalat. |
| Connection Fail (csatlakozási hiba) | Egy olyan fax gépre akart polling üzemmódban csatlakozni, amely nem tudja fogadni a polling hívást. | Ellenőrizze a másik fax gép polling beállítását. |
| Cover is Open | A szkenner fedél nincs rendesen lecsukva. | Emelje fel a szkenner fedelét, majd csukja le újra. |
| | A tintapatron fedél nincs rendesen lecsukva. | Erősen csukja le a tinta patron fedelét amíg kattan. |
| Data Remaining (adatok hátravannak) | Nyomtatási adatok maradtak a gép memóriájában | Indítsa újra a nyomtatást a számítógépéről. |
| | Nyomtatási adatok maradtak a gép memóriájában. Az interfész kábelt kihúzták, miközben a számítógép átadta az adatokat a gépnek. | Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot. A gép törli a feladatot és kiveszi a memóriából. Próbáljon meg újra nyomtatni. |
| Disconnected (szétkapcsolva) | Egy személy vagy egy másik fax gép megszakította a hívást. | Próbálja meg újra a küldést vagy a fogadást. |

***HIBAÜZENETEK***

| ÜZENET SZÖVEGE | HIBA OKA | TENNIVALÓ |
|---|---|---|
| Document Jam (dokumentum beragadása) | A dokumentum nem megfelelően lett behelyezve, vagy a dokumentum, amit ADF-ből szkenneltek be, túl hosszú volt. | Lásd a Document Jams leírást a 133 oldalon. Lásd a Using the ADF (Automatic Document Feeder) (ADF, azaz automatikus dokumentum adagoló) leírást a 10 oldalon. |
| No Paper Fed (Nincs papír) | A gépből kifogyott a papír vagy a papír nincs rendesen behelyezve a tálcába. | Tegyen be papírt a tálcába, majd nyomja meg a Mono Start vagy Colour Start gombot.<br>VAGY<br>Vegye ki a papírt a tálcából és tegye vissza, majd nyomja meg a Mono Start vagy Colour Start gombot. |
| | A papír elakadt a készülékben. | Lásd Papír elakadás a 134. oldalon |
| No Response/Busy (Nincs válasz/foglalt) | A hívott szám nem válaszol vagy éppen foglalt. | Ellenőrizze a számot és ismételje meg a hívást. |
| High Temperature | A nyomtató fej túlságosan felforrósodott. | Hagyja pihenni készülékét, hogy lehűlhessen. |
| Low Temperature | A nyomtató fej túl hideg. | Hagyja készülékét felmelegedni. |

| HIBAÜZENETEK | | |
|---|---|---|
| Not Registered (nincs nyilvántartva) | Megpróbálta az egy gombos hívást vagy a gyors hívást alkalmazni, miközben a szám nincs beprogramozva. | Állítsa be a gyors hívást. Lásd a Storing Speed-Dial numbers (gyors hívás mentése) fejezetet a 61. oldalon. |
| Out of Memory (nincs több hely a memóriában) | A gép memóriája megtelt. | (Ha fax küldési vagy másolási funkció van folyamatban)<br>Nyomtassa ki a memóriában levő faxokat.(Lásd Fax nyomtatása memóriából a 49. oldalon)<br>VAGY<br>Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot, várja meg, amíg a gép az egyéb feladatát befejezi és ismételje meg a küldést vagy a másolást.<br>VAGY<br>Törölje ki a faxokat a memóriából. Extra memória nyeréséhez kapcsolja ki az Advanced Fax Operation-t. Lásd a 76 oldalt.<br><br>(Ha nyomtatási funkció van folyamatban)<br>Csökkentse a nyomtatási felbontást.(Részletekért lásd a Printing for Windows és Faxing for Macintosh a Szoftver Használati útmutatóban a CD-ROM-on) |
| Paper jam (papír elakadás) | A papír elakadt a készülékben. | Lásd a Paper jams (papír elakadás) fejezetet a 134. oldalon. |

| HIBAÜZENETEK | | |
|---|---|---|
| **ÜZENET SZÖVEGE** | **HIBA OKA** | **TENNIVALÓ** |
| Media Error | A média kártya megsérült, rosszul formázott, vagy egyéb probléma van vele. | Tegye be a média kártyát erősen a nyílásába, győződjön meg arról, hogy jól van behelyezve a kártya. Ha mégsem működik, tesztelje le a média kártya meghajtót, egy működő média kártya behelyezésével. |
| Near Empty | Valamelyik tintapatron majdnem kifogyott, a nyomtatás nem lehetséges. Amíg a memóriában van hely, a fekete-fehér faxok eltárolódnak a memóriában. Ha a küldő készülék színes faxot küldene a fogadó készülék protokollja megtudakolja, hogy fekete-fehérben el tudja-e küldeni. Ha a küldő készülék át tudja konvertálni fekete-fehérré akkor a fogadó készülék fekete-fehérben fogja a faxot a memóriájába fogadni. | Rendeljen egy új tintapatront. |
| No Cartridge | Egy tinta kazetta nincs megfelelően behelyezve. | Helyezze be újra a tinta kazettát.(Lásd Tinta kazetta cseréje 136. oldal.) |
| No File | A média meghajtóban lévő média kártya nem tartalmaz .JPG kiterjesztésű fájlt. | Helyezze be a megfelelő média kártyát a résbe. |
| Wrong Paper Size | A papír nem megfelelő méretű. | Töltse be a megfelelő méretű papírt (Levél, Legal vagy A4), majd nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start** gombot. |

| HIBAÜZENETEK | | |
|---|---|---|
| Ink Empty | Valamelyik tintapatron kifogyott, a nyomtatás nem lehetséges.Amíg a memóriában van hely, a fekete-fehér faxok eltárolódnak a memóriában. Ha a küldő készülék színes faxot küldene a fogadó készülék protokollja megtudakolja, hogy fekete-fehérben el tudja-e küldeni. Ha a küldő készülék át tudja konvertálni fekete-fehérré akkor a fogadó készülék fekete-fehérben fogja a faxot a memóriájába fogadni. | Cserélje ki a kifogyott tintapatront. Lásd a Tinta patron cseréje) fejezetet a 136. oldalon. |
| Wrong USB device | Egy nem-PictBridge kompatibilis vagy törött eszköz volt csatlakoztatva a PictBridge porthoz. | Kapcsolja le az eszközt a PictBridge portról, majd nyomja meg a **Power Save** gombot, hogy kikapcsolja a készüléket majd újra bekapcsolja azt. |
| Unable to Change XX<br>Unable to Clean XX<br>Unable to Init. (nem tud kezdeni)<br>Unable to Print (nem tud nyomtatni)<br>Unable to Scan (nem tud szkennelni)<br>Unable to use Phone XX | A gépnek mechanikus hibája van.<br>VAGY<br>Idegen tárgy vagy gyűrött papír van a készülékben. | Nyissa fel a szkenner fedelét és távolítson el bármilyen idegen tárgyat a készülék belsejéből. Ha a hibaüzenet még mindig megjelenik, tegye egyikét a következőknek.<br>• (Csak MFC-440CN esetén) Lásd a Faxtovábbítás vagy Fax Napló Riport a 132. oldalon mielőtt kikapcsolja készülékét, és elvesztene fontos információkat. Kapcsolja ki a készülékét több percre, majd kapcsolja be újra.<br>• (Csak MFC-660CN és MFC-845CW) Kapcsolja ki a készüléket több percre, majd kapcsolja be újra.<br>[A gépet 24 órán belül kell visszakapcsolni, hogy a memóriában lévő fax üzenetek el ne vesszenek. Lásd a Faxtovábbítás vagy Fax Napló Riportot a 132. oldalon. |

## Faxok továbbítása vagy Fax Napló Riport

Ha az LCD kijelzőn egyike a következő üzeneteknek jelenik meg, javasoljuk, hogy továbbítsák faxüzeneteiket másik faxkészülékre vagy PC-re(lásd Faxüzenet továbbítása másik faxkészülékre,132. oldal, Faxok továbbítása PC-re, 132. oldal):

- Unable to Change XX
- Unable to Clean XX
- Unable to Init. (nem tud kezdeni)
- Unable to Print (nem tud nyomtatni)
- Unable to Scan (nem tud szkennelni)
- Unable to use Phone XX

A Fax Napló Jelentést is továbbíthatja, hogy ellenőrizze vannak-e továbbítandó faxok. (Lásd Fax Napló Jelentés továbbítása másik fax készülékre a 133. oldalon.)

**Megjegyzés**:
Ha a faxtovábbítás után az LCD kijelzőn valamilyen hibaüzenet jelenik meg, kapcsolja ki készülékét néhány percre, majd később kapcsolja be újra.

**Faxok továbbítása másik fax gépre**

Ha az állomás kódját (Station ID) még nem állította be, a fax továbbító funkciót nem használhatja.

1. Nyomja meg a **Stop**/**Exit** gombot, hogy a hibát átmenetileg megszakítsa.
2. Nyomja meg a **Menu** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Service`-t. Nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Data Transfer`-t. Nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Fax Transfer`-t. Nyomja meg az OK gombot.
6. Tegye egyikét a következőknek:
   - Ha az LCD kijelzőn a *`No`* `Data` üzenet jelenik meg, nincs több adat a készülék memóriájában. Nyomja meg a **Stop**/**Exit** gombot.
   - Írja be a faxszámot amelyre továbbítani kívánja a faxokat.
7. Nyomja meg a **Mono Start** gombot.

**Faxok továbbítása a számítógépre**

Gépe memóriájából átküldheti a faxokat a számítógépére.

1., Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

2., Ellenőrizze, hogy beállította a számítógépen az **MFL-Pro Suite** funkciót, majd kapcsolja a számítógépet **PC Fax Receiving** módra. (Ha többet akar megtudni a PC Fax Receive módról, keresse meg a CD-ROM-on található szoftver felhasználói kézikönyvben a *Brother PC-FAX software* fejezetet.)

3., Ellenőrizze, hogy a gépen beállította a PC Fax Receive módot. Lásd a kikapcsolt PC mellett is használható *PC Fax Receive* leírást a 8-2 oldalon.

A beállítás közben az LCD kijelzőn megjelenik a kérdés, hogy át akarja-e küldeni a faxokat a PC-re.

4., Ahhoz, hogy az összes fax átmenjen a számítógépére, nyomja meg az **1**. gombot.

- Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Backup Print: On`-t vagy `Backup Print: Off`-t . Nyomja meg az OK gombot.

- Ha a memóriában akarja hagyni a faxokat és ki akar lépni a beállításból, nyomja meg a **2**. gombot.

5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

### Fax Napló Jelentés továbbítása másik fax készülékre

Ha az állomás kódját (Station ID) még nem állította be, a fax továbbító funkciót nem használhatja.

1. Nyomja meg a **Stop**/**Exit** gombot, hogy a hibát átmenetileg megszakítsa.
2. Nyomja meg a **Menu** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Service`-t. Nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Data Transfer`-t. Nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Report Transfer`-t. Nyomja meg az OK gombot.
6. Írja be a faxszámot amelyre továbbítani kívánja a Fax Napló Jelentést.
7. Nyomja meg a **Mono Start** gombot.

## Dokumentum elakadás

Ha elakad a dokumentum, kövesse a következő lépéseket.

### Dokumentum elakadás az ADF egység felső részén

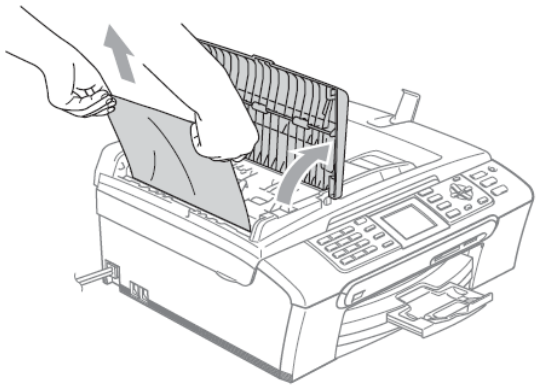

1., Vegye ki az összes el nem akadt lapot az automatikus adagoló tálcából.

2., Emelje fel az ADF fedelét.

3., Húzza ki az elakadt lapot balra.

4., Zárja vissza az ADF fedelét.

Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

### Megjegyzés

A további elakadások elkerülése érdekében csukja be az ADF tetejét és nyomja finoman a közepén.

### Dokumentum elakadás az ADF egységen belül

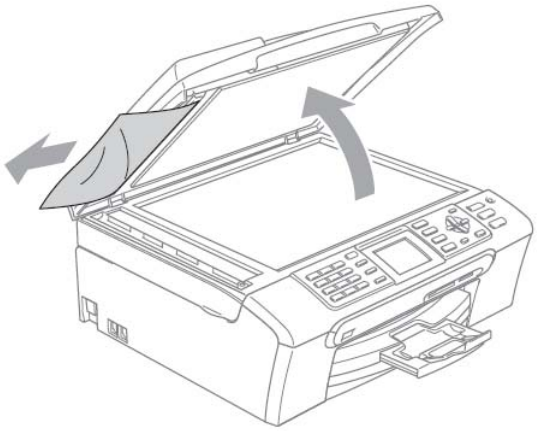

1., Vegye ki az összes el nem akadt lapot az automatikus adagoló tálcából.

2., Nyissa fel a dokumentum fedelet.

3., Húzza ki az elakadt dokumentumot balra.

4., Csukja le a dokumentum fedelet.

5., Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## Nyomtató vagy Papír elakadás

Ha elakadt a papír a papírtálcában, kövesse a következő utasításokat.

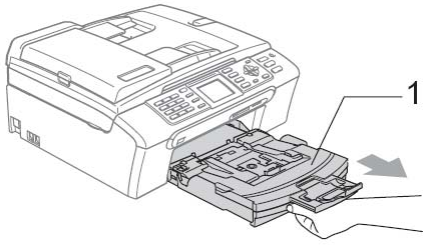


1., Húzza ki a papírtálcát(1).

2., Vegye ki az elakadt papírt(1).

- Ha nem sikerült eltávolítania a gyűrött papírt, vagy a hibaüzenet még mindig megjelenik az LCD kijelzőn a papír eltávolítása után, kövesse a következő lépéseket.
-

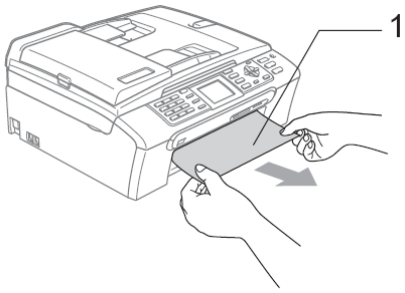


3., Távolítsa el az Elakadás Törlő Fedelet(1). Húzza ki az elakadt papírt a készülékből.

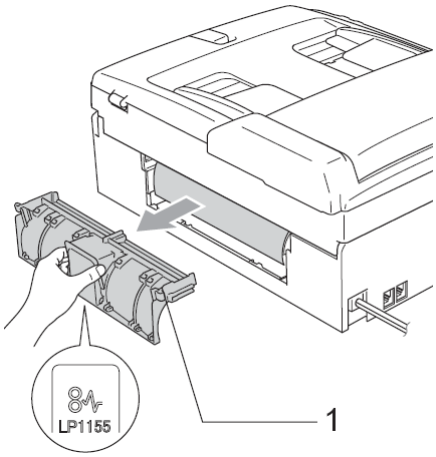


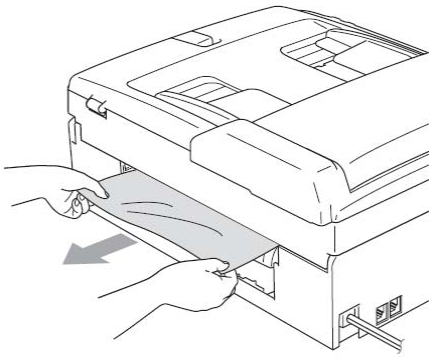

4., Tegye vissza az Elakadás Törlő Fedelet. Győződjön meg arról, hogy a fedél megfelelően van-e visszatéve.

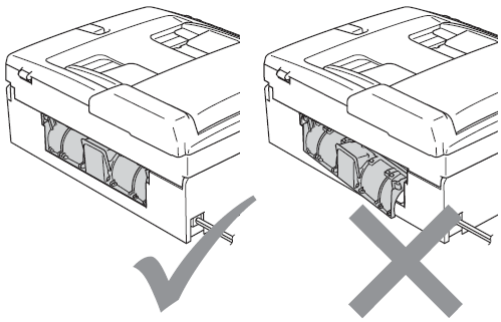

5., Emelje fel a szkenner fedelét(1) a készülék elejéről, amíg megáll biztonságosan az adott pozicióban. Győződjön meg arról, hogy nincs beragadt papír baloldalt a készülék belsejében. Ellenőrizze a nyomtató kocsinak mindkét végét.

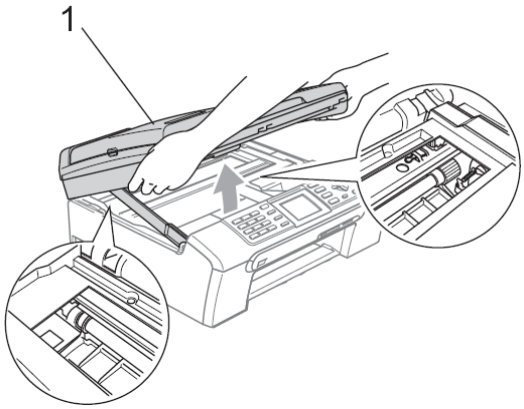


**Megjegyzés**:
Ha a papír a nyomtató fej alá szorult be akkor, húzza ki a gépet a csatlakozóból, majd mozgassa el a nyomtató fejet, hogy ki tudja venni a papírt.

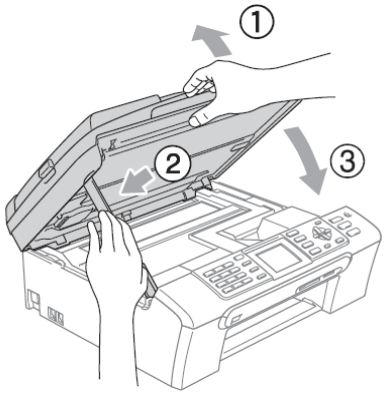


6., Emelje fel a szkenner fedelet, hogy elengedje a zárat(1).Finoman nyomja le a szkenner fedelét(2) és zárja le azt(3).

7., Nyomja a papír tálcát erősen vissza a készülékbe. Amíg helyén tartja a papírtálcát, húzza ki a papírtálcát amíg kattan, majd hajtsa ki a papírtartó tálcáját.

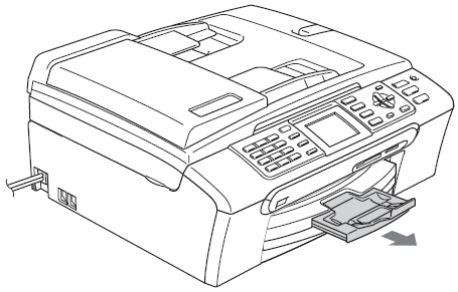

## Tónus üzemmód érzékelés beállítása

Ha automatikusan küld egy faxot, a gép alapbeállításként egy bizonyos ideig vár, mielőtt megkezdi a tárcsázást. Ha a Dial Tone (tone tárcsázás) beállítást Detection (észlelés) módra állítja, lehetővé teszi, hogy a gép azonnal tárcsázzon, amint észlelte a tone tárcsahangot. Ez a beállítás egy csomó időt megspórolhat, ha egy faxot több helyre is el akar küldeni. Ha a beállítás megváltoztatását követően problémái keletkeznek, állítsa vissza a beállítást No Detection (nincs észlelés) módra.

***1.*** Nyomja meg a **Menu** gombot.

***2.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Initial Setup`-ot. Nyomja meg az OK gombot.

***3.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Dial Tone`-t. Nyomja meg az OK gombot.

***4.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Detection`-t vagy `No Detection`-t. Nyomja meg az OK gombot.

***5.*** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## Telefonvonal interferencia

Ha problémái vannak a fax fogadásakor vagy adásakor a vonalminőség miatt, javasoljuk, hogy állítsa be az „Equalization”-t a kompatibilitáshoz, amivel csökkentheti az átadás sebességét.

***1.*** Nyomja meg a **Menu** gombot.

***2.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Fax`-ot. Nyomja meg az OK gombot.

***3.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Miscellaneous`-t. Nyomja meg az OK gombot.

***4.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Compatibility`-t. Nyomja meg az OK gombot.
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Normal`-t, vagy a `Basic`-et.
A Basic (alap) beállítás a modem sebességét 9600 pbs-re csökkenti. Hacsak nem ismétlődő problémáról van szó, javasoljuk, hogy ezt a beállítást csak szükség esetén használja.
A Normal beállítás a modem sebességét 14400 bps-re növeli. (gyári beállítás) Nyomja meg az OK gombot.

***5.*** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

**Megjegyzés**:
Amikor a Kompatibilitást Basic-re csökkenti, az ECM tulajdonság csak színes faxküldésre működik.

# Mindennapos karbantartás

## Tintapatronok cseréje

A készülékében egy tintapont számláló található. A tintapont számláló automatikusan figyeli a tintaszintet mind a négy patronban. Amikor a készülék észreveszi, hogy a tinta az egyik patronból kifogyóban van, akkor a készülék a kijelzőn értesíti önt erről.
A kijelző mutatja, hogy melyik van kifogyóban vagy ürült ki. Kövesse a cserére vonatkozó sorrendiséget és instrukciókat.
Még ha a készülék azt is jelzi, hogy kifogyott a tinta az egyik patronból, akkor is maradhat benne egy csekély mennyiség. Ez a csekély mennyiségű tinta ahhoz szükséges, hogy a tinta ne száradjon ki, és ezáltal ne tegye tönkre a nyomtatófejet.

***1*** Emelje fel a lapolvasó fedelét az MFC jobb oldaláról egészen addig, amíg biztonságosan meg nem áll a nyitott pozícióban.

Ha egy, vagy patron üres, például a fekete, akkor a kijelző mutatja: `Ink Empty Black` és `Cover Open`.

***2*** Húzza a tintapatron horgot saját maga felé és vegye ki azt a színű patront, amit a kijelző mutat.

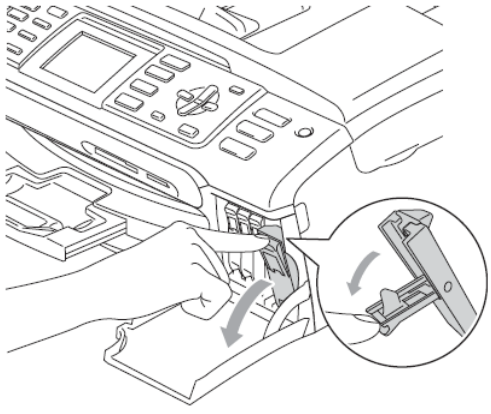

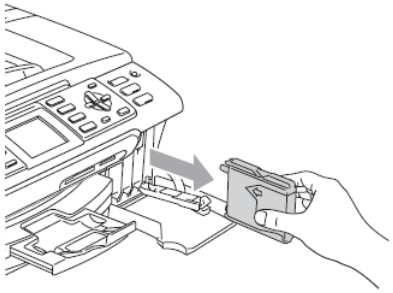

***3*** Nyissa fel a megfelelő tintafedelet és vegye ki a tintapatront.

***4*** Távolítsa el a patron fedőt (Cartridge Cover).

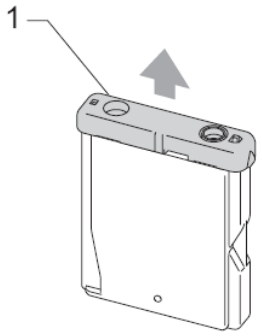


***5*** Minden színnek megvan a maga korrekt pozíciója. Helyezzen minden új patront a kocsira.

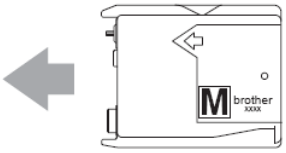


***6*** Csukja le a fedeleket. A készülék tisztítást végez.

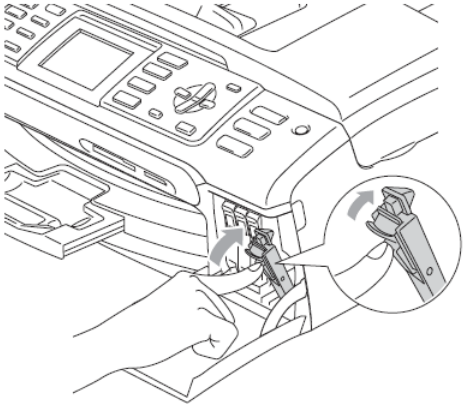

***7*** A készülék megkérdezi, hogy melyik patront cserélte ki. Did you change black? 1. Yes. 2. No. A feketét cserélte? 1. Igen. 2. Nem. Az új patronokhoz nyomja meg az 1-t a számbillentyűkön vagy ha nem cserélt patront nyomja meg a 2-est. A kijelző kéri annak ellenőrzését, hogy a behelyezett patron új volt-e.

Ha az installált patron nem volt új úgy nyomja meg a 2-est vagy minden új patron esetén az 1-est a számláló nullázására.

Ha tinta kerül a szemébe bő vízzel öblítse ki és forduljon orvoshoz, ha szükséges!

**Vigyázat**

- Ne távolítsa el a patronokat, ha nem cseréli azokat. Ezzel csökkentheti a mennyiséget, és a készülék elfelejti a szinteket.
- Ne érintse a patron csatlakozandó lyukait, különben a tinta összekoszolja a bőrét.
- Ne babrálja és ne nyissa fel a patronokat, mert a zárószalag eltávolításakor a tinta kifröccsenhet.
- Ha a tinta ruhájára vagy bőrére kerül, azonnal mossa le szappannal vagy mosószerrel.
- Ha a tintákat összecserélte, többször végezzen tisztítást a visszacserélés után.
- Ha egyszer kinyitott egy tintapatront installálja azt a készülékbe és hat hónap alatt használja el. A lejárati idő a csomagoláson látható.
- Ne töltse újra a patronokat. Ez megrongálhatja a nyomtatófejet és elveszíti a garanciát. A garancia nem vonatkozik harmadik fél általi probléma vagy harmadik fél tintája által okozott problémákra. Csak eredeti Brother kellékeket használjon.

## A gép külsejének tisztítása

**VIGYÁZAT!**
Semleges mosószert használjon. Az illékony folyadékok, mint például a benzin károsíthatják a gép külsejét.
Ne használjon olyan szert, ami ammóniát tartalmaz.
Ne használjon isopropyl alkoholt, amikor a control panelről szeretné eltávolítani a szennyeződést. Megrepesztheti a panelt.

**Tisztítsa a gép külsejét a következőképpen**
1., Húzza ki a papír tálcát(1) teljes egészében a gépből.

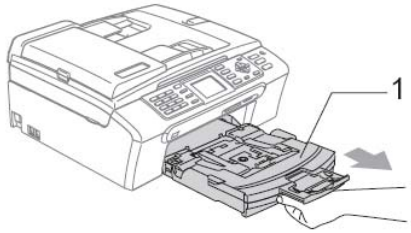


2., Törölje le a gép külsejét egy puha ronggyal, hogy a port letakarítsa vele.

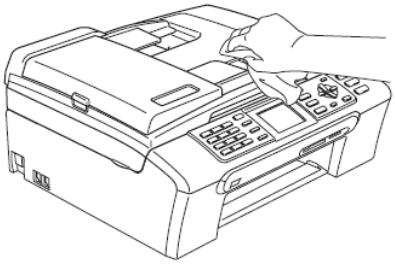

3., Távolítson el minden papírt, ami a papírtálcába beragadt.
4., Törölje le a papír tálca külsejét és belsejét a puha ronggyal, hogy eltávolítsa a port.

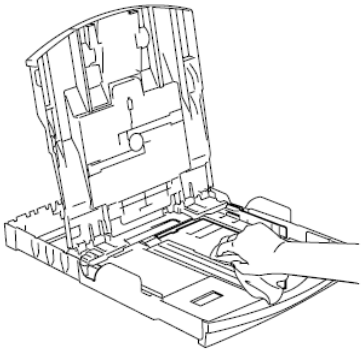

5., Tegye vissza a papírt, majd a tálcát a helyére egy határozott mozdulattal.

## A szkenner üveg tisztítása

Kapcsolja ki a gépet és emelje meg a dokumentum tetőt(1). Tisztítsa meg a szkenner üveget(2) és a dokumentum tető alatti fehér műanyag felületet(3) izopropil alkohollal átitatott puha, gézmentes ronggyal.

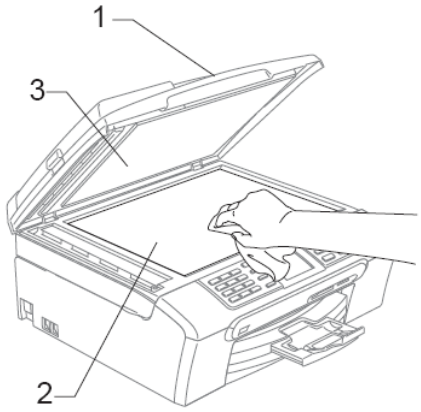


Tisztítsa meg az ADF egységben lévő fehér műanyag rudat(1) és a szkenner üvegének darabkáját()1 egy izopropil alkohollal átitatott gézmentes ronggyal.

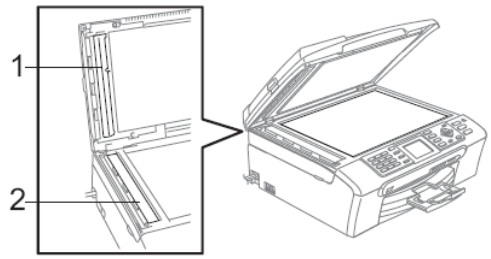

## A készülék nyomtató lemezének tisztítása

**Vigyázat**!
Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakozóját kihúzta a konnektorból mielőtt a készülék nyomtató lemezét(1) kezdené el tisztítani.
Tisztítsa meg a készülék nyomtató lemezét(1) és a körülötte levő felületet egy finom, száraz gézmentes ruhával.

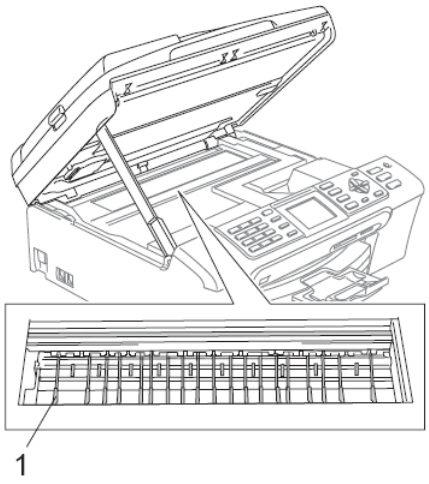


## A papír emelő görgő tisztítása

***1.*** Húzza ki teljesen a papírtálcát a készülékből.

***2.*** Húzza ki a készülék csatlakozóját a konnektorból, majd távolítsa el a Elakadás Megszüntető fedelet(1).

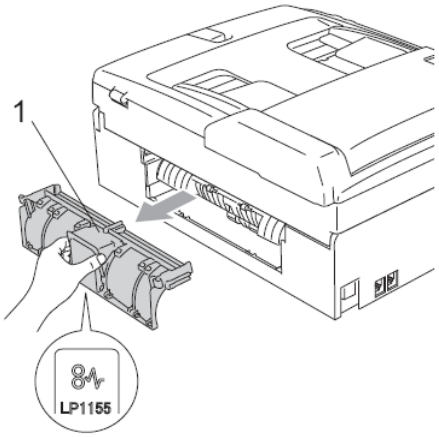


***3.*** Tisztítsa meg a Papír emelő görgőt(1) egy isopropyl alkoholos vatta darabbal.

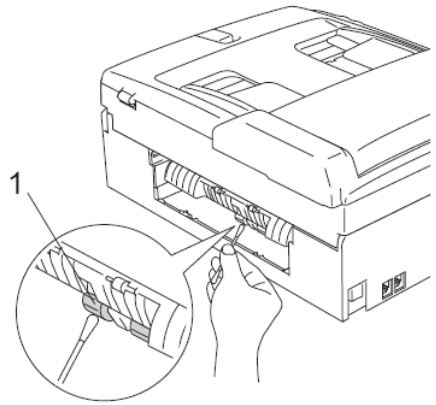


***4.*** Tegye vissza a Elakadás Megszüntető fedelet. Győződjön megarról, hogy a fedél megfelelően van visszahelyezve.

5. Lassan nyomja a papírtálcát teljesen vissza a készülékbe.

6. Csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz.

## A nyomtatófej tisztítása

Hogy megfelelő nyomtatási minőséget nyújtson a készülék rendszeresen tisztítja a nyomtató fejet. A tisztítás kézzel is elvégezhető.
Tisztíthatja csak a feketét, a három színest vagy mind a négy színt. A tisztítás tintát ígényel. Túl sok tisztítás feleslegesen elhasznált tintát jelent.

**VIGYÁZAT**

Ne érintse meg a nyomtató fejet. A nyomtatófej megérintésével maradandó sérülést okozhat,mely garanciális problémát is okozhat.

1. Tegye egyikét a következőknek:

2. MFC-440CN és MFC-660CN esetén, nyomja meg az **Ink Management**-et, majd folytassa a 3. lépésnél

3. MFC-845CW esetén, nyomja meg a **Menu** gombot.

4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza az `Ink Management`-ot. Nyomja meg az OK gombot.

5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Cleaning`-t. Nyomjon OK gombot.

6. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Black(Fekete),Color(Színes) vagy All(Mind)`-t. Nyomja meg az OK gombot.

A készülék megtisztítja a nyomtatófejet. Tisztítás után a készülék visszatér készenléti állapotba automatikusan.

**Megjegyzés**:

Ha öt tisztítás után sem javul a nyomtatás minősége, forduljon a Brother viszonteladójához.

## Nyomtatás minőségének ellenőrzése

Ha úgy veszi észre, hogy homályos vagy szürke színek vagy szöveg jelenik meg a nyomtatványon, lehetősége van minta ellenőrző lap kérésre.

1. Tegye egyikét a következőknek:

MFC-440CN és MFC-660CN esetén, nyomja meg az **Ink Management**-et, majd folytassa a 3. lépésnél

MFC-845CW esetén, nyomja meg a **Menu** gombot.

2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza az `Ink Management`-ot. Nyomja meg az OK gombot.

3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Test Print`-et. Nyomja meg az OK gombot.

4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Print Quality`-t. Nyomja meg az OK gombot.

5. Nyomja meg a **Colour Start** gombot. A készülék elkezdi nyomtatni a nyomtatás minőségellenőrző ívet.

6. Ellenőrizze a négy szín minőségét a lapon.

7. Az LCD megkérdezi Önt, hogy rendben van-e a nyomtatás minősége?

Tegye a következők egyikét:

Ha minden vonal tiszta és látható, nyomja meg az **1**. gombot (Igen), hogy befejezze a minőség ellenőrzést.

Ha hiányzó vonalrészletek láthatóak, mint az alábbi ábrán, nyomja meg a **2**. gombot (Nem).

OK

Poor

***8.*** Az LCD megkérdezi Önt, hogy rendben van-e a fekete illetve a három szín nyomtatási minősége?
Nyomja meg az **1**. gombot a Igen válaszhoz, **2**. gombot a Nem válaszhoz.

***9.*** Az LCD megkérdezi Önt, hogy el akarja-e kezdeni a tisztítást.
Nyomja meg az 1. gombot, ha igen. A készülék elkezdi tisztítani a nyomtató fejet.

***10.*** Miután a tisztítás befejeződött, nyomja meg a **Colour Start** gombot.
A készülék újra nyomtatja a Nyomtatási Minőségellenőrző Lapot, majd visszatér a 6. lépéshez.

***11.*** Nyomja meg a **Stop**/**Exit** gombot.

Ha mindezt ötször megismételte és még mindig nem jó minőségű a nyomtatás, cserélje ki az adott színű tintapatront. Ha ezzel sem jó minőségű a nyomtatás és le is tesztelte a fenti módon ötször a tintapatronokat, akkor keresse fel Brother kereskedőjét.

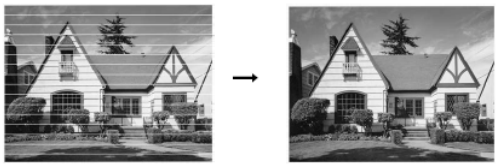

## A nyomtatás igazításának ellenőrzése

Szükséges lehet a nyomtatófejet beállítani, készüléke szállítása után.

***1.*** Tegye egyikét a következőknek:
MFC-440CN és MFC-660CN esetén, nyomja meg az **Ink Management**-et, majd folytassa a 3. lépésnél
MFC-845CW esetén, nyomja meg a **Menu** gombot.

***2.*** (MFC-845CW) Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza az `Ink Management`-ot. Nyomja meg az OK gombot.

***3.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Test Print`-et. Nyomja meg az OK gombot.

***4.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Alignment`-t. Nyomja meg az OK gombot.

***5.*** Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start** gombot. A készülék elkezdi nyomtatni a nyomtatás minőségellenőrző ívet.

***6.*** Ellenőrizze a 600 dpi és 1200 dpi teszt nyomtatásokat, hogy az ötödik mennyire egyezik a nulladikkal.

***7.*** Tegye egyikét az alábbiaknak:
Ha az ötödik mintája mind a 600 dpi, mind az 1200 dpi tesztlapnak legjobban egyeznek, nyomja meg az 1. gombot(Igen).
Ha egy másik mintája a 600 dpi, illetve 1200 dpi tesztlapnak jobban egyezik az előzőnél, nyomja meg a 2. gombot (Nem), hogy kiválassza azt.

***8.*** A 600 dpi esetén nyomja meg a számát annak a nyomatnak amelyik beállítása leginkább megközelíti a nulladikat(1-8).

***9.*** Az 1200 dpi esetén nyomja meg a számát annak a nyomatnak amelyik beállítása leginkább megközelíti a nulladikat(1-8).

***10.*** Nyomja meg a **Stop**/**Exit** gombot.

## A Tinta Térfogatának ellenőrzése

Bár egy tinta térfogat ikon jelenik meg az LCD-n, használhatja a Menü le illetve fel nyíl gombjait, hogy egy széles grafinkonon ellenőrizze a megmaradt tinta mennyiséget minden színből.

***1.*** Tegye egyikét a következőknek:
MFC-440CN és MFC-660CN esetén, nyomja meg az **Ink Management**-et, majd folytassa a 3. lépésnél
MFC-845CW esetén, nyomja meg a **Menu** gombot.

***2.*** (MFC-845CW) Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza az `Ink Management`-et. Nyomja meg az OK gombot.

***3.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Ink Volume`-et. Nyomja meg az OK gombot. Az LCD kijelzőn megjelenik a tinta térfogat.

***4.*** Nyomja meg a **Stop**/**Exit** gombot.

**Megjegyzés**:
Ellenőrizheti a tinta mennyiséget az ön számítógépéről. (Lásd a Printing for Windows vagy Printing and Faxing for Macintosh a Szoftver Felhasználói Útmutatóban a CD-ROM-on.)

## A kézibeszélő és kezibeszélő tartó leinstallálása illetve installálása (csak az MFC-660CN esetén)

Ha Ön nem használ kézibeszélőt illetve kézibeszélő tartót eltávolíthatja azokat.

**A kézibeszélő és tartójának leinstallálása**

***1.*** Húzza ki a csigavonalszerű kézibeszélő kábelt a készülékből.

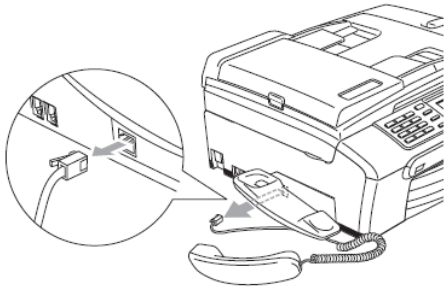

***2.*** Húzza fűlet(1) kifelé és tartsa úgy ahogy be van nyomva az oldal a készülék hátába.

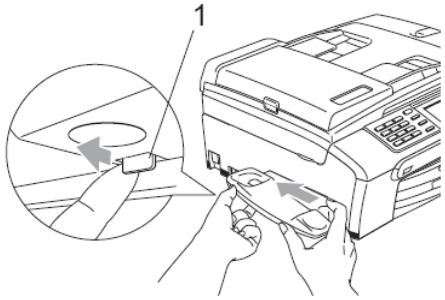


***3.*** Helyezze fel az oldal fedőt.

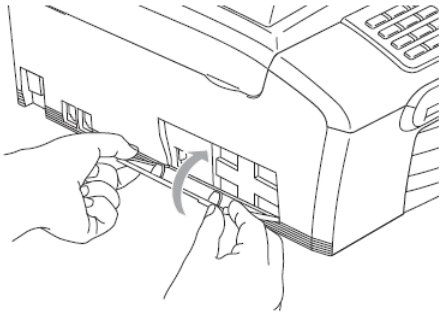

**A kézibeszélő és tartójának installálása**

***1.*** Távolítsa el az oldal takarót. Ha szükséges egy pénzérmét használhat.

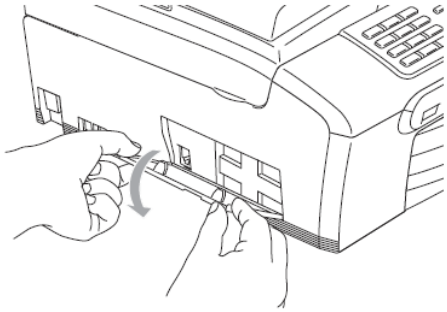

***2.*** Igazítsa be a tartón lévő visszafordult nyilakat a készüléken levőkhöz, majd tolja a tartót a készülék eleje felé, amíg az bekattan a helyére.

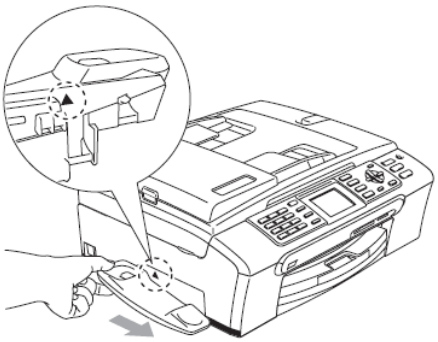

***3.*** Csatlakoztassa a csigavonalszerű kézibeszélő kábelt a készülékhez.

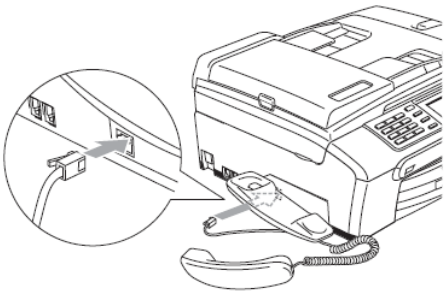

# Készülék információ

## Sorozatszám ellenőrzése

A készülék sorozat száma az LCD kijelzőn látható.

***1.*** Nyomja meg a **Menu** gombot.

***2.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Machine Info.`.-ot. Nyomja meg az OK gombot.

***3.*** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza a `Serial No.`.-t. Nyomja meg az OK gombot.

***4.*** Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

# A készülék szállítása és csomagolása

Szállításkor mindig használja az eredeti csomagolóanyagokat. Nem megfelelő csomagolással elveszítheti a garanciát.

**Figyelem**

Ne húzza ki a konnektorból a csatlakozót, amíg a készülék dolgozik.

***1*** Emelje fel tintapatron fedőt.

***2*** Húzza le a zár kioldó karokat, és vegye ki a tintapatronokat.

***3*** Szerelje fel a sárga védő elemet úgy, hogy felemeli mindegyik zár kioldó kart, és addig nyomja, amíg nem kattan, majd lezárja a tintapatron fedőt.

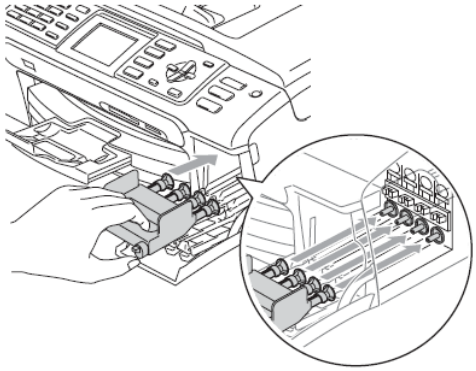

**Figyelem**

Ha nem találja a sárga védő elemet, ne vegye ki a patronokat. Fontos, hogy szállítás alatt vagy a sárga védő elem vagy a patronok legyenek a helyükön. Különben megsérülhet a nyomtatófej és elveszíti a garanciát.

***4*** Húzza ki a telefoncsatlakozó kábelt.

***5*** Húzza ki a hálózati csatlakozó kábelt.

***6*** Mindkét kezét használva a készülék két oldalán levő műanyag fülekkel emelje meg a szkenner tetőt, amíg biztosan nem rögzül a nyitott pozícióba. Majd csatlakoztassa le az interfész kábelt, ha az fel volt csatlakoztatva.

***7*** Emelje meg a lapolvasó fedőt(1), hogy kiengedhesse a zárat. Finoman nyomja meg a lapolvasó fedő támaszt lefelé, majd hajtsa le a lapolvasó fedőt.

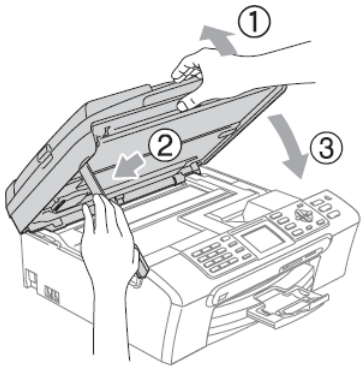


***8.*** Ha a készülékben van kézibeszélő, akkor távolítsa el azt, és a kézibeszélő kábelét is.

***9.*** (MFC-845CW) Forgassa a készülék antennáját az alsó pozícióba.

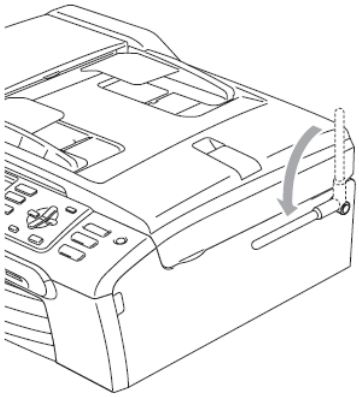

***10.*** Tekerje be a készüléket csomagolóanyagokkal, és tegye az eredeti dobozába.

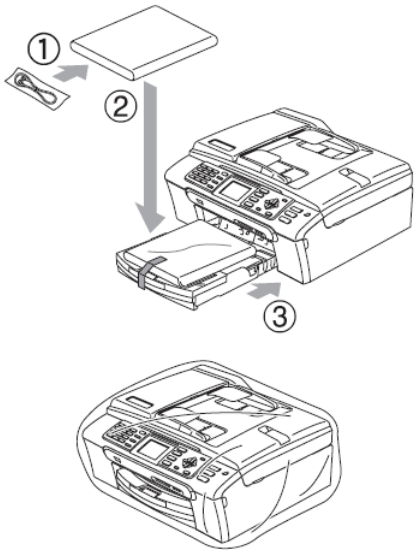


***11.*** Csomagolja a nyomtatott anyagokat az alábbiak szerint az eredeti dobozába. Ne csomagolja be a használt tintapatronokat.

MFC-440CN

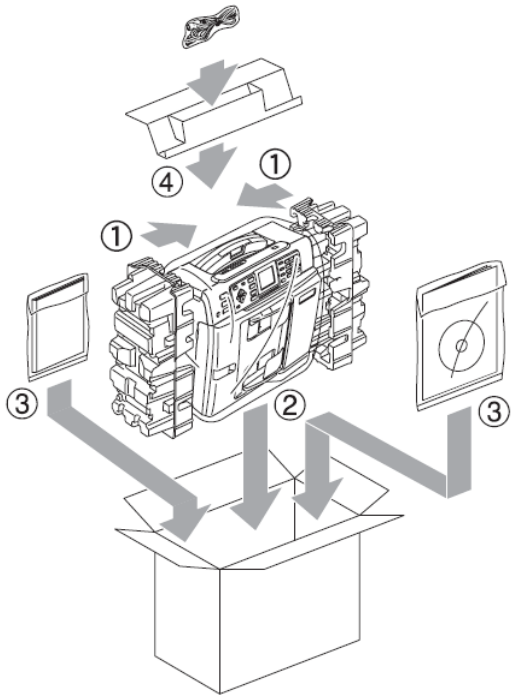

MFC-660CN

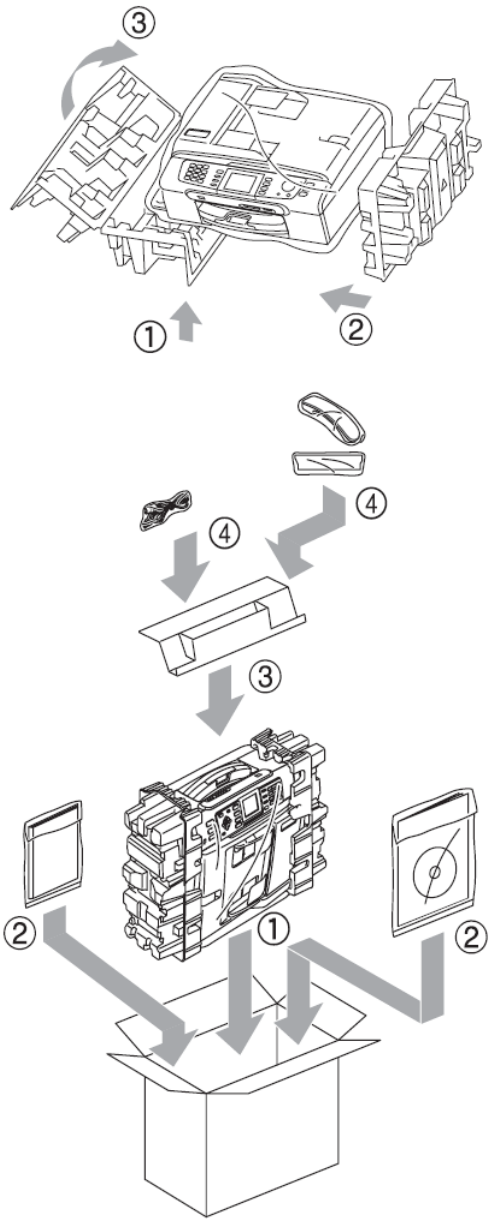


MFC-845CW

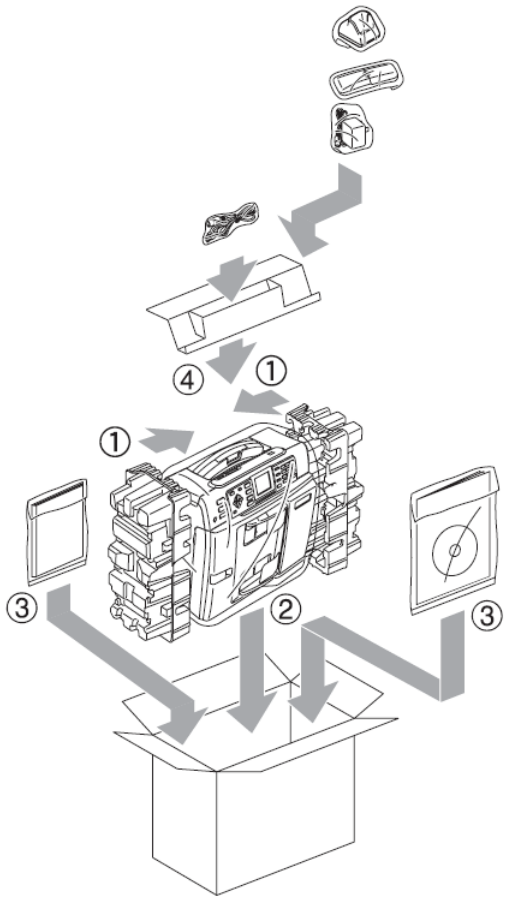


***12.*** Zárja be a kartont, és ragassza le.

# C. Menü és tulajdonságok

## Programozás a képernyőn

Készülékét úgy tervezték, hogy könnyen lehessen használni az LCD kijelzőn lévő menü gombokat a készülék programozásához. A felhasználó barát programozás segíti Önt abban, hogy a készülék által kínálható összes szolgáltatást elérhesse.

Mivel a programozás az LCD kijelzőn történik, olyan szolgáltatást fejlesztettünk ki, amellyel lépésről-lépésre végigvezetjük Önt, hogyan kell programozni. Amit Önnek tennie kell, az mindössze annyi, hogy követi az instrukciókat, amelyek végigvezetik a menükiválasztáson és a programozási opciókon.

### Memória használat

A menü gombok használatával kiválasztott beállításokat akkor sem veszíti el, ha valamely oknál fogva áramkimaradás történik, mert az adatokat a készülék ideiglenesen tárolja. Nem veszíti el továbbá a PhotoCapture, a fax és a másolási üzemmódban elvégzett beállításokat sem, ha a *Set New Default* (új beállításként rögzítés) opciót választotta. A dátumot és az időt lehet, hogy újra be kell vinnie.

**Megjegyzés**

Áramkimaradás idején az MFC-660CN és az MFC-845CW készülékek csak azokat az üzeneteket fogják visszaadni, amik az elmúlt 24 órában keletkeztek.

## Menü gombok

| | |
|---|---|
| Menu | A főmenü gombja |
| Fax<br>Scan<br>Copy<br>Photo Capture | Az ideiglenesen beállítható menük gombja |
| ▲<br>▼ | Az aktuális menü szintek között lehet görgetni. |
| ◄ | A korábbi menü szintre lehet visszatérni |
| ► | A következő menü szintre lehet ugrani |
| OK | - A következő menü szintre lehet menni<br>- Egy opciót lehet elfogadni |
| Clear / Back | - Törölni lehet az aktuális működést<br>- Vissza lehet menni a korábbi menü szintre |
| Stop / Exit | - Meg lehet állítani az aktuális működést |

## Menü tábla

A menü tábla segíti Önt abban, hogy megismerje a menüpontokat és a választási lehetőségeket, amik a készülék programjában benne vannak. A gyári beállításokat vastag betűvel és csillaggal jelöltük.

| 1. szint | 2. szint | 3. szint | Opciók | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|
| Általános beállítás | Üzemmód időzítő | - | Off<br>0 Sec<br>30 Sec<br>1 Min<br>**2 Mins ***<br>5 Mins | Itt lehet beállítani azt az időt, amikor fax üzemmódra áll a gép. | 24 |
| | Papír típus | - | **Plain Paper (sima papír)***<br>Inkjet Paper (tintasugaras)<br>Brother Photo (Brother fotó)<br>Other Photo (más fotó)<br>Transparency (átlátszó) | Beállítja a papír tálcán lévő papír típust | 24 |
| | Papír méret | - | Letter (levél)<br>Legal (jogi)<br>**A4 ***<br>A5<br>10 x 15 cm | A papír tálcán lévő papír méretét állítja be. | 25 |
| | Hangerő | Csengetés | Off (ki)<br>Low (halk)<br>Med (közepes)*<br>High (erős) | Itt lehet beállítani a csengetés erejét | 25 |
| | | Sípszó | Off (ki)<br>**Low (halk)***<br>Med (közepes)<br>High (erős) | A sípszó hangerejét lehet beállítani | 26 |
| | | Hangszóró | Off (ki)<br>Low (halk)<br>Med (közepes)*<br>High (erős) | A hangszóró hangerejét lehet beállítani | 26 |
| | Automatikus nappali fény | - | **On (be)***<br>Off (ki) | A nappali fény megtakarítási időt lehet változtatni | 27 |
| A gyári beállításokat vastag betűvel és csillaggal jelöltük | | | | | |

| 1. szint | 2. szint | 3. szint | Opciók | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|
| Általános beállítás (folytatás) | P.Save Setting (áram takarékos üzemmód) | - | Fax Receive: On (fax fogadás bekapcsolva)*<br>Fax Receive: Off (kikapcsolva) | Beállítja a Power Save gombot, hogy ne fogadjon faxokat, amikor az áramtakarékos üzemmód be van kapcsolva | 22 |
| | LCD kijelző beállításai | LCD kontraszt | Light (alacsony)<br>**Med (közepes)***<br>Dark (sötét) | Az LCD kijelző kontrasztját állítja be | 27 |
| | | Háttér világítás | **Light (alacsony)***<br>Med (közepes)<br>Dark (sötét) | Az LCD háttérvilágításának fényerejét állítja be | 28 |
| | | Dim időzítő | Off (ki)<br>10 Secs<br>20 Secs<br>**30 Secs*** | Beállíthatja, milyen sokáig maradjon meg a háttérvilágítás az LCD kijelzőn, miután lenyomta az utolsó gombot | 28 |
| | | Off (ki) időzítő | **Off***<br>1 Min<br>2 Mins<br>3 Mins<br>5 Mins<br>10 Mins<br>30 Mins | Beállíthatja, milyen sokáig álljon rendelkezésre az LCD kijelző, miután az utolsó gombot lenyomta | 28 |
| | | háttérminta | - | Kiválaszthatja a háttérmintát az LCD kijelzőhöz | 29 |
| | Visszhang kontrol | - | 1 szint<br>2 szint<br>3 szint<br>4 szint | A visszhang kontrol szintjét lehet beállítani | Ld DECT TM kézikönyv |
| Tinta kezelés (csak MFC-845CW esetében) | Teszt nyomtatás | - | Print Quality (nyomtatás minősége)<br>Alignment (igazítás) | A nyomtatás minőségét és az igazítást lehet ellenőrizni | 141 |
| | Tisztítás | - | Black (fekete)<br>Color (színes)<br>All (minden) | A nyomtatás fejét lehet ellenőrizni | 141 |
| | Tinta mennyisége | - | - | A rendelkezésre álló tinta mennyiségét lehet ellenőrizni. | 143 |
| A gyári beállításokat vastag betűvel és csillaggal jelöltük | | | | | |

| 1. szint | 2. szint | 3. szint | Opciók | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|
| Fax | Fogadási beállítások | Csöngetés késleltetés (MFC-440CN) | 0 (kivéve Írország)<br>1<br>**2***<br>3<br>4<br>5 (csak UK)<br>6 (csak UK)<br>7 (csak UK<br>8 (csak UK) | Itt lehet beállítani a csengetések számát, mielőtt a készülék megválaszolja a fax hívást, csak Fax Only és Fax/Tel üzemmódban működik. | 46 |
| | | Csengetés késleltetés (MFC-660CN és MFC-845CW) | Ring Delay (késleltetés)<br>0 (kivéve Írország)<br>1<br>**2***<br>3<br>4<br>5 (csak UK)<br>6 (csak UK)<br>7 (csak UK)<br>8 (csak UK) | Itt lehet beállítani a csengetések számát, mielőtt a készülék megválaszolja a fax hívást, csak Fax Only és Fax/Tel üzemmódban működik | 46 |
| | | | Toll Saver (díjtakarékos)<br>On (be)<br>**Off (ki)*** | A készülék kettőt csenget, ha van üzenet és négyet, ha nincs. Ezáltal leteheti a telefont, ha nincs üzenet és nem kerül pénzbe a hívás | 70 |
| | | F/T csengetési idő | 20 Sec<br>**30 Sec ***<br>40 Sec<br>70 Sec | Beállítja az ál/dupla csöngetés idejét a Fax/Tel üzemmódban | 47 |
| | | Fax felismerés | **On (be)***<br>Sem1 (MFC-660CN és MFC-845CW)<br>Off (ki) | Úgy fogad fax üzeneteket, hogy nem kell megnyomni a **Mono Start** vagy a **Colour Start** gombot. | 47 |
| A gyári beállításokat vastag betűvel és csillaggal jelöltük | | | | | |

| 1. szint | 2. szint | 3. szint | Opciók | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|
| Fax (folytatás) | Fogadás beállítás (folytatás) | Távoli kapcsolat kódok | **On (be)*** **(*51, #51)** Off (ki) | Mellékállomásról vagy külső telefonról fogadhatja a hívásokat és ki-be kapcsolhatja a készüléket. A kódot megváltoztathatja. | 58 |
| | | Automatikus csökkentés | **On (be)*** Off (ki) | A bejövő faxok méretét levágja | 48 |
| | | Fogadás a memóriába | **On (be)*** Off (ki) | Automatikusan elmenti a fax üzenetet, ha elfogy a papír | 49 |
| | Gyors tárcsázási beállítások | Gyors tárcsázás | - | A gyors tárcsázási számokat menti el. A telefonszám helyett csak néhány billentyűt kell megnyomnia (és a Start gombot) | 61 |
| | | Csoportok beállítása | - | Számok csoportját képezi fax adáshoz. | 64 |
| | Napló beállítás | XMIT (továbbítás) riport | On (be) On + Image (be + kép) **Off (ki)*** Off + Image | Alap beállítás a fax továbbítás visszaigazolásához és a naplóhoz. | 82 |
| | | Naplózási időszak | Off (ki) **50 faxonként*** 6 óránként 12 óránként 24 óránként 2 naponta 7 naponta | | 82 |
| | Kiegészítő fax műveletek | Forward / Store (továbbít / megőriz) | **Off (ki)*** Fax továbbítás Fax mentés Fax megtekintés (MFC-660CN és MFC-845CW) PC fax fogadás | Be lehet állítani, hogy továbbítsa vagy megőrizze a bejövő faxokat (hogy lekérhesse, ha távol van a hivatalától), és hogy megtekintse vagy számítógépre küldje a faxokat. | 72 |
| | | Távoli kapcsolat | Access Code (belépési kód): ---* | Állítsa be a saját kódját a távoli üzenet lehíváshoz | 77 |
| | | Dokumentum nyomtatása | - | A memóriában eltárolt bejövő faxokat nyomtatja ki | 49 |
| A gyári beállításokat vastag betűvel és csillaggal jelöltük | | | | | |

| 1. szint | 2. szint | 3. szint | Opciók | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|
| Fax (folytatás) | Megmaradt műveletek | - | - | Itt kell leellenőrizni, mely műveletek vannak a memóriában és innen lehet kitörölni. | 41 |
| | TAD (üzenetrög z.) beállítása (MFC-660CN és MFC-845CW) | OGM (kimenő üzenet) | TAD Message<br>F/T Message | Lejátssza, felveszi vagy törli a kimenő üzenetet | 67 |
| | | ICM Max Time (bejövő üzenet max ideje) | **30 Sec***<br>60 Sec<br>120 Sec<br>180 Sec | A bejövő üzenet maximális idejét lehet kiválasztani | 70 |
| | | ICM Rec.Monitr | **On ***<br>Off | Be lehet állítani, hogy hallja-e az üzenetet, amikor rámondják a rögzítőre | 71 |
| | Vegyes | TX Lock (MFC-440CN) | - | A fax fogadáson kívül szinte minden más operációt letilt | 30 |
| | | Mem Security (MFC-660CN és MFC-845CW) | - | Az érkező faxok memóriában rögzítése szolgáltatáson kívül szinte minden mást letilt. | 31 |
| | | Compatibility | **Normal ***<br>Basic (alap) | Fax továbbítás problémák esetén állítja be az equalizációt. | 136 |
| | | BT Call Sign (csak UK) | On (be)<br>**Off (ki)*** | BT Call Sign szolgáltatás használata | 54 |
| | | Hívó azonosítás (MFC-660CN és MFC-845CW) (csak Írország és UK) | **On (be)***<br>Off (ki)<br>Display ID (jelezze ki)<br>Print Report (nyomtassa ki) | Megtekintheti vagy kinyomtathatja a legutolsó 30 hívó memóriában elmentett azonosítóját | 52 |
| LAN (MFC-440CN és MFC-660CN) | TCP/IP | BOOT Method (boot módszer) | **Auto ***<br>Static<br>RARP<br>BOOTP<br>DHCP | Itt lehet kiválasztani a legalkalmasabb BOOT módszert. | Ld Hálózati felhaszn. Kézikönyv a CD ROM-on |
| | | IP Address (IP cím) | 000-255<br>000-255<br>000-255<br>000-255 | Itt viheti be az IP címet. | |
| A gyári beállításokat vastag betűvel és csillaggal jelöltük | | | | | |

| 1. szint | 2. szint | 3. szint | Opciók | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|
| LAN (MFC-440CN és MFC-660CN (folytatás) | TCP/IP (folytatás) | Subnet Mask | 000-255<br>000-255<br>000-255<br>000-255 | Az alhálózat külsejét lehet meghatározni | Ld Hálózati felhaszn. Kézikönyv a CD ROM-on |
| | | Gateway | 000-255<br>000-255<br>000-255<br>000-255 | Itt kell megadni a hozzáférési címet | |
| | | Node Name (Node név) | BRN_XXXXXX | Itt kell megadni a Node nevet | |
| | | WINS Config | **Auto** *<br>Static | Kiválasztja a WINS konfigurációs módot. | |
| | | WINS Server | Primarily (elsődlegesen)<br>000.000.000.000<br>Secondary (másodlagosan)<br>000.000.000.000 | Az elsődleges vagy a másodlagos szerver IP címét lehet meghatározni | |
| | | DNS Server | Primarily (elsődlegesen)<br>000.000.000.000<br>Secondary (másodlagosan)<br>000.000.000.000 | Az elsődleges vagy a másodlagos szerver IP címét lehet meghatározni | |
| | | APIPA | **On** *<br>Off | Automatikusan allokálja a helyi címek közül az IP címet. | |
| | Vegyes beállítás | Ethernet | **Auto** *<br>100 B-FD<br>100 B-HD<br>10 B-FD<br>10 B-HD | Az Ethernet lik módot lehet kiválasztani. | |
| | Gyári beállítás | - | Yes<br>No | Minden hálózati beállítást visszaállít a gyár beállításra | |
| LAN (MFC-845CW) | TCP/IP (Wired) (TCP/IP kábelen) | BOOT Method | **Auto** *<br>Static<br>RARP<br>BOOTP<br>DHCP | Itt lehet kiválasztani a legmegfelelőbb BOOT módszert. | Ld Hálózati felhaszn. Kézikönyv a CD ROM-on |
| | | IP Address | 000-255<br>000-255<br>000-255<br>000-255 | Itt kell bevinni az IP címet. | |
| A gyári beállításokat vastag betűvel és csillaggal jelöltük | | | | | |

| 1. szint | 2. szint | 3. szint | Opciók | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|
| LAN (MFC-845CW) (folytatás) | TCP/IP (Wired) (TCP/IP kábelen) (folytatás) | Subnet Mask | 000-255<br>000-255<br>000-255<br>000-255 | Vigye be az alhálózat maszkot | Ld Hálózati felhasz n. Kézikönyv a CD ROM-on |
| | | Gateway | 000-255<br>000-255<br>000-255<br>000-255 | Itt kell megadni a hozzáférési címet | |
| | | Node Name (Node név) | BRN_XXXXXX | Itt kell megadni a Node nevet | |
| | | WINS Config | **Auto** *<br>Static | Kiválasztja a WINS konfigurációs módot. | |
| | | WINS Server | Primarily (elsődlegesen)<br>000.000.000.000<br>Secondary (másodlagosan)<br>000.000.000.000 | Az elsődleges vagy a másodlagos szerver IP címét lehet meghatározni | |
| | | DNS Server | Primarily (elsődlegesen)<br>000.000.000.000<br>Secondary (másodlagosan)<br>000.000.000.000 | Az elsődleges vagy a másodlagos szerver IP címét lehet meghatározni | |
| | | APIPA | **On** *<br>Off | Automatikusan allokálja a helyi címek közül az IP címet. | |
| | TCP/IP (WLAN) | BOOT Method | | Itt kell kiválasztani a BOOT módszert | |
| | | IP Address | 000-255<br>000-255<br>000-255<br>000-255 | Itt kell bevinni az IP címet | |
| | | Subnet Mask | 000-255<br>000-255<br>000-255<br>000-255 | Vigye be az alhálózat maszkot | |
| | | Gateway | 000-255<br>000-255<br>000-255<br>000-255 | Itt kell megadni a hozzáférési címet | |
| A gyári beállításokat vastag betűvel és csillaggal jelöltük | | | | | |

| 1. szint | 2. szint | 3. szint | Opciók | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|
| LAN (MFC-845CW) (folytatás) | TCP/IP (WLAN) (folytatás) | Node Name (Node név) | BRN_XXXXXX | Itt kell megadni a Node nevet | Ld Hálózati felhaszn. Kézikönyv a CD ROM-on |
| | | WINS Config | **Auto ***<br>Static | Kiválasztja a WINS konfigurációs módot. | |
| | | WINS Server | Primarily (elsődlegesen)<br>000.000.000.000<br>Secondary (másodlagosan)<br>000.000.000.000 | Az elsődleges vagy a másodlagos szerver IP címét lehet meghatározni | |
| | | DNS Server | Primarily (elsődlegesen)<br>000.000.000.000<br>Secondary (másodlagosan)<br>000.000.000.000 | Az elsődleges vagy a másodlagos szerver IP címét lehet meghatározni | |
| | | APIPA | **On ***<br>Off | Automatikusan allokálja a helyi címek közül az IP címet. | |
| | WLAN beállítás | Varázsló beállítás | - | Konfigurálhatja a nyomtató szervert | |
| | | Secure Easy Setup | - | Konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózatot | |
| | WLAN státusz | Státusz | - | Megtekintheti az aktuális vezetéknélküli hálózati státuszt | |
| | | Szignál | - | Megtekintheti az aktuális vezetéknélküli hálózat szignál erősségét | |
| | | SSID | - | Megnézheti az aktuális SSID-t | |
| | | Comm.Mode | - | Megtekintheti az aktuális kommunikációs módot | |
| | Vegyes beállítás | Wired LAN (LAN kábellel) | **Auto ***<br>100B-FD<br>100B-HD<br>10B-FD<br>10B-HD | Kiválaszthatja az Ethernet kapcsolat módot. | |
| | Hálózati I/F | - | **Wired LAN***<br>WLAN | Kiválaszthatja a hálózati kapcsolat típusát | |
| | Gyári beállítások vissza | - | Yes<br>No | A vezetékes és a vezetéknélküli hálózati beállításokat visszaállítja a gyári beállításokra | |
| A gyári beállításokat vastag betűvel és csillaggal jelöltük | | | | | |

| 1. szint | 2. szint | 3. szint | Opciók | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|
| Riport nyomtatás | XMIT Verify | - | - | Nyomtatja ezeket a listákat és riportokat | 83 |
| | Help List | - | - | | |
| | Quick Dial | - | - | | |
| | Fax Journal | - | - | | |
| | User Settings | - | - | | |
| | Network Config. | - | - | | |
| Készülék info | Serial No. | - | - | A készüléke sorszámát lehet ellenőrizni | 144 |
| Kezdő beállítás | Receive Mode | - | Fax Only (csak fax)*<br>Fax/Tel<br>External TAD (MFC-440CN)<br>Manual | Válassza ki azt a fogadási módot, ami leginkább megfelelő | 44 |
| | Date/Time | - | - | A dátum és idő rákerül az LCD-re valamint a kimenő faxokra | Lásd Gyors beállítás kéziköyv |
| | Station ID | - | Fax:<br>Name (név): | Állítsa be a nevet és fax számot, ami minden fax oldalon megjelenik | |
| | Tone/Pulse | - | **Tone ***<br>Pulse | Válassza ki a tárcsázási módot | |
| | Phone Line Set | - | **Normal***<br>PBX<br>ISDN | Válassza ki a telefonvonal típusát | 53 |
| | Dial Tone | - | Detection<br>**No Detection (nincs észlelés)*** | Tone üzemmódú tárcsázás felismerését lehet ki- és bekapcsolani | 135 |
| | Register Handset (MFC-845CW) | - | Register<br>Terminate | Beállítja a készüléket, hogy tartozik hozzá egy vezetéknélküli telefon | Lásd DECT TM Kézi beszélő kézikönyv |
| A gyári beállításokat vastag betűvel és csillaggal jelöltük | | | | | |

| 1. szint | 2. szint | 3. szint | Opciók | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|
| Fax Resolution (felbontás) | - | - | **Standard *** Fine (finom) S.Fine Photo | A kimenő faxok felbontását lehet beállítani | 39 |
| Kontraszt | - | - | **Auto *** Light Dark (sötét) | A kimenő faxok világosságát és sötétségét lehet állítani | 39 |
| Gyors tárcsázás | - | - | Alphabetical order (ábc sorrend) Numerical order (szám sorrend) | Csak néhány gomb (és a Start gomb) megnyomásával is tárcsázhat. | 59 |
| Kimenő hívás | Make a Phone Call (hívás kezdeményezés) (MFC-660CN és MFC-845CW) Fax küldés Gyors tárcsázó hozzáadása Törlés | - | - | A kimenő hívások listájából kiválaszthat egy számot, felhívhatja, faxolhat neki, gyors tárcsás számot csinálhat belőle vagy törölheti | 60 |
| Hívó azonosító lista (MFC-660CN és MFC-845CW) (UK és Írország) | Make a Phone Call (hívás kezdeményezés Fax küldés Gyors tárcsázó hozzáadása Törlés | - | - | A hívó azonosító listából kiválaszthat egy számot, felhívhatja, faxolhat neki, gyors tárcsás számot csinálhat belőle vagy törölheti | 61 |
| Adás | Szám hozzáadása Befejezés | - | - | Ugyanazt a faxot több fax számra is elküldheti | 38 |
| Késleltetett fax | - | - | On (be) **Off (ki)*** | A késleltetett fax küldéshez kell beállítani az időt 24 órás formátumban | 41 |
| Batch Tx | - | - | On (be) **Off (ki)*** | Késleltetett faxokat összerak egybe, ha ugyanaz a címzett és a küldési idő. | 41 |
| Valós idejű Tx | - | - | On (be) **Off (ki)*** | Küldhet faxot úgy is, hogy nem használja a memóriát | 40 |
| Polled Tx | - | - | Standard Secure **Off (ki)*** | Beállíthatja a dokumentumot a készülékén úgy, hogy a faxot egy másik fax fogja lehívni. | 86 |
| A gyári beállításokat vastag betűvel és csillaggal jelöltük | | | | | |

| 1. szint | 2. szint | 3. szint | Opciók | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|
| Polling RX | - | - | Standard<br>Secure<br>Timer<br>**Off (ki)*** | Itt állíthatja be a készülékén a polling szolgáltatást, hogy lehívhassa a bekészített fax üzenetet másik fax gépről | 84 |
| Overseas Mode | - | - | On<br>**Off (ki)*** | Ha problémái vannak, amikor tengerentúlra küld faxot, állítsa be itt On-ra a kapcsolót | 41 |
| Scan Size | - | - | **A4 ***<br>Letter<br>(levélméret) | Állítsa be a szkennelő felület nagyságát a szkennelendő dokument méretéhez igazítva | 37 |
| Set New Default | - | - | Yes<br>No | Elmentheti a fax beállításokat | 42 |
| Factory Reset | - | - | Yes<br>No | Minden beállítást visszaállíthat a gyári beállítás szerint | 42 |
| A gyári beállításokat vastag betűvel és csillaggal jelöltük | | | | | |

| 1. szint | 2. szint | 3. szint | Opciók | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|
| Scan to e-mail | - | - | - | Fekete-fehér vagy színes dokumentumot olvashat be e-mail applikációjába | Lásd Szoftver felhasználói kézikönyv a CD-ROM-on |
| Scan to Image | - | - | - | Színes képét grafikai applikációba olvashatja be | |
| Scan to OCR | - | - | - | Átkonvertáltathatja a beolvasott dokumentumot szerkeszthető szöveg dokumentummá. | |
| Scan to File | - | - | - | Fekete-fehér vagy színes dokumentumot beolvashat a számítógépébe | |
| Scan to Card (ha van bent kártya) | 150 dpi Color *<br>300 dpi Color<br>600 dpi Color<br>200x100 dpi B/W<br>200 dpi B/W | **PDF***/JPEG<br>**PDF***/JPEG<br>**PDF***/JPEG<br>**TIFF***/PDF<br>**TIFF***/PDF | (File Name)<br>(fájl neve)<br>xxxxxxxx | Megválaszthatja a beolvasott anyag felbontását, fájl formátumát és bevihet egy fájl nevet rá. | 105 |
| A gyári beállításokat vastag betűvel és csillaggal jelöltük | | | | | |

| 1. szint | 2. szint | 3. szint | Opciók | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|
| Quality (minőség) | - | - | Fast<br>**Normal ***<br>Best | A dokumentumtól függően válassza ki a másolat felbontását | 89 |
| Enlarge/ Reduce (nagyít / kicsinyít) | - | - | 50%<br>69% A4-ről A5-re<br>78% LGL-ről LTR<br>83% LGL-ről A4<br>93% A4-ről LTR<br>97% LTR-ről A4<br>**100%***<br>104% EXE-ről LTR<br>142% A5-ről A4<br>186% 10x15cm-ről LTR<br>198% 10x15cm-ről A4<br>200%<br>Custom (25-400%) | A dokumentumától függően ki tudja választani a nagyítás vagy kicsinyítés arányát. | 89 |
| Paper Type (papír típus) | - | - | **Plain (sima) papír***<br>Tintasugaras papír<br>Brother Photo papír<br>Más fotó papír<br>Átlátszó papír | Válassza ki azt a papír típust, ami a papír tartó tálcában van. | 92 |
| Paper Size (papír méret) | - | - | Letter (levél méret)<br>Legal (jogi)<br>**A4 ***<br>A5<br>10x15cm | Válassza ki azt a papír méretet, mi megfelel a papír tálcában lévőével | 92 |
| Brightness (világosság) | - | - | | Itt lehet beállítani a másolatok világosságát | 91 |
| Kontraszt | - | - | | Itt lehet beállítani a másolatok kontrasztját | 91 |
| A gyári beállításokat vastag betűvel és csillaggal jelöltük | | | | | |

| 1. szint | 2. szint | 3. szint | Opciók | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|
| Color Adjust (szín beállítás) | Vörös | - | | Beállítja a vörös színt a másolatokban | 92 |
| | Zöld | - | | Beállítja a zöld színt a másolatokban | |
| | Kék | - | | Beállítja a kék színt a másolatokban | |
| Stack/Sort (összefog / szortíroz) | - | - | Stack (összefog)*<br>Sort | Választhat, hogy összefogja vagy szortírozza az oldalakat | 91 |
| Page Layout (oldal külső) | - | - | **Off (1 in 1)***<br>2 in 1 (P)<br>2 in 1 (L)<br>4 in 1 (P)<br>4 in 1 (L)<br>Poster (3x3) | Egy oldalra több oldalt másolhat vagy csinálhat posztert. | 90 |
| Set New Default (új beállítás) | - | - | Yes<br>No | Elmentheti a másolási beállításokat | 93 |
| Factory Reset (gyári beállítás vissza) | - | - | Yes<br>No | Visszaállíthatja a gyári beállításokat. | 93 |
| A gyári beállításokat vastag betűvel és csillaggal jelöltük | | | | | |

| 1. szint | 2. szint | 3. szint | Opciók | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|
| Képek megtekintése | - | - | Lásd a lenti nyomtatás beállítási táblázatot | A fényképeket megtekintheti az LCD kijelzőn | 98 |
| Index nyomtatása | - | - | 6 Images/Line Fast (6 kép/ sor gyors)<br>5 Images/Line Photo (5 kép/ sor fotó) | Kinyomtathat egy ikon oldalt | 99 |
| Az összes kép kinyomtatása | - | - | Lásd a lenti nyomtatás beállítási táblázatot | Kinyomtathatja a fotókat a média kártyáról | 99 |
| Fotók kinyomtatása | - | - | Lásd a lenti nyomtatás beállítási táblázatot | Kinyomtathat egy-egy képet | 99 |

Nyomtatási beállítások

| 1. opció | 2. opció | 3. opció | 4. opció | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|
| Print Quality (nyomtatás minősége) | Normal<br>**Photo*** | - | - | Válassza ki a nyomtatás minőségét | 102 |
| Paper Type (papír típus) | Plain Paper<br>Inkjet Paper<br>Brother Photo<br>**Other Photo*** | - | - | Válassza ki a papír típusát | 102 |
| Paper Size (papír méret) | Letter<br>**10x15 cm***<br>13x18 cm<br>A4 | (Amikor az A4 vagy a levél méret van kiválasztva)<br>10x8 cm<br>13x9 cm<br>15x10 cm<br>18x13 cm<br>20x15 cm | - | Válassza ki a papír és a nyomtatás méretét | 102 |
| Brightness (fényerő) | | - | - | Állítsa be a fényerőt | 102 |
| Kontraszt | | - | - | Állítsa be a kontrasztot. | 102 |
| A gyári beállításokat vastag betűvel és csillaggal jelöltük | | | | | |

| 1. opció | 2. opció | 3. opció | 4. opció | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|
| Szín erősítés | On (be)<br>**Off (ki)*** | White Balance (fehér szín) | | A fehér felületek színét állítja | 103 |
| | | Sharpness (élesség) | | Felerősíti a részleteket a képen | |
| | | Color Density (szín sűrűség) | | Beállítja az összes színek számát | |
| Cropping (igazítás) | **On (be)***<br>Off (ki) | - | - | Levágja a kép széleit, ha a kép mérete meghaladja a nyomtatandó felület méretét. Kapcsolja ki ezt a szolgáltatást, ha a teljes képet nyomtatni akarja. | 103 |
| Borderless (szél vagy határ nélküli) | **On (be)***<br>Off (ki) | - | - | Kiterjeszti a kép méretét a papír széléig | 104 |
| Set New Default (új beállítás) | Yes<br>No | - | - | Elmentheti a nyomtatási beállításokat | 104 |
| Factory Reset (gyári beállítás vissza) | Yes<br>No | - | - | Visszahívhatja a gyári beállításokat | 104 |
| A gyári beállításokat vastag betűvel és csillaggal jelöltük | | | | | |

# Szöveg bevitele

Amikor különböző menüpontokat állít be, mint például az állomás azonosítót, szüksége lehet arra, hogy szöveget vigyen be a készülékbe. A legtöbb billentyűzet nyomógombjain három vagy négy betű is látható. A **0**, a **#** és a ***** jelekhez nem tartozik betű, mivel ezeket speciális karakterek számára használják.

Amikor a megfelelő billentyűt többször is megnyomja, bármely karaktert beviheti a készülékbe.

## Space bevitele

Ha space (betűköz) karaktert akar bevinni egy fax számba, nyomja meg a gombot egyszer a két szám között. Ha space karaktert akar bevinni egy névbe, nyomja meg a gombot kétszer a két karakter között.

## Javítások

Ha hibás karaktert vitt be és módosítani akarja, nyomja meg a gombot, hogy a cursor a hibás karakter alá kerüljön. Ezt követően nyomja meg a **Clear/Back** gombot. Vigye be újra a jó karaktert. Visszamehet azért is, hogy beszúrjon karaktereket.

## Betűk ismétlése

Ha be kell vinnie egy betűt, ami ugyanazon a billentyűn található meg, mint az előző betűé, nyomja meg a gombot, hogy elmozdítsa a kurzort jobbra és csak utána nyomja meg a billentyűt még egyszer.

### Speciális karakterek és szimbólumok

Nyomja meg a *****, **#**, vagy a **0** gombot, ismételten is, amíg meg nem jelenik az a speciális karakter vagy szimbólum, amit akar.

***** gombbal elérhető karakterek:

**#** gombbal elérhető karakterek:

**0** gombbal elérhető karakterek:

# D. Specifikációk

## Általános

| | |
|---|---|
| **Memória** | 32 MB |
| **Automatikus Dokumentum Betöltő (ADF)** | 10 oldalig<br>Hőmérséklet: 20°C – 30°C<br>Páratartalom: 50% - 70%<br>Papír: 80 g/$m^2$ A4 méret |
| **Papírtálca** | 100 lap (80 g/$m^2$) |
| **Nyomtató típus** | Tintasugaras |
| **Nyomtató eljárás** | Fekete-fehér: Piezo – 94 x 1 fuvóka<br>Színes: Piezo – 94 x 3 fuvóka |
| **LCD - kijelző** | (MFC-440CN)<br>50.8 mm (2.0 in) Színes LCD<br>(MFC-660CN - MFC-845CW)<br>50.8 mm (2.0 in) Színes LCD |
| **Energiaforrás, Energiafelvétel** | 220 – 240 V 50/60 Hz<br>(MFC-440CN)<br>Energiatakarékosság: Átlagosan 5 W<br>Készenlét: Átlagosan 8 W<br>Működés: Átlagosan 33 W<br>(MFC-660CN)<br>Energiatakarékosság: Átlagosan 7 W<br>Készenlét: Átlagosan 9 W<br>Működés: Átlagosan 37 W<br>(MFC-845CW)<br>Energiatakarékosság: Átlagosan 8.5 W<br>Készenlét: Átlagosan 11 W<br>Működés: Átlagosan 38 W |

| | |
|---|---|
| **Dimenziók** | (MFC-440CN, MFC-845CW)<br> 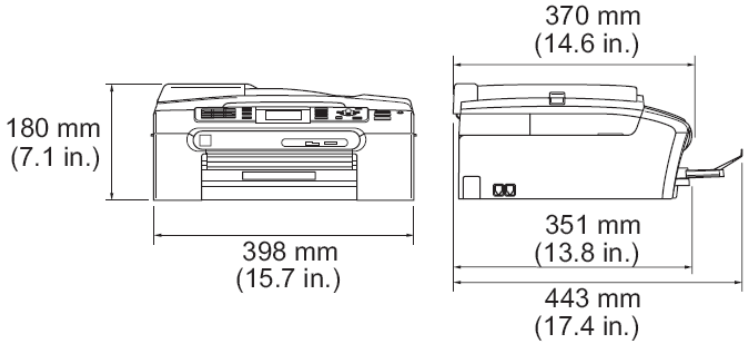 <br><br>(MFC-660CN)<br> 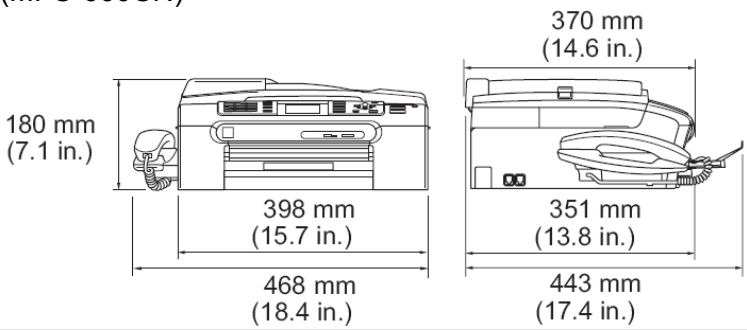 <br> |
| **Súly** | MFC-440CN 8.2 kg<br>MFC-660CN 8.5 kg<br>MFC-845CW 8.4 kg |
| **Zajszint** | Működésnél: 50 dB vagy kevesebb |
| **Hőmérséklet** | Működés: 10 – 35°C<br>Legjobb nyomtatási minőség: 20 – 33°C |
| **Páratartalom** | Működés: 20 – 80 % (lecsapódás nélküli)<br>Legjobb nyomtatási minőség: 20 – 80 %(lecsapódás nélküli) |

# Nyomtató alapanyag

| | |
|---|---|
| **Bemenő papír** | Papír tálca<br>• Papír típus:<br>Sima papír, tintasugaras papír (bevonatos papír), fényes papír, átlátszó papír*, és boriték.<br>(*Csak tintasugaras nyomtatóhoz ajánlott átlátszó papírt használjon)<br>• Papír méret:<br>Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS_B5, borítékok (10, DL, C5, Monarch, JE4), Photo Card, Index Card. (Több információért nézze meg a 2. fejezetet)<br>• Maximum papír tálca kapacitás kb. 100 db. 80 g/$m^2$ -es sima papír<br>Foto papír tálca<br>• Papír típus:<br>Sima papír, tintasugaras papír (bevonatos papír), fényes papír.<br>• Papír méret:<br>10 x 15 cm és Foto L<br>89 mm x 101.6 mm<br>127 mm x 152.4 mm<br>• Maximum papír tálca kapacitás kb. 20 db. |
| **Kimenő papír** | 50 db A4 méretű sima papír (nyomtatandó oldalával fölfelé)<br>A tintasugaras (bevonatos) és az átlátszó papírnál ajánlott az elkészülés után azonnal minden egyes papírt kivenni, hogy elkerüljük az összemázolódást. |

# Fax

| | |
|---|---|
| Kompatibilitás | ITU-T Group 3 |
| Kódolási rendszer | MH/MR/MMR/JPEG |
| Modem sebesség | Automatikus visszaesés<br>14400 bps |
| Dokumentum méret | ADF szélesség: 148 mm – 215.9 mm<br>ADF magasság: 148 mm – 355.6 mm<br>Lapolvasó üveg szélesség max: 215.9 mm<br>Lapolvasó üveg hosszúság max: 297 mm |
| Lapolvasási szélesség | 208 mm |
| Nyomtatási szélesség | 204 mm |
| Szürkeárnyalat | 256 szint |
| Letöltési típusok | Normál, Biztosított, Időzített szekvencia: (csak fekete-fehér) |
| Kontraszt vezérlés | Automatikus/Világos/Sötét (kézi beállítás) |
| Felbontás | Vizszintes: 203 dpi (8 pont/mm)<br>Függőleges szabvány: 3.85 vonal/mm (fekete), 7.7 vonal/mm (színes) – Finom: 7.7 vonal/mm (fekete/színes) – Fotó: 7.7 vonal/mm (fekete) – Szuperfinom: 15.4 vonal/mm (fekete) |
| Gyorstárcsázás | 80 állomás x 2 – MFC-440CN, MFC-660CN<br>100 állomás x 2 – MFC-845CW |
| Körfax | 210 állomás – MFC-440CN, MFC-660CN<br>250 állomás – MFC-845CW |
| Automatikus újrahívás | 3 szor 5 perces időközönként |
| Automatikus válasz | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vagy 8 csengetés (1, 2, 3, vagy 4 csengetés - Írországban) |
| Kommunikációs forrás | Publikus telefonhálózat |

| | |
|---|---|
| Memória átvitel | Legfeljebb 480[*1]/200[*2] |
| Papír kifogyása esetén | Legfeljebb 480[*1]/400[*2] |

*1 Az oldal itt jelenti: “Brother Standard Chart No 1” -et (tipikus üzleti levél, normál felbontás, MMR kód) – A specifikációk és nyomtatási anyagok megváltozhatnak előzetes értesítés nélkül

*2 Az oldal itt jelenti: “ITU-T Test Chart #1” -et (tipikus üzleti levél, normál felbontás, MMR kód) – A specifikációk és nyomtatási anyagok megváltozhatnak előzetes értesítés nélkül

# Digitális üzenetrögzítő (csak MFC-660CN és MFC-845CW)

| | |
|---|---|
| **TAD (Üzenetrögzítő)** | Igen |
| **Bejövő üzenetek felvételi idő** | Max. 29 perc / Max 99 üzenet<br>Max 3 perc / 1 üzenet |
| **Tarifa takarékosság** | Igen |
| **Felvételi konverzáció (csak MFC-660CN)** | Igen |
| **Kimenő üzenet** | Igen |
| **Kimenő üzenet felvételi idő** | 20 másodperc |

# Digitális Vezetéknélküli Kézibeszélő (csak MFC-845CW)

## Vezetéknélküli kézibeszélő (BCL-D20)

| | |
|---|---|
| Frekvencia | 1.9 GHz |
| Szabbvány | DECT |
| Több kézibeszélő lehetőség | Legfeljebb 4 kézibeszélő |
| Méretek | 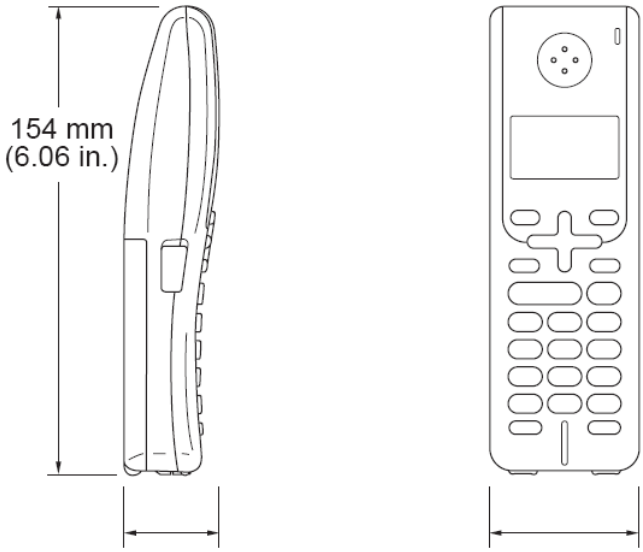 |
| Súly | 149 g |
| LCD | 16 számjegy, 3 sor, (+1 sor képek), Háttérvilágítás (narancs) |
| Töltés jelző | Igen (LED) |
| Teljes töltési idő | 12 óra |
| Használat közben (Beszéd) | 10 óra |
| Használaton kívűl (Tartalék) | 200 óra |

## Elem

| | |
|---|---|
| Típus | BCL-BT20 |
| Fajta | Ni-MH 3.6 V 730 mAh |

## Elem bölcső

| | |
|---|---|
| **Méretek** | 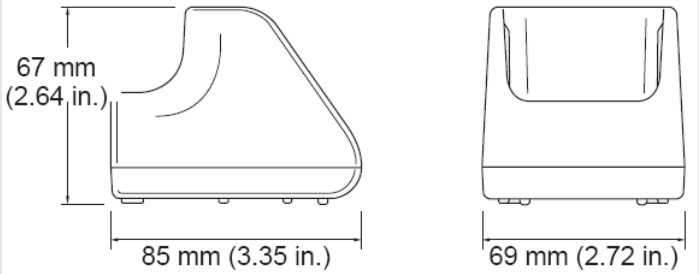 |
| **Súly** | 71.6 g |
| **Energia felvétel (töltés alatt)** | Töltés: Átlagosan 2 W |

## Váltakozófeszültségű adpter

| | |
|---|---|
| **Típus** | BCL-ADB (Egyesült Királyság részére)<br>BCL-ADC (Egyebeknek) |
| **Bemenet** | AC 220 – 240 V 50/60 Hz |
| **Kimenet** | DC 11.0 V |

# Másolás

| | |
|---|---|
| **Színes/Fekete** | Igen/Igen |
| **Dokumentum méret** | ADF szélesség: 148 mm – 215.9 mm<br>ADF magasság: 148 mm – 355.6 mm<br>Lapolvasó üveg szélesség max: 215.9 mm<br>Lapolvasó üveg hosszúság max: 297 mm<br>Maximális másolási szélesség: 210 mm |
| **Másolási sebesség** | MFC-440CN<br>Fekete: Legfeljebb 18 oldal / perc (A4)<br>Színes: Legfeljebb 16 oldal / perc (A4)<br>MFC-660CN MFC-845CW<br>Fekete: Legfeljebb 20 oldal / perc (A4)<br>Színes: Legfeljebb 18 oldal / perc (A4)<br>Az adatok a Brother általános fénymásoló mintáján alapulnak.<br>A gyors (Fast) módban. |
| **Többszörös másolat** | Kötegel/Rendez legfeljebb 99 oldalig |
| **Növelés/Csökkentés** | 25% - 400% -ig (1%-os lépésekben) |
| **Felbontás** | Fekete-fehér<br>Szkennel legfeljebb 600 x 1200 dpi<br>Nyomtat legfeljebb 1200 x 1200 dpi<br>Színes<br>Szkennel legfeljebb 600 x 1200 dpi<br>Nyomtat legfeljebb 600 x 1200 dpi |

# Fotófeldolgozó rendszer

| | |
|---|---|
| Elérhető média | Compact Flash (Csak Type I) (A Microdrive nem jó!) (A Compact I/O kártyák, mint pl. Compact LAN kártya, vagy a Compact Modem kártya nem támogatottak.)<br>Memory Stick<br>Memory Stick Pro<br>(Nem működik a zenei adatokra a MagicGate-el.)<br>Multi Media Card<br>SD(Secure Digital) memória kártya<br>xD-Picture Card |
| File kiterjesztés | DPOF, EXIF, DCF |
| (Média formátum) | Fotó nyomtatás: JPEG* |
| (Kép formátum) | Kártyára lapolvasás: JPEG, PDF (színes)<br>TIFF, PDF (fekete)<br>A progresszív JPEG formátum nem elérhető. |
| File-ok száma | Legfeljebb 999 file a média kártyán |
| Könyvtár | A file-nak a média kártya könyvtárának a harmadik rétegében kell lennie. |
| Szegélynélküli | Letter, A4, Foto Kártya |

# PictBridge

| | |
|---|---|
| Kompatibilitás | Olyan fényképezőgépeket és Kép előállító eszközöket támogat, amelyek a PictBridge szabbvány CIPA DC-001 –el kompatibilisek |
| Interfész | PictBridge (USB) Port |

# Lapolvasó (Szkenner)

| | |
|---|---|
| **Színes/Fekete** | Igen/Igen |
| **TWAIN képesség** | Igen (Windows 98 / 98SE / Me / 2000 Professional/XP/ Windows XP Professional x64 Edition)<br>Mac OS X 10.2.4 vagy magasabb |
| **WIA képesség** | Igen (Windows XP) |
| **Színmélység** | 36 bit színes feldolgozás (bemenet)<br>24 bit színes feldolgozás (kimenet)<br>(Valódi bemenet: 30 bit színes – valódi kimenet: 24 bit színes) |
| **Felbontás** | Legfeljebb: 19200 x 19200 dpi (interpolált)*<br>Legfeljebb: 600 x 1200 dpi (optikai)<br>*Maximum 1200 x 1200 dpi lapolvasás Windows XP-vel (a 19200 x 19200 dpi -t a Brother scanner utility -vel lehet kiválasztani.) |
| **Lapolvasási sebesség** | Színes: legfeljebb 6,02 másodperc<br>Fekete: legfeljebb 3,82 másodperc<br>(A4 méret – 100 x 100 dpi) |
| **Dokumentum méret** | ADF szélesség: 148 mm – 215.9 mm<br>ADF magasság: 148 mm – 355.6 mm<br>Lapolvasó üveg szélesség max: 215.9 mm<br>Lapolvasó üveg hosszúság max: 297 mm |
| **Lapolvasási szélesség** | 210 mm |
| **Szürke árnyalat** | 256 szint |

# Nyomató

| | |
|---|---|
| **Nyomtató driver** | Windows 98 / 98SE / Me / 2000 Professional / XP és Windows XP Professional x64 Edition meghajtó támogatás a Brother natív tömörítő móddal, és kétirányú képességgel.<br>Brother tinta driver<br>Mac OS X 10.2.4 vagy magasabb |
| **Felbontás** | Legfeljebb 1200 x 6000 dpi optimalizált felbontás*<br>1200 x 1200 dpi<br>600 x 600 dpi<br>600 x 300 dpi<br>600 x 150 dpi<br>* A nyomatott kép minőségét sok különböző faktor befolyásolhatja: a papír felbontása, a bemenő kép felbontása, a minőség, és a nyomató, de nemcsak ezek befolyásolják. |
| **Nyomtatási sebesség** | MFC-440CN<br>Fekete: Legfeljebb 25 oldal / perc (A4)<br>Színes: Legfeljebb 20 oldal / perc (A4)<br>MFC-660CN MFC-845CW<br>Fekete: Legfeljebb 27 oldal / perc (A4)<br>Színes: Legfeljebb 22 oldal / perc (A4)<br>Az adatok a Brother általános mintáján alapulnak.<br>A gyors (Fast) módban. |
| **Nyomtatási szélesség** | 204 mm (A4 – Szegélynélküli módban) |
| **Alap betütípusok** | 35 True Type |
| Szegélynélküli | Letter, A4, A6, Fotokártya, Index Kártya, Levelezőlap |

# Illesztő felületek

| | |
|---|---|
| **USB** | Egy szabványos Universal Serial Bus kábel, ami nem hosszabb, mint 2m. |
| **LAN kábel** | Ethernet UTP Kábel 5-ös kategóriájú, vagy jobb |
| **Vezetéknélküli LAN (csak MFC-845CW)** | A készülék támogatja az IEEE 802.11b/g vezetéknélküli kommunikációt a vezetéknélküli LAN-al az infrastruktúra módot használva, vagy egy vezetéknélküli pont-pont kapcsolatot az Ad-Hoc módban. |

# Számítógép követelmények

Minimális rendszerkövetelmények

| Számítógép platform és Operációs rendszer verzió | | Processzor minimum sebesség | Minimum RAM | Ajánlott RAM | Üres merevlemez hely | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Driver | Alkalmazás |
| Windows | 98, 98SE | Pentium II | 32 MB | 128 MB | 120 MB | 130 MB |
| | Me | Pentium II | 64 MB | 256 MB | | |
| | 2000 Prof<br>XP Professional<br><br>XP X64 Edition | AMD Opteron, Athlon, EM64T, Int. PIV. | 128 MB | 256 MB | | 220 MB |
| Apple Macintosh | Mac OS 8.6 -9.2 (csak Nyomtatás, lapolvasás, és PC-FAX küldés) | Power PC, G3/G4/G5, Intel Core, Solo/Duo 350 Mhz | 256 MB | 512 MB | 80 MB | 200 MB |
| | Mac OS X 10.1 / 10.2.1 vagy magasabb (csak Nyomtatás, lapolvasás, PC-FAX küldés, és távoli beállítás) | | 128 MB | 256 MB | | |

**Megjegyzés:** Minden itt hivatkozott védjegy a megfelelő cégek tulajdona.

A legfrissebb drivereket töltse le a Brother Solutions Centnet-ről a htttp://www.solutions.brother.com oldalon.

Az alkalmazás más Windows-ra és Macintosh-ra.
A lapolvasás csak a Mac-nál csak OS 10.2.1-től működik.
Maximum 1200 x 1200 dpi lapolvasás Windows XP-vel (a 2400 x 2400 dpi -t a Brother scanner utility -vel lehet kiválasztani.)
A dedikált lapolvasó gomb nem támogatott a Mac operációs rendszerben.

# Fogyóeszközök

| | |
|---|---|
| **Tinta** | Fekete és három különálló színés tintapatron elválasztva a nyomtató fejtől. |
| **Tintapatron élettartama** | Kb. 500 oldal Fekete tintából 5% -os lefedettségnél 600 x 150 dpi felbontásnál (Fast)<br>Kb. 400 oldal Színes tintából 5% -os lefedettségnél 600 x 150 dpi felbontásnál (Fast)<br>Az első alkalommal, amikor behelyezi a tintapatronokat a készülék egy bizonyos mennyiségű tintát felhasznál arra, hogy feltöltse a tintaszállító fúvókákat, ez az eljárás a kiváló minőségű nyomatok készítéséhez szükséges. Ez az eljárás csak egyszer történik meg, és a specifikációban szereplő oldalszámot mindegyik színű tintával meg tudja valósítani.<br>Egy tintapatronnal kinyomtatható oldalszám attól függően változhat, hogy milyen gyakran használja a készüléket<br>A készülék automatikusan és rendszeresen megtisztítja a nyomtatófejet, és ez az eljárás egy kis mennyiségű tintát felemészt. Amikor a készülék egy tintapatront üresnek állapít meg, akkor még lehet, hogy egy kevés tinta van benne. Ez a kis tinta azért szükséges, hogy megakadályozza azt, hogy a levegő kiszárítsa, és ezáltal tönkre tegye a nyomtatófejet |
| Cserélhető fogyóeszközök | Fekete:LC1000BK<br>Ciánkék: LC1000C<br>Bíbor: LC1000M<br>Sárga: LC1000Y |

# Hálózat (LAN)

| | |
|---|---|
| **LAN** | A hálózathoz csatlakoztathatja készülékét ha Hálózati Nyomtatást szeretne, vagy Hálózati Lapolvasást, és Internet Fax -ot. A Brother BRAdmin Professzionális Hálózat Vezetés szintén rendelkezésére áll. |
| **Támogatás** | Windows 98/Me/2000/Xp/XP Professional x64 Edition<br>Mac OS X 10.2.4 vagy magasabb<br>Ethernet 10/100 BASE-TX automatikus tárgyalás (vezetékes LAN)<br>IEEE 802.11 b/g (Vezetéknélküli LAN) (csak MFC-845CW) |
| **Protokollok** | TCP/IP<br>ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS Name Resolution, WINS, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw, Port9100, FTP Server, mDNS, TELNET, SNMP |
| **Hálozati biztonság (csak MFC-845CW)** | SSID/ESSID, 128(104) / 64 (40) bit WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES) |
| **Biztosított könnyű telepítés (csak MFC-845CW)** | Igen (Biztosított könnyű telepítésre képes router / access point kell hozzá) |

# E. Szójegyzék

**Automatic Document Feeder (ADF)** Automatikus lapadagoló, ebbe helyezhetők el a lapok amelyeket a készülék egyenként húz be.
**Auto Reduction** Lecsökkenti a bejövő faxok méretét.
**Automatic fax transmission** Automatikus fax küldés a kézibeszélő felvétele nélkül .
**Automatic Redial** Jellemző amely lehetővé teszi a készüléke számára, hogy 5 perc múlva újratárcsázzon .
**Backup Print** Biztonsági nyomtatás, beállítja a faxkészüléket, hogy minden egyes érkezett faxüzenetről amit a memóriában tárol készítsen másolatot. Ez egy biztonsági intézkedés arra az esetre ha áramszünet esetén a memória tartalma törlődne.
**Batch transmission** Kötegelt küldés (csak fekete-fehér faxok esetén) Költségtakarékossági jellemző amely minden késleltetett küldés esetén az ugyanarra a számra küldendő üzeneteket egyetlen faxként képes továbbítani.
**Beeper Volume** Hangjelzés erősségének beállítása, amikor egy gombot lenyomunk, hiba vagy faxküldés vagy fogadás esetén.
**Brightness** Élesség funkcióval a kép élességét lehet változtatni.
**Broadcasting** Körfax funkció lehetővé teszi ugyanazon faxüzenet elküldését több címre**.**
**Caller ID** Egy olyan (telefontársasági) szolgáltatás, amely által lehetőség van a partner számának (vagy nevének) megtekintésére.
**Cancel Job** Feladat törlés, töröl egy ütemezett feladatot mint késleltetett fax vagy lekérdezés.
**CNG** hangok, speciális hangok amelyeket a faxkészülék küld az automatikus átvitel ideje alatt a másik faxkészüléknek.
**Coding method** kódolási mód A dokumentumban lévő adatok kódolási módja. Minden fax minimális követelményként módosított Huffmann (MH) kódolást alkalmaznak. Az ön készüléke képes nagyobb tömörítésre is mint a Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) vagy JPEG, ha a fogadó készüléknek megvan ugyanaz a képessége.
**Communication error (or Comm. Error)** Átviteli hiba amit vonali hiba vagy statikus elektromosság okozhat.
**Compatibility Group** A fax képessége, hogy a többi faxkészülékkel kommunikáljon. A kompatibilitást az ITU-T csoportok között biztosítja.
**Contrast** A dokumentumok élességét lehet vele beállítani.
**Colour Enhancement** Beszabályozza a színeket a jobb nyomtatási minőség érdekében az által, hogy javítja az élesség, a fehér egyensúly, és a színsűrűség paramétereket.
**Delayed Fax** A megadott időben (tehát nem azonnal) küldi el a faxüzenetet.
**Distinctive ring** Egy felhasználói szolgáltatás a telefon szolgáltatótól, amely által kap mégegy számot a meglévő telefon vonalához. A Brother készülék úgy használja ezt az új számot, hogy szimulál rajta egy dedikált fax vonalat.

**Dual Access** A készülék tudja olvasni a kimenő faxoldalt, vagy az időzített feladatokat a memóriában egyidőben egy fax küldéssel vagy fogadással, vagy egy fogadott fax nyomtatásával.
**ECM (Error Correction Mode)** Hibajavító mód, detektálja a keletkezett adáshibát és újraküldi a hibásan küldött oldalakat.
**Extension phone** Egy olyan telefon, amely ugyanazt a vonalat használja, amit a faxkészülék, csak egy másik fali konnektorba van bedugva.
**External phone** Egy külső üzenetrögzítő, vagy egy telefon, amelyik a készülékhez van csatlakoztatva.
**F/T Ring Time** A csengetési idő a csengetés hosszát jelenti FAX/TEL módban annak jelzésére, hogy hanghívást kell fogadni.
**Fax Detect** Fax detektálás lehetővé teszi hogy a készülék válaszolni tudjon a faxhívásra ha a fogadás közben megszakította azt.
**Fax Forwarding** Továbbítja a memóriába érkezett faxüzenetet egy előre megadott címre.
**Fax Receive Code** Fax fogadás kód, nyomja meg ezeket gombokat ha telefonmellékről akarja fogadni a hívást.
**Fax Storage** Faxot tud kinyomtatni vagy lekérdezhet faxot más állomásról fax továbbítás, paging (személyi hívó) vagy távoli lekérdezés funkciók segítségével.
**Fax tones** A jelek amik a faxhívás alatt az állomások alatt küldenek egymásnak.
**FAX/TEL** Mind faxüzenetet mind pedig telefonhívást egyaránt fogadhat. Ezt a módot ne alkalmazza ha üzenetrögzítőt használ.
**Fine resolution** Finom felbontás 203 x 196 dpi amit grafikonok küldése esetén célszerű használni.
**Gray scale** A másolásnál, és faxolásnál elérhető szürkeárnyalatok
**Group number** Az egy- gombos és/vagy gyorstársázásos számok kombinációja amelyeket egy-gombos és/vagy gyorstárcsázásos számként van tárolva körfax küldéséhez.
**Help List** A menü tábla komplett nyomtatása, amit arra használhat, hogy beprogramozza készülékét, amikor nincs önnél a felhasználói kézikönyv.
**Fax Journal** Információ listázása az utolsó 200 bejövő és kimenő faxról. TX jelenti a küldöttet, az RX pedig a fogadottat.
**Journal Period** Az az előre beprogramozott idő intervallum ami eltelik két Fax Napló Jelentés között. Közben bármikor kinyomtathatja a fax naplót, anélkül, hogy megszakítaná az idő intervallumot.
**LCD (liquid crystal display)** Folyadékkristályos kijelző amelyen az interaktív üzenetek jelennek meg az eszköz programozása közben vagy a dátum és idő jelenik meg rajta.
**Manual fax** Amikor felemeli a kézibeszélőt, vagy megnyomja a **Tel/R** gombot meghallgathatja a fogadó faxkészülék válaszát mielőtt megnyomná a **Mono Start** vagy **Color Start** gombot az adás megkezdéséhez.
**Menu mode** Programozási mód a készülék beállításainak megváltoztatásához.
**OCR(optical character recognition)** A ScanSoft TextBridge software alkalmazása, ami egy szövegről készült képet átkonvertál szerkeszthető szöveggé.

**Out of Paper Reception** Faxfogadás papírhiány esetén, amikor kifogy a papír akkor a készülék az érkezett faxokat a memóriában tárolja el.
**Overseas Mode** Tengerentúli mód átmeneti faxhang módosítást végez, hogy a tengerentúli vonal zajszintjéhez igazítsa azt.
**Pause** Szünet lehetővé teszi egy 3,5 másodperces késleltetés beszúrását a gyorstárcsázás szekvencia tárolásánál.
**PhotoCapture Center** Fotófeldolgozó rendszer: Segítségével digitális fényképezőgépéről digitális fotókat nyomtathat nagy felbontásban, fotó minőségben.
**Photo Resolution** Fotó felbontás: Egy felbontás beállítás, ami a szürkeárnyalat változtatását használja, hogy a legjobb minőségű fotót kapjuk a nyomtatásban.
**PictBridge** Lehetővé teszi, hogy a fotókat közvetlenül digitális fényképezőgépről nyomtassa ki.
**Polling** Lekérdezés során egy másik készüléken várakozó faxüzenetet lehet lekérdezni.
**Pulse** A hagyományos forgó tárcsázási mód egy telefon vonalon.
**Quick Dial List** Nevek és számok listája, ami a gyorstárcsázási memóriában van eltárolva, mégpedig számsorrendben.
**Real Time Transmission** Ha a memória tele van, akkor faxokat csak valós időben (késleltetés nélkül) küldhet.
**Remaining Jobs** Leellenőrizheti, hogy mely feladatok (neveztük még bejegyzéseknek is) várokaznak a memóriában, és ezeket akár törölheti is, persze csak egyesével.
**Remote Access Code** Távoli elérési kód  a saját négy számjegyű kód amelyik lehetővé teszi a faxkészülék elérését egy távoli helyről.
**Remote Retrieval Access** A lehetőség, hogy elérje készülékét távolról, egy dallamtárcsás telefonról.
**Resolution** Felbontás a függőleges és vízszintes vonalak száma hüvelykenként.
Lásd még: Standard, Fine, Super Fine Photo felbontásokat.
**Ring Delay** Csengetés késleltetés a csengetések számát jelenti amiket követően a faxkészülék FAX ONLY (csak fax) módban fogadja a hívásokat.
**Ring Volume** A csengetés hangerejének beállítása.
**Scanning** Lapolvasás: Az az eljárás ami egy papír dokumentumról elektronikus képet készít, és aztán elküldi azt a számítógépbe.
**Scan to Card** Fekete-fehér, vagy színes lapolvasást végezhet egy média kártyára. A fekete-fehér képek TIFF formátumban, a színes képek pedig PDF, vagy JPEG file formátumban kerülnek a média kártyán tárolásra.
**Search** Keresés egy elektronikus ábécésorrendbe rendezett listában a tárolt gyorstárcsázásos és csoport számok között.
**Speed-Dial** Egy előprogramozott könnyített tárcsázásos hívószám. Le kell nyomnia  a Search/Speed Dial gombot, majd kétszámjegyű kódot, majd a Mono Start, vagy Colour Start gombot.
**Standard resolution** Szabványos felbontás 203 x 98 dpi. Szövegküldéskor ajánlott.
**Station ID** Az a tárolt információ amelyik az elfaxolt lapok tetején megjelenik. A küldő fél adatait tartalmazza.

**Super fine resolution** Szuper finom felbontás 203 x 391 dpi. Grafikák küldéséhez megfelelő.
**TAD (Telephone Answering Machine)** Egy külső üzenetrögzítőt kapcsolhat a gépéhez.
**Telephone Answer Code (csak Fax/Tel módban)** Amikor a készülék hanghívásra válaszol, akkor ál/dupla csengés történik. Ezt a hívást egy külső telefonról felveheti, ha beüti az alábbi kódot **(# 5 1**)
**Temporary settings** Megváltoztathat bármely opciót és beállítást minden egyes fax átvitel, illetve fénymásolás előtt, ugyanakkor az alapértelmezett beállítások maradnak a régiek.
**Tone üzemmód** a nyomógombos készülékek által használt tárcsázási mód.
**Transmission** Átvitel: az a folyamat amivel dokumentumokat küldünk a telefonvonalon két faxkészülék között.
**User settings** Egy kinyomtatott jelentés, amely a készülék aktuális beállításait tartalmazza.
**Xmit Report (Transmission Verification Report)** Egy lista minden egyes elküldött fax-ról, amely tartalmazza a dátumot, az időt, és a számot.